



Ako vymeniť zadné
tlmiče pruženia na
CITROËN C1 II (PA_{_}, PS_{_})
– návod na výmenu

PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA_, PS_) 1.2 VTi 82

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – CITROËN C1 II (PA_, PS_). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombináčny kľúč č.14
- Nástavec č. 14
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Momentový kľúč
- Rozperný nástavec na demontáž tlmičov DD№6
- Krížový skrutkovač
- Náradie na odstránenie spony
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: tlmičov pruženia – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – CITROËN C1 II (PA_, PS_).


VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

2

Pohnite so skladacou poličkou a odpojte ju z držiakov. Vďaka tomu získaťe prístup k bočným ozdobným plastovým panelom.

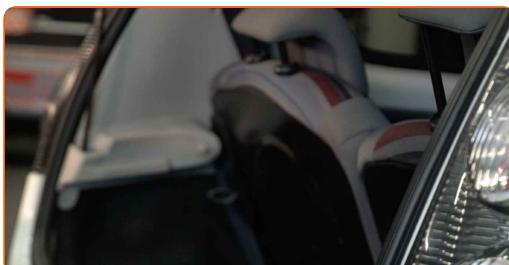


3

Sklopte operadlá zadných sedadiel.



4

Odstráňte spony bočného obloženia kufra. Použite nástroj na odstránenie spony.

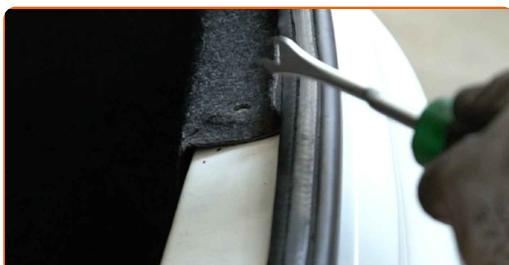

5

Odskrutkujte upevňovací prvak bočného obloženia kufra. Použite krížový skrutkovač PH.

**6**

Odpojte bočné obloženie kufra.

**7**

Odstráňte viečko uloženia z horného upevňovacieho prvku tlmiča.

**8**

Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.14 (2 kusy). Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DD č.6.

**9**

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



10

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

**11**

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

12

Odskrutkujte skrutky kolies.




Výmena: tlmičov pruženia – CITROËN C1 II (PA_, PS_). AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

13

Odstráňte koleso.

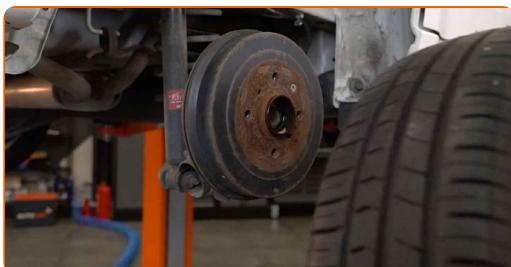

14

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



15

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



16

Odskrutujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.14.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte tlmič. CITROËN C1 II (PA_, PS_)

17

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



18

Odstráňte tlmič.

19

Odstráňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.



Výmena: tlmičov pruženia – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča. Ak je to potrebné, vymeňte ich.
- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

20

Nainštalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlmič.

**21**

Natrite montážne pozície tlmičov. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



22

Umiestnite tlmič do oblúka kolesa a zaistite ho.



Výmena: tlmičov pruženia – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pozorne držte tlmič počas zaskrutkovávania upevňovacích skrutiek.

23

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.




24

Zdvíhnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.



25

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 48 Nm.

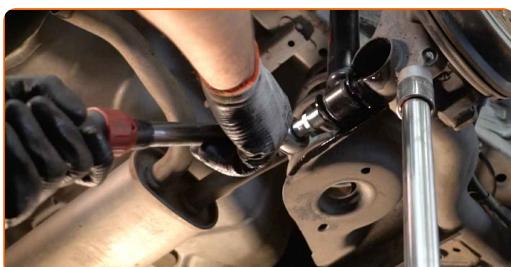

26

Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvak tlmiča.



27

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: tlmičov pruženia – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

28

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.



29

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.


30

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.



31

Nainštalujte koleso.

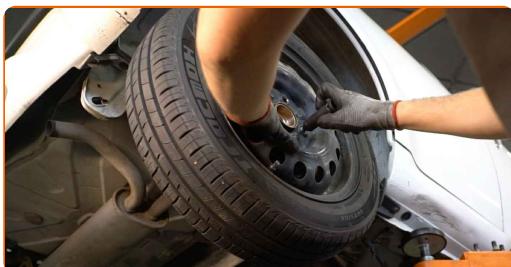

Výmena: tlmičov pruženia – CITROËN C1 II (PA_, PS_). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

32

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



33

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.

**34**

Utiahnite vrchné upevnenie tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.14 (2 kusy). Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DD č.6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

**35**

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

**36**

Nainštalujte viečko uloženia horného upevňovacieho prvku tlmiča.



37

Pripojte bočné obloženie kufra.

**38**


Nainštalujte spony bočného obloženia kufra.

**39**


Zaskrutkujte upevňovací provok bočného obloženia kufra. Použite krížový skrutkovač PH.

40

Sedadlo vráťte do svojej pôvodnej polohy.

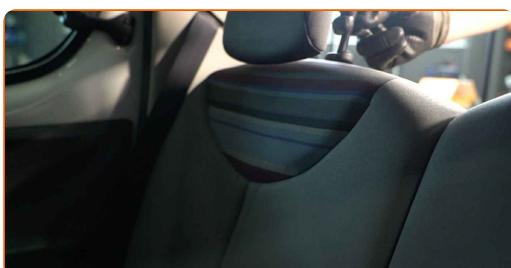**41**

Nainštalujte skladacie poličku do svojej montážnej polohy.

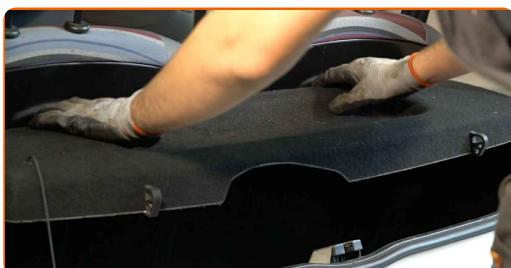**42**

Zavorte kryt batožinového priestoru.

43

Odstráňte zdviháky a kliny.

**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.