



Ako vymeniť predné
brzdový strmeň na
CITROËN C2 Hatchback
(JM) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.1, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4, CITROËN C2 Hatchback (JM) 1.4 HDi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 i

VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – CITROËN C2
HATCHBACK (JM). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.8
- Kombinačný kľúč č.13
- Kombinačný kľúč č.14
- Kombinačný kľúč č.15
- Nástavec č. 8
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Momentový kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Spona brzdovej hadice
- Set na odvzdušnenie brzd
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta


Kúpiť nástroje

Výmena: brzdových strmenov – CITROËN C2 Hatchback (JM). AUTODOC odporúča:


- Proces výmeny je rovnaký pre ľavý a pravý brzdový strmeň na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – CITROËN C2 HATCHBACK (JM). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

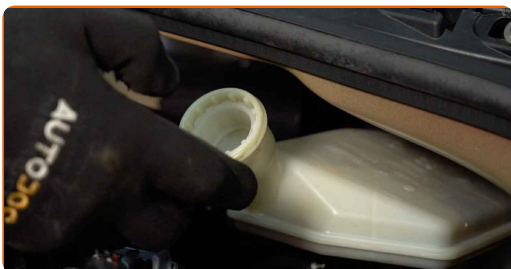

2 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

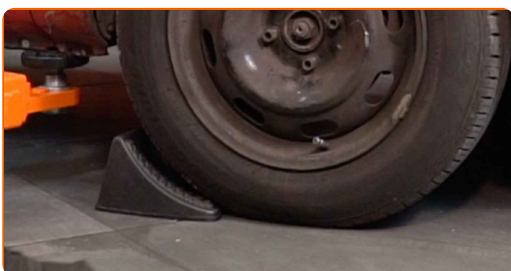

3 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



4 Zdvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.


5 Odskrutkujte skrutky kolies.




Výmena: brzdových strmenov – CITROËN C2 Hatchback (JM). Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

6 Odstráňte koleso.

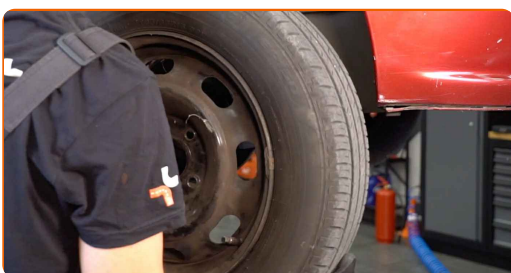

7 Pod auto dajte nádobu na vypúšťanú brzdovú kvapalinu.

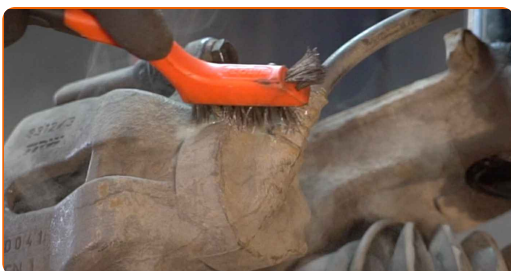


- 8 Vyčistite miesto, kde sa brzdová hadička spája so strmeňom, a miesto vodiacich závlačiek. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – CITROËN C2 Hatchback (JM). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

- 9 Za použitia klieští na sponu brzdovej hadice vypojte sponu brzdovej hadice.

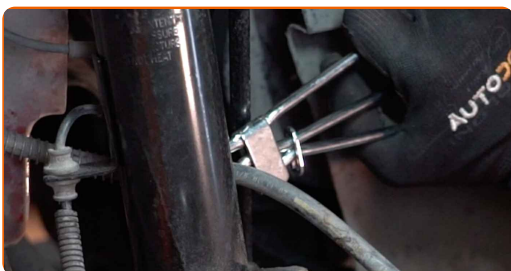

- 10 Odskrutkujte prvky brzdovej hadičky od brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.14.




11

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



12

Odsrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.13. Použite kombinačný kľúč č.15.

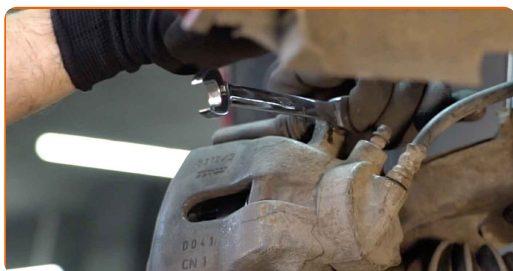


13

Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo.



14

Odstráňte brzdový strmeň.

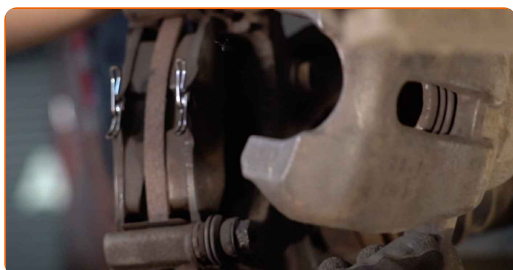


Výmena: brzdových strmenov – CITROËN C2 Hatchback (JM). Profesionáli odporúčajú:

- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča skontrolovať možné poškodenie brzdových hadičiek, a ak je to potrebné, vymeniť ich za nové.
- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča vymeniť kotúče, platničky, skontrolovať stav kotúčov a vymeniť ich, ak je to potrebné.

15

Natrite brzdovú hadičku. Použite čistič brzd.

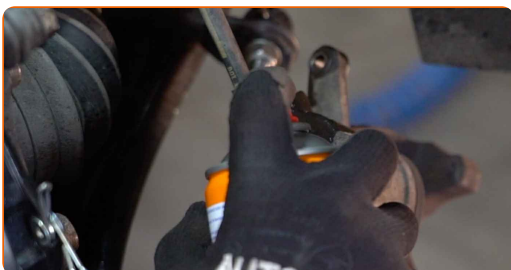


Výmena: brzdových strmenov – CITROËN C2 Hatchback (JM). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.


16

Odskrutkujte prvky brzdovej hadičky od brzdového strmeňa.

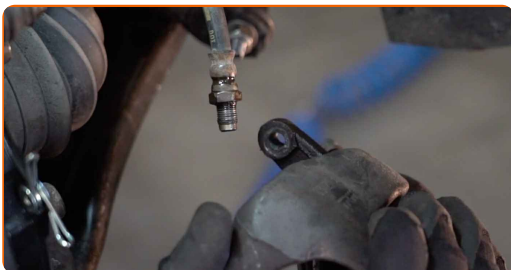

17

Natrite brzdovú hadičku. Použite čistič brzd.

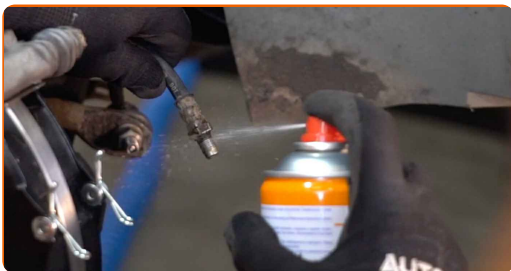


AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – CITROËN C2 Hatchback (JM). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.


18

Nainštalujte a zafixujte brzdovú hadičku do nového strmeňa.

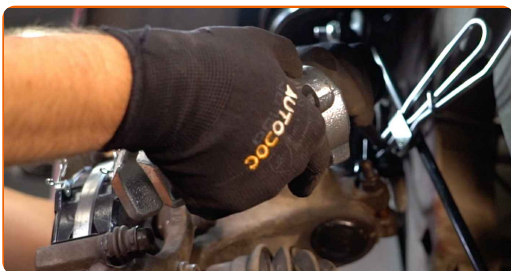

19


Utiahnite upevňovací prvok brzdovej hadičky. Použite kombinačný kľúč č.14.

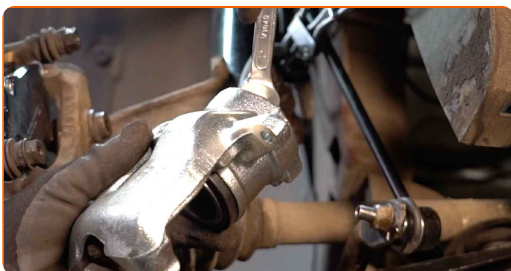


- 20** Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho. Použite kombinačný kľúč č.13. Použite kombinačný kľúč č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.



- 21** Utiahnite upevnenie spájajúce brzdové potrubie k brzdovému strmeňu. Použite kombinačný kľúč č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.

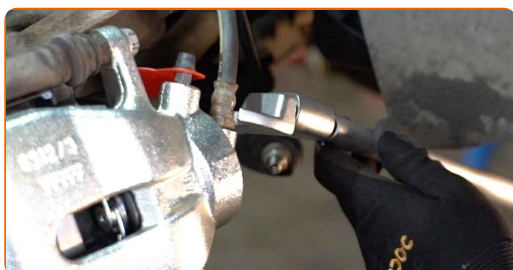


- 22** Odpojte skrutku prvku na odvzdušnenie brzd. Použite kombinačný kľúč č.8.

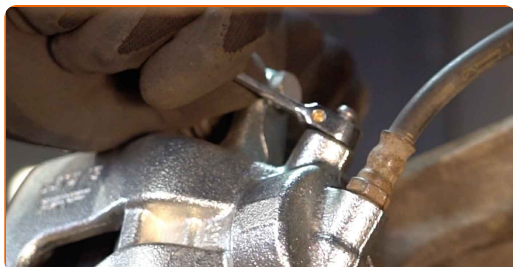


- 23** Zapojte set na odvzdušnenie brzd do skrutky prvku na odvzdušnenie brzd.



24 Odstráňte držiak brzdovej hadičky.

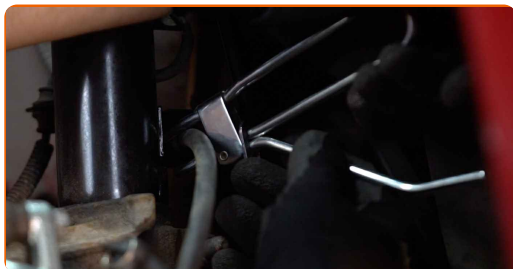


25 Vypustite systém brzdového strmeňa. Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.

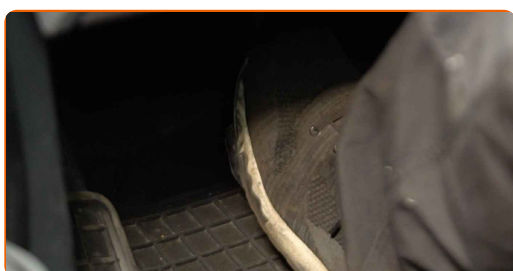

26 Utiahnite skrutku prvku na odvzdušnenie brzd. Použite kombinačný kľúč č.8.



27 Odpojte set na odvzdušnenie brzd.

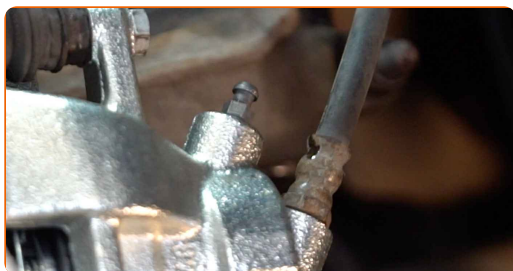

28

Vyčistite špinu zo skrutky brzdovej hadice. Použite čistič bŕzd.



Výmena: brzdových strmenov – CITROËN C2 Hatchback (JM). AUTODOC odporúča:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

29

Utiahnite odzdušňovaciu skrutku brzdového strmeňa. Použite nástavec č.8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 11 Nm.

30

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



31

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – CITROËN C2 Hatchback (JM). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

32

Nainštalujte koleso.

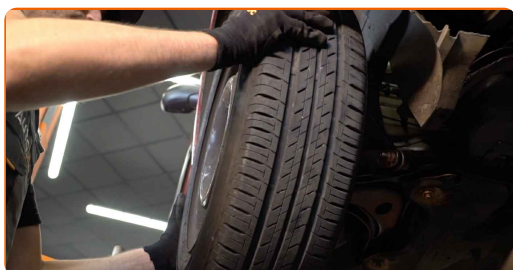


Výmena: brzdových strmenov – CITROËN C2 Hatchback (JM). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


33

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

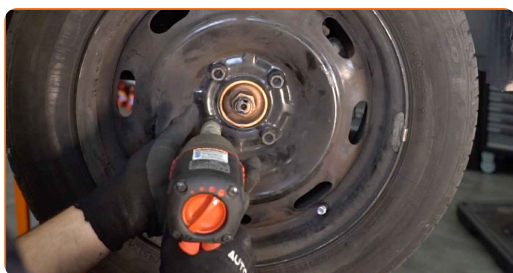


34

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

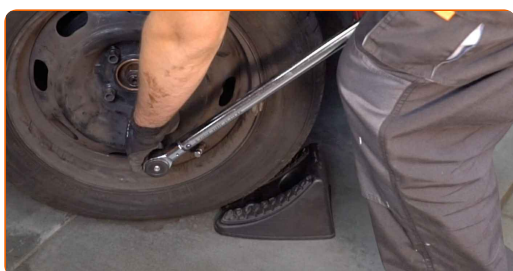

35

Odstráňte zdviháky a klíny.

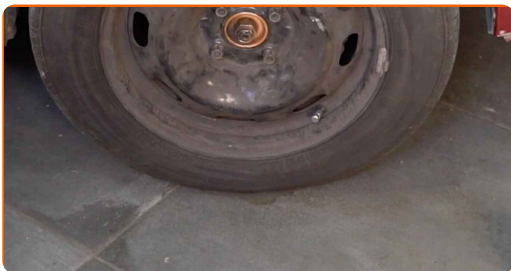


AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Výmena: brzdových strmenov – CITROËN C2 Hatchback (JM). Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

36

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.

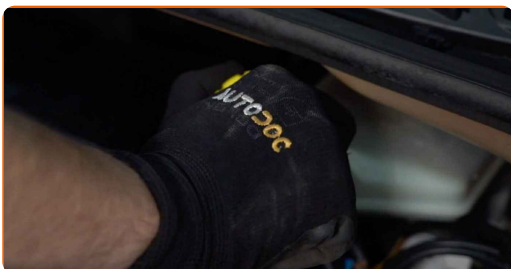

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÝ STRMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.