

# **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť zapal'ovacie  
sviečky na **CITROËN C3  
III Van / Hatchback (SX,  
SY)** – návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY) PureTech 82

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – CITROËN C3 III  
VAN / HATCHBACK (SX, SY). NÁSTROJE, KTORÉ  
BUDETE POTREBOVAŤ:



- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec č. 8
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: zapalovacích sviečok – CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY).  
AUTODOC odporúča:


- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – CITROËN C3 III VAN / HATCHBACK (SX, SY). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


**3** Odpojte konektory z cievok zapalovania. Použite plochý skrutkovač.

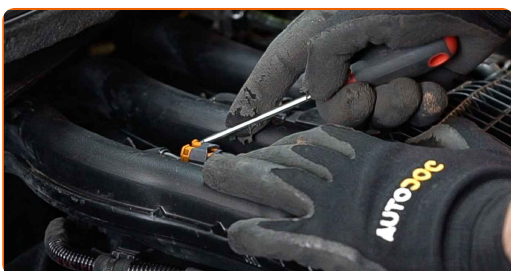

**4** Odskrutkujte svorku cievky zapalovania. Použite nástavec č.8.

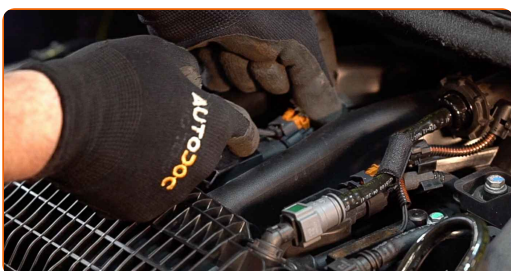

**5** Vytiahnite cievky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania.

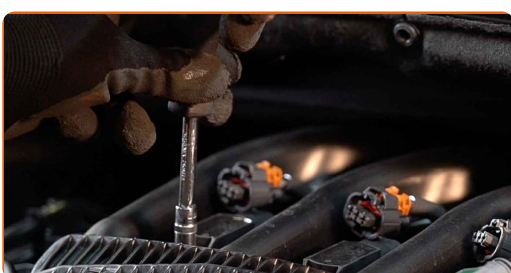


Výmena: zapalovacích sviečok – CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY).  
 Profesionáli odporúčajú:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.

6

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

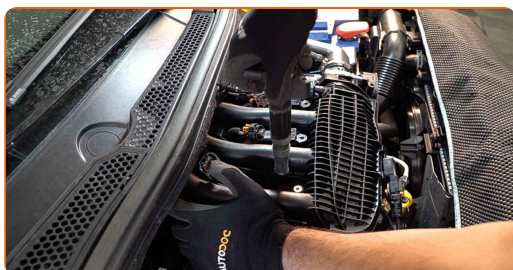


7

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.




8

Vytiahnite sviečky zapalovania.

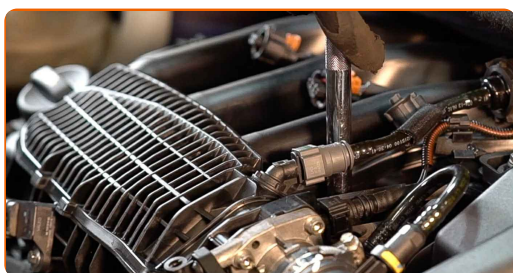

9


Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapalovania.

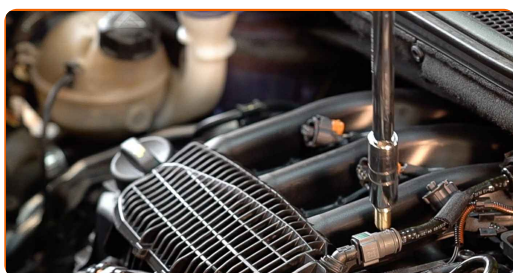




10

Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž.

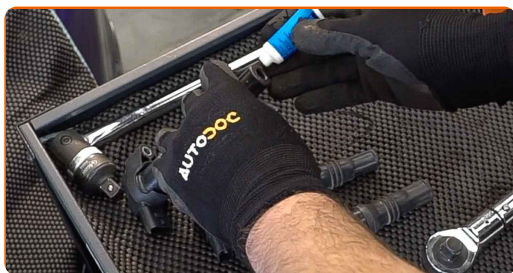

11

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 22 Nm.

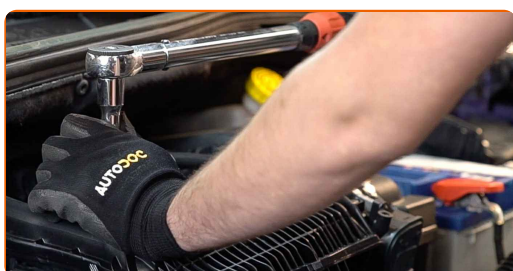

Výmena: zapalovacích sviečok – CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY).  
Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

12

Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: zapalovacích sviečok – CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY).  
Postupujte podľa krokov inštalácie.

**13**

Utiahnite upevnenia cievok zapalovania. Použite nástavec č.8.



**14**

Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.



**15**

Zapojte konektory cievok zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



**16**

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

**17**

Vypnite motor.

**18** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**19** Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.