



Ako vymeniť zadné
ložisko kolesa na
CITROËN C3 Picasso –
návod na výmenu

PODOBŇÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 110, CITROËN C3 Picasso 1.6 HDI 90, CITROËN C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG, CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 115, CITROËN C3 Picasso 1.2 THP 110, CITROËN C3 Picasso 1.6 BlueHDi 100, CITROËN C3 Picasso 1.6 VTRi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – CITROËN C3 PICASSO. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Nylonová čistiaca kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Čistič bŕzd
- Viacúčelové mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.19
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 36
- Hviezdicový nástavec Torx T55
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Prípravok na zatlačenie brzdrových piestov
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Kladivo
- Plochý sekáč
- Gumové kladivo
- Plochý Skrutkovač
- Páčidlo
- Štahovač s klzným kladivom na náboj kolesa
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: ložiska kolesa – CITROËN C3 Picasso. AUTODOC odporúča:

- Nepoužívajte opäťovne ložisko vášho auta PEUGEOT 207
- Proces výmeny ložiska náboja kolesa je totožný pre obe kolesá na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: LOŽISKA KOLESA – CITROËN C3 PICASSO. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

2 Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

3 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



4 Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

5 Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. CITROËN C3 Picasso

6

Odstraňte koleso.




7

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



8

Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite kombináčny kľúč č.19. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

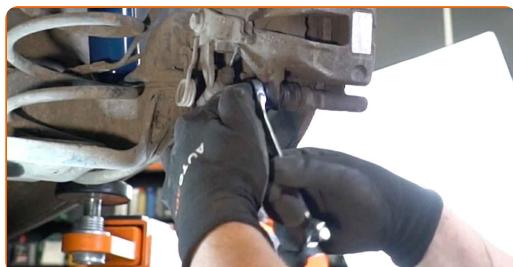

9

Rozšírite brzdové platničky. Použite páčidlo.

10

Odstráňte brzdový strmeň.




Výmena: ložiska kolesa – CITROËN C3 Picasso. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Praviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž pieš z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.
- Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace závlačky brzdového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

11

Odstráňte brzdové platničky. Použite páčidlo.

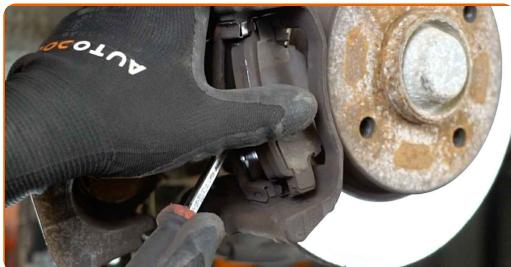

12

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



13

Odskrutkujte upevnenie svorky brzdového strmeňa. Použite hviezdicový Torx T55. Použite vratidlo.



14

Odstráňte svorku strmeňa.



15

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového kotúča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



16

Odstráňte krytku matice náboja kolesa. Použite páčidlo. Použite gumové kladivo.



Výmena: ložiska kolesa – CITROËN C3 Picasso. Tip od AUTODOC:

- V niektorých autách nie je náboj kolesa chránený krytkou.

17

Povoľte poistnú maticu náboja kolesa. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.



18

Odskrutkujte maticu náboja. Použite nástavec č.36. Použite vratidlo.



19 Odstráňte brzdrový kotúč, ktorý je v jednej zostave s ložiskom náboja kolesa. Použite sťahovač s klzným kladivom na náboj kolesa.



20 Vyčistite čap nápravy. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



21 Natrite čap nápravy. Použite viacúčelové mazivo. Použite plochý skrutkovač.



22 Očistite brzdrový strmeň od prachu a špiní. Použite drôtenú kefu. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: ložiska kolesa – CITROËN C3 Picasso. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

23

Nainštalujte brzdrový kotúč, ktorý je v jednej zostave s ložiskom náboja kolesa.



24

Utiahnite maticu náboja kolesa. Použite nástavec č.36. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 270 Nm.



Výmena: ložiska kolesa – CITROËN C3 Picasso. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ložisko kolesa sa nesmie ohnúť k závlačke nápravy.
- Počas inštalačného procesu používajte iba nové skrutky a podložky.

25

Zamknite poistnú maticu náboja kolesa. Použite plochý sekáč na kov. Použite kladivo.



26

Nainštalujte uzáver skrutky náboja. Použite gumové kladivo.




27

Vyčistite montážne otvory brzdového strmeňa a jeho držiaka. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



28

Nainštalujte svorku brzdového strmeňa.

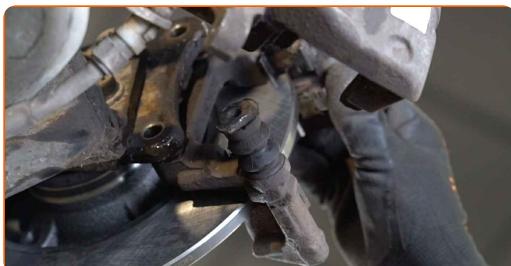

29

Upevnite svorku brzdového strmeňa. Použite hviezdicový Torx T55. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 53 Nm.



30

Natrite piest brzdového strmeňa. Použite nylongovú čistiacu kefu. Použite čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: ložiska kolesa – CITROËN C3 Picasso. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

31

Zatlačte piest brzdového strmeňa. Použite prípravok na zatlačenie brzdových piestov.



32

Nainštalujte brzdové platničky.



33

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho. Použíte kombinačný kľúč č.19. Použíte nástavec č.13. Použíte momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.



34

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použíte medené mazivo.



35

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použíte čistič bŕzd.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: ložiska kolesa – CITROËN C3 Picasso. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

36

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. CITROËN C3 Picasso

37

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




38

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.



39

Odstráňte zdviháky a kliny.

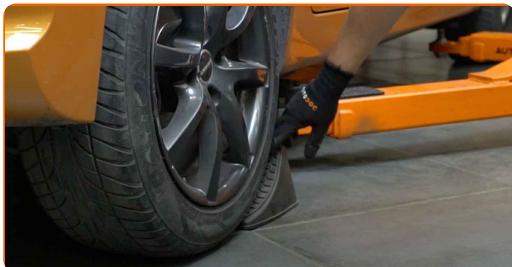

Výmena: ložiska kolesa – CITROËN C3 Picasso. Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

40

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zavorte kapotu.

Výmena: ložiska kolesa – CITROËN C3 Picasso. Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudeť cítiť značný odpor.

VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LOŽISKO KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.