



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **CITROËN C4
Picasso I (UD_)** – návod
na výmenu

PODOBŇÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140, CITROËN C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – CITROËN C4 PICASSO I (UD_). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Kombinačný kľúč č.7
- Ráčňový kľúč
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Chránič blatníka
- Hviezdicový nástavec Torx T20

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: vzduchovy filter – CITROËN C4 Picasso I (UD_). AUTODOC odporúča:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétné diely poskytnuté výrobcom.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – CITROËN C4 Picasso I (UD_).

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3

Odskrutkujte upevnenia nádržky brzdovej kvapaliny (2 kusy). Použite hviezdicový Torx T20.




4

Odstráňte nádržku brzdovej kvapaliny. Dajte ju nabok.

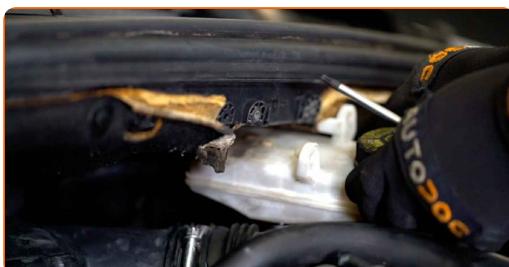

5 Odskrutkujte svorku a upevňovacie prvky na prívodnej rúrke vzduchového filtra. Použite kombinačný kľúč č.7.

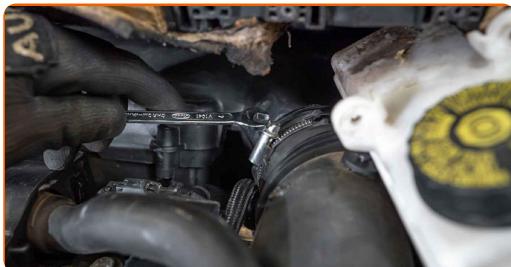

6 Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra (3 kusy). Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.



7 Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.



8 Odstráňte veko filtra.



9 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



10

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



Výmena: vzduchovy filter – CITROËN C4 Picasso I (UD_). Tip od AUTODOC:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

11

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripojený ku krytu.



Výmena: vzduchovy filter – CITROËN C4 Picasso I (UD_). Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špinie do krytu vzduchového filtra.


12

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.



13

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra (3 kusy). Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

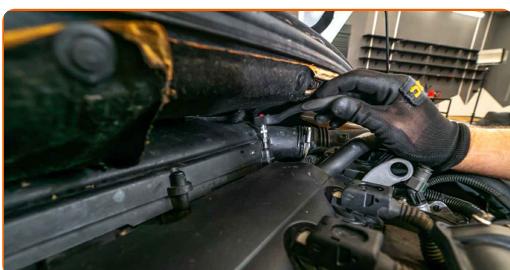

14

Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.



15

Utiahnite svorku a upevňovacie prvky na prívodnej rúrke vzduchového filtra. Použite kombinačný kľúč č.7.




16

Nainštalujte nádržku brzdovej kvapaliny.



17

Utiahnite upevnenia nádržky brzdovej kvapaliny (2 kusy). Použite hviezdicový Torx T20.

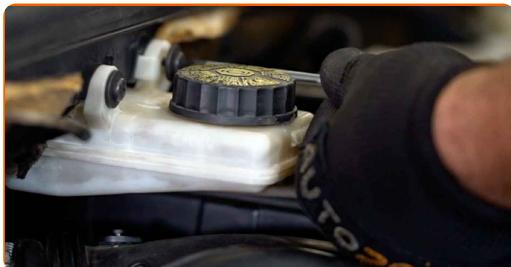

18

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

19

Zavorte kapotu.

VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.