



Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **CITROËN C5 III**  
**Kombi (RW\_)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 1.6 HDi 110

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – CITROËN C5 III KOMBI (RW\_). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Plochý Skrutkovač
- Křížový skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: vzduchový filter – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - CITROËN C5 III Kombi (RW\_) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte kryt motora.

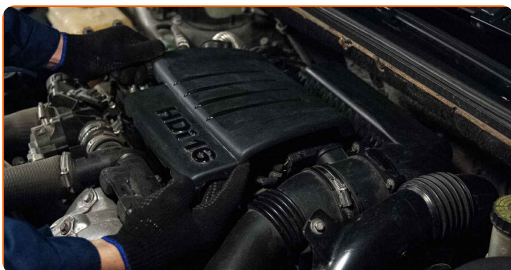


Výmena: vzduchový filter – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Profesionáli odporúčajú:


- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.
- Výmena: vzduchový filter – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

**4** Odpojte svorku prívodnej vzduchovej hadičky. Použite plochý skrutkovač.

**5** Uvoľnite upevňovaciu svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite plochý skrutkovač.

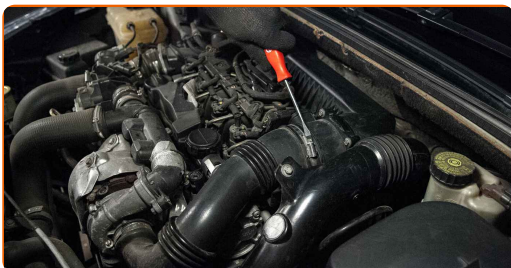


**6** Odstráňte zostavu krytu distribúcie vzduchu. Použite plochý skrutkovač.

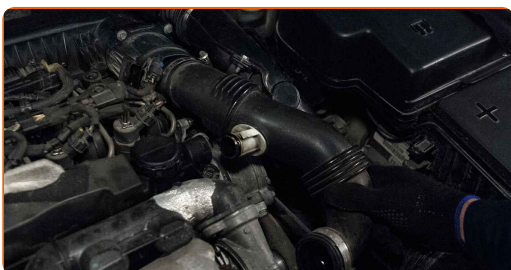


**7** Prekryte rotor turbodúchadla látkou z mikrovlákna, aby sa do systému nedostala špina a cudzie predmety.

**8** Odpojte konektor snímača prúdenia vzduchu. Použite plochý skrutkovač.

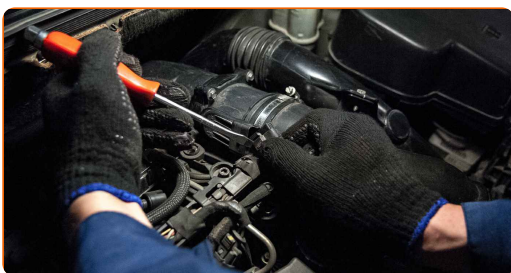

**9** Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite križový skrutkovač PH.

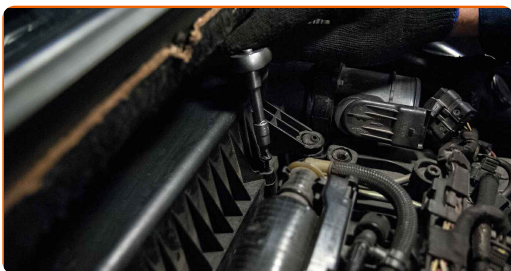

**10** Odstráňte veko filtra.



**11** Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.




**12** Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

### Výmena: vzduchový filter – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Tip:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

**13** Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

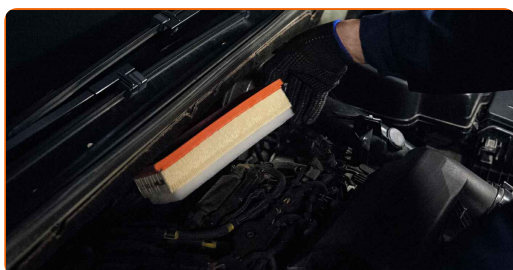


**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: vzduchový filter – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.


14

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

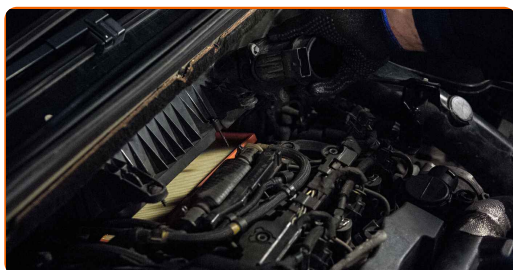

15

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

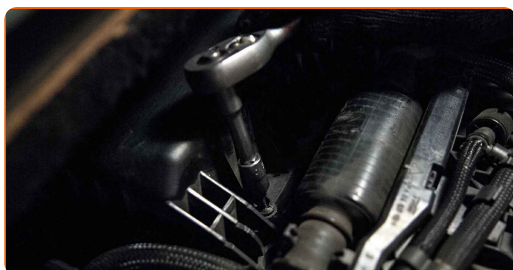


16


Odstráňte látku z mikrovlnáka z rotora turbodúchadla.

17


Znovu nainštalujte zostavu krytu distribúcie vzduchu.

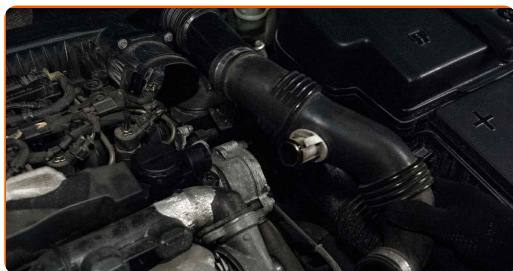


**18** Zapojte konektor snímača prúdenia vzduchu.

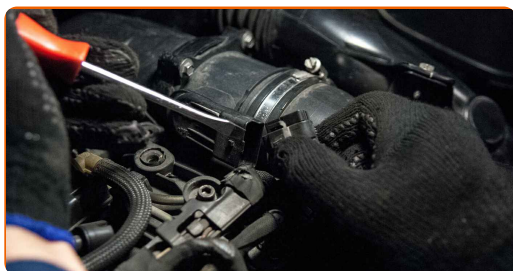


**19** Upevnite svorku na vzduchovej prívodnej hadičke. Použite plochý skrutkovač.

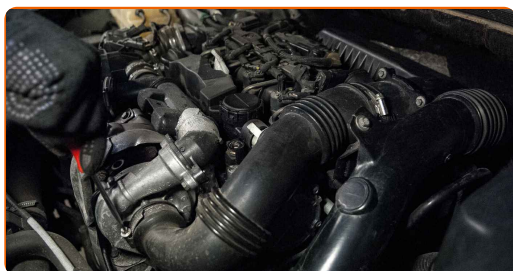

**20** Zaskrutkujte upevňovacu svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite plochý skrutkovač.

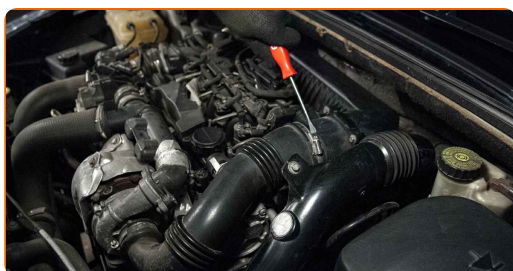

**21** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

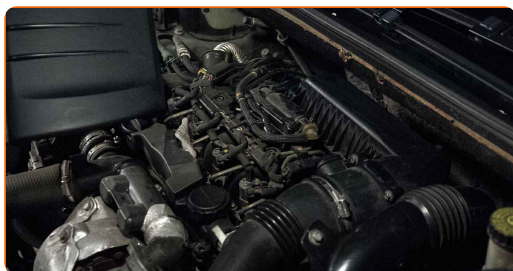



### Výmena: vzduchový filter – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Výmena: vzduchový filter – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.

22

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

23

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.