

# **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **CITROËN JUMPY**  
**Korba/Podvozok (BU\_,**  
**BV\_, BW\_, BX\_) – návod**  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN JUMPY Korba/Podvozok (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0 HDi 110 16V, CITROËN JUMPY Korba/Podvozok (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 1.9 TD, CITROËN JUMPY Korba/Podvozok (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY Korba/Podvozok (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0, CITROËN JUMPY Korba/Podvozok (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 2.0 HDi 110

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – CITROËN JUMPY  
KORBA/PODVOZOK (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). NÁSTROJE,  
KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Krížový skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: vzduchový filter – CITROËN JUMPY Korba/Podvozok (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). Profesionáli odporúčajú:


- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – CITROËN JUMPY KORBA/PODVOZOK (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

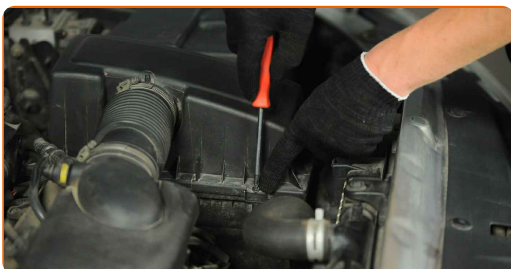

4 Odstráňte kryt vzduchového filtra.

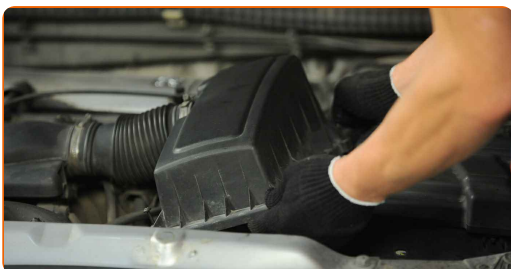

**5** Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



**6** Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.



**7** Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



**8** Odstráňte uterák z mikrovlákna zo vzduchovej prívodnej hadičky.

**9** Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra.



**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: vzduchový filter – CITROËN JUMPY Korba/Podvozok (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

10

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.



11

Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



12

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

13

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.