

AUTODOC CLUB

Ako vymeniť palivový
filter na **CITROËN JUMPY**
**Skrinka (BS_, BT_, BY_,
BZ_) – návod na výmenu**

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN JUMPY Skrinka (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD, CITROËN JUMPY Skrinka (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – CITROËN JUMPY
SKRINKA (BS_, BT_, BY_, BZ_). NÁSTROJE, KTORÉ
MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- HEX nástavec č. H4
- Ráčňový kľúč
- Odsávacia a plniaca ručná pumpa na servisné kvapaliny.
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – CITROËN JUMPY Skrinka (BS_, BT_, BY_, BZ_). Tip od AUTODOC:

- Zaistíte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - CITROËN JUMPY Skrinka (BS_, BT_, BY_, BZ_) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



4 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H4. Použite ráčňový kľúč.



5 Odstráňte kryt uloženia palivového filtra.



6 Odstráňte palivový filter.



Výmena: palivového filtra – CITROËN JUMPY Skrinka (BS_, BT_, BY_, BZ_).
AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

7 Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.



8 Vypumpujte palivo z uloženia palivového filtra. Použite odsávaciu a plniacu ručnú pumpu na servisné kvapaliny.



9

Nainštalujte nový palivový filter.



AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- CITROËN JUMPY Skrinka (BS_, BT_, BY_, BZ_) – Je dôležité používať iba kvalitné autodiely.


10

Nainštalujte a upevnite uzáver krytu palivového filtra.



11

Utiahnite upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra. Použite imbusový kľúč č. H4. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.

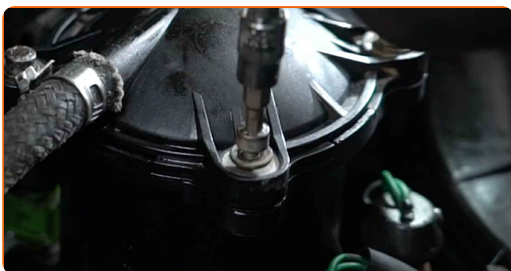

12 Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



13 Ručne základovým náterom natrite palivový systém.



14 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

Výmena: palivového filtra – CITROËN JUMPY Skrinka (BS_, BT_, BY_, BZ_).
 Profesionáli odporúčajú:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

15 Vypnite motor.

16 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

17 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.