



Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **CITROËN**
Xantia Kombi (X1_, X2_) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_) 2.0 i, CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_) 1.8 i 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – CITROËN XANTIA KOMBI (X1_, X2_). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec č. 10
- Nástavec kľúča pre zapal'ovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Teleskopický magnet
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: zapalovacích sviečok – CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_).
 Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – CITROËN XANTIA KOMBI (X1_, X2_). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte ventil odvetrania kľukovej skrine.



4 Odpojte hadičku ventilácie kľukovej skrine od zberača nasávacieho potrubia.



5 Odstráňte ventilačné hadičky kľukovej skrine.

6 Odpojte hadičku ventilácie kľukovej skrine od vzduchového potrubia.



7 Odpojte konektory ventilu škrtiacej klapky.



8 Odpojte konektor z cievky zapalovania.



9 Odpojte konektor od sacieho zberného potrubia.



10 Prekryte otvor ventilu odvetrania kľukovej skrine látkou z mikrovlákna, aby sa do systému nedostala špina alebo cudzie predmety.



11

Odskrutkujte svorku cievky zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




12

Vypáčte cievku zapalovania. Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.



13

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

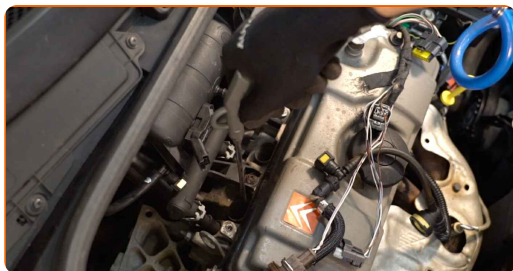


14

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.



15

Vytiahnite sviečky zapalovania. Použite teleskopický magnet.

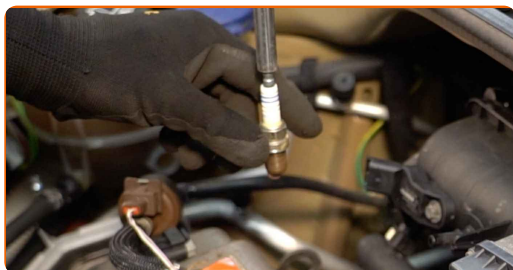


16 Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závitoch nových sviečok zapalovania.

17 Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.




18 Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 28 Nm.

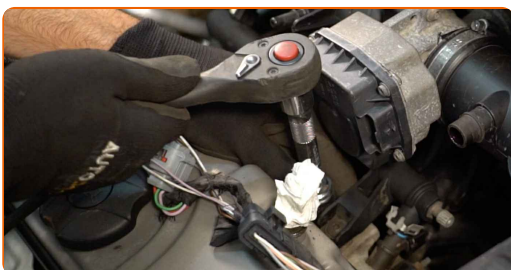

**Výmena: zapalovacích sviečok – CITROËN Xantia Kombi (X1_, X2_).
AUTODOC odporúča:**

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

19 Natrite hroty cievky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo.

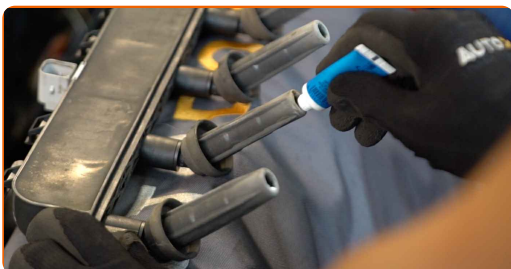

- 20** Nainštalujte cievku zapaľovania do otvoru sviečky zapaľovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



- 21** Utiahnite upevnenie cievky zapaľovania. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 9 Nm.



- 22** Pripevnite konektor do sacieho zberného potrubia.



- 23** Pripevnite ventil odvetrania kľukovej skrine.



- 24** Zapojte hadičku ventilácie kľukovej skrine do zberača nasávacieho potrubia.



25 Pripojte konektory ventilu škrtiacej klapky.

26 Odstráňte látku z mikrovlákná z otvoru ventilu odvetrania kľukovej skrine.



27 Nainštalujte ventilačné hadičky kľukovej skrine.



28 Spojte hadičku ventilácie kľukovej skrine so vzduchovým potrubím.

29 Zapojte konektor cievky zapalovania.

30 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

31 Vypnite motor.

32 Odstráňte ochranný kryt blatníka. Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.