



Ako vymeniť predné  
tyčky stabilizátora na  
**CITROËN Xsara Kombi**  
**(N2)** – návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.4 i, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.6 i, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.8 i, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.8 i Aut., CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.8 i 16V, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.5 D, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.9 D, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.9 TD, CITROËN Xsara Kombi (N2) 2.0 16V, CITROËN Xsara Kombi (N2) 2.0 HDI 90, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.8 LPG, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.4 LPG

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

VÝMENA: TYČKY STABILIZÁTORA – CITROËN XSARA KOMBI (N2). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Momentový kľúč
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

### AUTODOC odporúča:

- Vymeňte vzpery stabilizátora na CITROËN Xsara Kombi (N2) v pároch.
- Proces výmeny je rovnaký pre obe vzpery stabilizátora na tej istej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


## VÝMENA: TYČKY STABILIZÁTORA – CITROËN XSARA KOMBI (N2). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

**1**

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.


**2**


Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

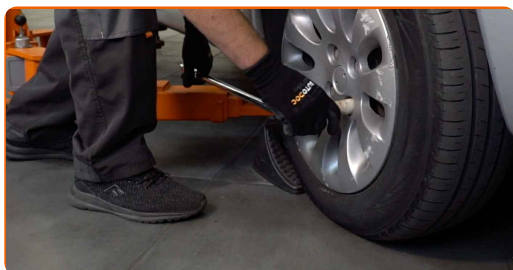
**3**

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.

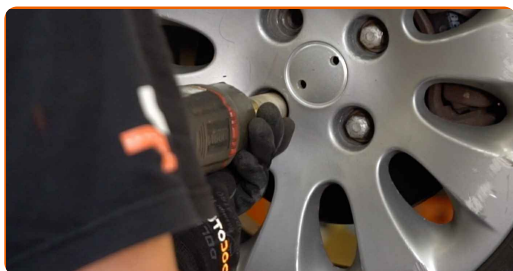

### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. CITROËN Xsara Kombi (N2)


5

Odstráňte koleso.



6

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

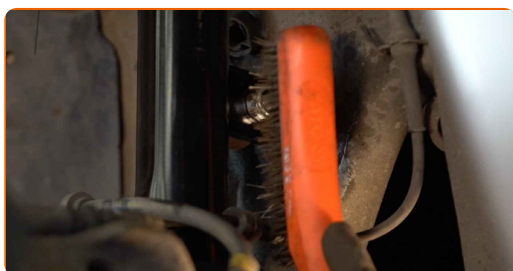

7

Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k stabilizátoru. Použite nástavec č.17.



8

Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.17.



9

Odstráňte stabilizačnú tyč.




Výmena: tyčky stabilizátora – CITROËN Xsara Kombi (N2). Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte stav puzdier stabilizátora. Ak je to potrebné, vymeňte ich.


10

Vyčistite montážne pozície vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

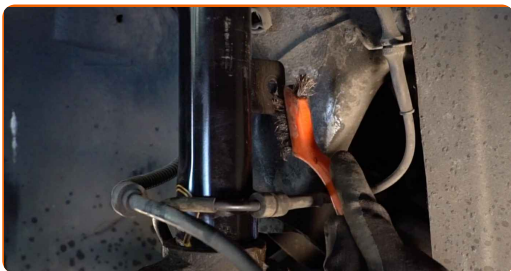


11

Nainštalujte novú tyčku a utiahnite upevňovacie prvky.

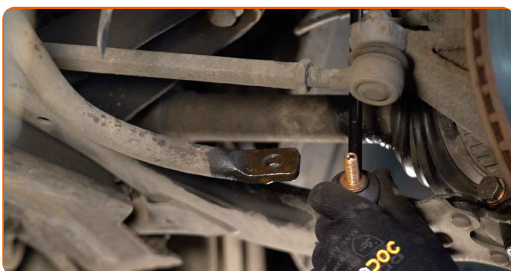


12

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.

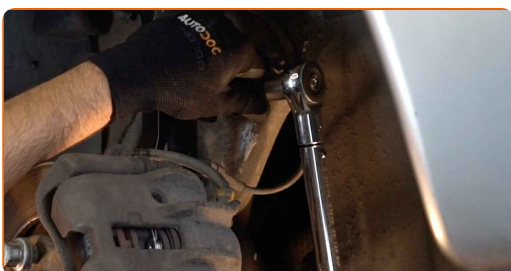


13

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k stabilizátoru. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.

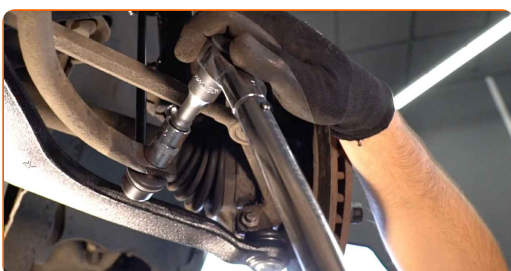


14 Namažte všetky spojenia vzpery stabilizátora. Použite medené mazivo.

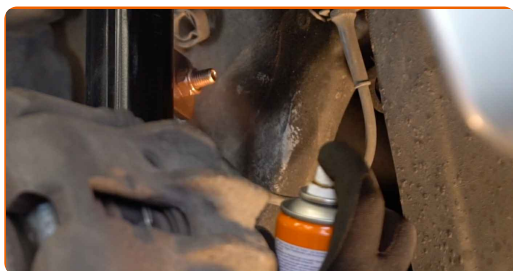

15 Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



16 Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

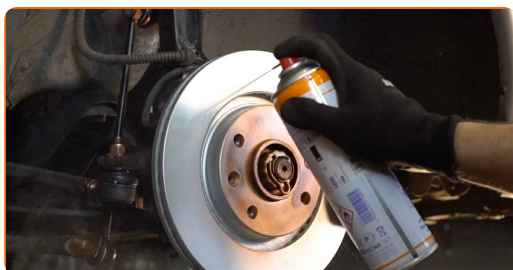

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: tyčky stabilizátora – CITROËN Xsara Kombi (N2). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

17 Nainštalujte koleso.





AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. CITROËN Xsara Kombi (N2)

18

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




19

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 100 Nm.



20

Odstráňte zdviháky a klíny.

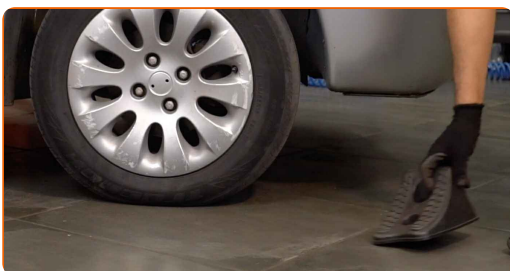

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**TYČKY STABILIZÁTORA: ŠIROKÝ VÝBER**

### **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.