



Ako vymeniť brzdový  
bubon na **CITROËN ZX  
Kombi (N2)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

CITROËN ZX Kombi (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.8 i, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.4 i, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.6 i, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.8 i 16V, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.8 D, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.5 D

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D

VÝMENA: BRZDOVÉHO BUBNU – CITROËN ZX KOMBI  
(N2). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

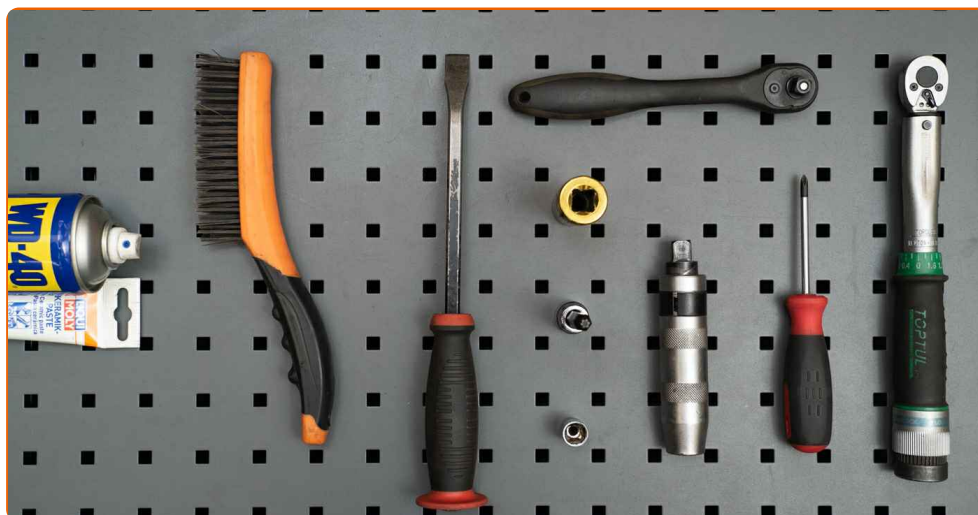

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 12
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Krížový Skrutkovač
- Nárazový skrutkovač
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

### AUTODOC odporúča:

- Vymeňte bubnovú brzdu na CITROËN ZX Kombi (N2) súčasne v pároch na zadnej náprave bez ohľadu na stav týchto súčiastok. Zaručí to rovnomerné brzdenie.
- Proces výmeny je totožný pre pravý a ľavý brzdový bubon na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdových bubnov nezabudnite aj na výmenu brzdových čelústí.
- Výmena: brzdového bubnu – CITROËN ZX Kombi (N2). Vykonaajte nasledujúce kroky:


## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1**

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

**2**

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

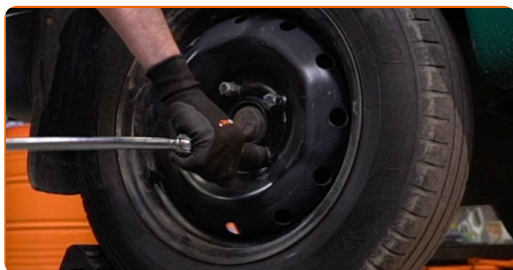
**3**

Zdvihnite auto.

Výmena: brzdového bubnu – CITROËN ZX Kombi (N2). Tip od AUTODOC:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. CITROËN ZX Kombi (N2)

5

Odstráňte koleso.



6

Vyčistite upevňovacie prvky bubnovej brzdy. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



7

Odskrutkujte upevňovacie prvky bubnovej brzdy. Použite hviezdicový Torx T30. Použite nárazový skrutkovač.



8

Odstráňte upevňovacie skrutky.



9

Odskrutkujte upevňovacie prvky stredovej konzoly a odstráňte ju. Použite krížový skrutkovač PH.



10

Uvoľnite nastavovaciu maticu lanka parkovacej brzdy. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



11

Odstráňte bubnovú brzdú. Použite páčidlo.



12

Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu.



13

Natrite kontaktný povrch. Použite keramické mazivo.



14

Znova nastavte nastavovací prvok brzdovej čeľuste. Použite páčidlo.



15 Nainštalujte bubnovú brzdú.



16 Nainštalujte upevňovacie skrutky.



17 Utiahnite upevňovacie prvky bubnovej brzdy. Použite hviezdicový Torx T30. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.



18 Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite keramické mazivo.



19 Nainštalujte koleso.






### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. CITROËN ZX Kombi (N2)

20

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

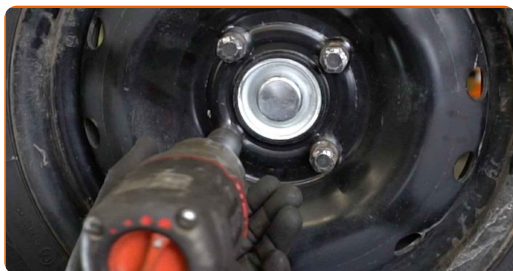

### Výmena: brzdového bubnu – CITROËN ZX Kombi (N2). Tip:

- Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.

21

Nastavte nastavovaciu maticu lanka parkovacej brzdy. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



22

Nainštalujte stredovú konzolu a zaskrutkujte jej upevňovacie prvky. Použite krížový skrutkovač PH.



23

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.



24

Odstráňte zdviháky a klíny.



**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**BRZDOVÝ BUBON: ŠIROKÝ VÝBER**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.