



Ako vymeniť prídavné
smerové svetlo na **Honda**
Civic 8 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PRÍDAVNÉ SMEROVÉ SVETLO – HONDA CIVIC 8. POTREBNÉ NÁSTROJE:

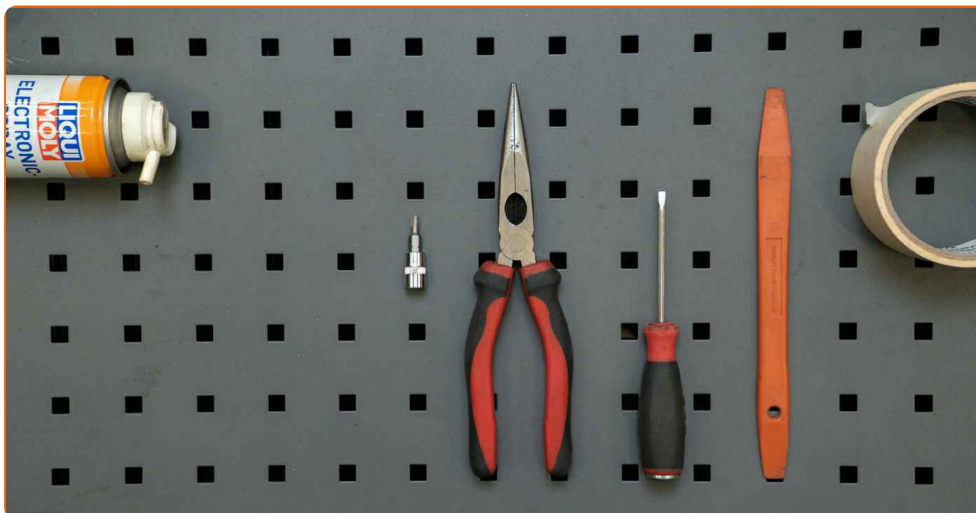

- Sprej na elektroniku
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Dlhé kliešte
- Plochý skrutkovač
- Nástroj na demontáž čalúnenia
- Maskovacia maliarska páska

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: prídavné smerové svetlo – Honda Civic 8. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Vymeňte obe svetlá bočnej smerovky súčasne.
- Proces výmeny pravého a ľavého svetla bočnej smerovky je totožný.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Honda Civic 8 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Zapnite zapaľovanie.

2 Sklo zrkadla otočte naplno smerom dovnútra.




3 Vypnite zapaľovanie.


4 Použite maskovaciu maliarsku pásku, aby ste zabránili poškodeniu plastových a nafarbených súčiastok auta.



- 5** Opatrne uvoľnite sklo spätného zrkadla z jeho pripevnenia. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia. Použite plochý skrutkovač.

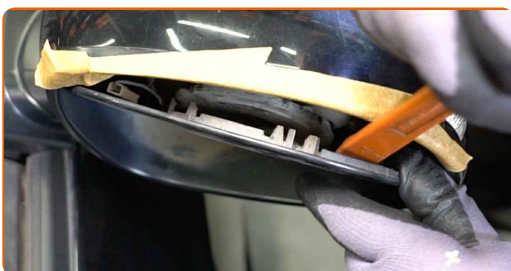


- 6** Odstráňte sklo zrkadla.

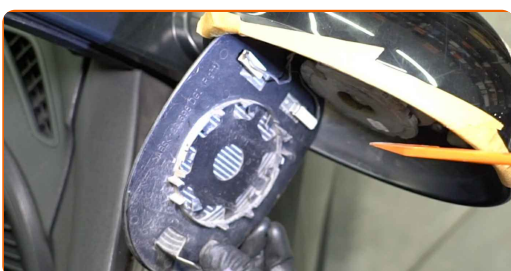


AUTODOC odporúča:

- Výmena: prídavné smerové svetlo – Honda Civic 8. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

- 7** Odpojte konektory ohrievania zrkadla.

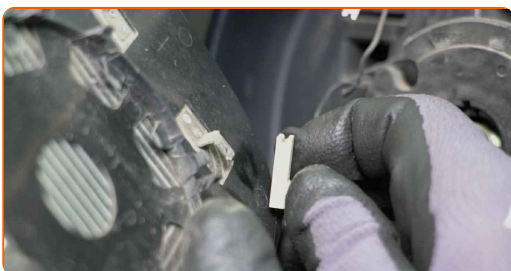


8 Odpojte držiaky krytu zrkadla. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia. Použite dlhé kliešte.

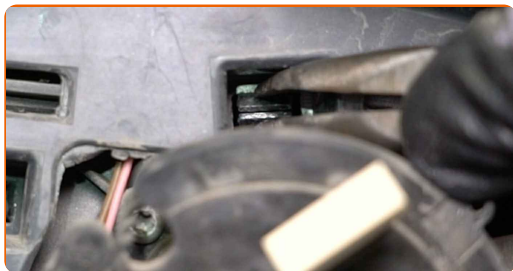

9 Odstráňte kryt spätného zrkadla.



10 Odpojte konektor svetla bočnej smerovky.

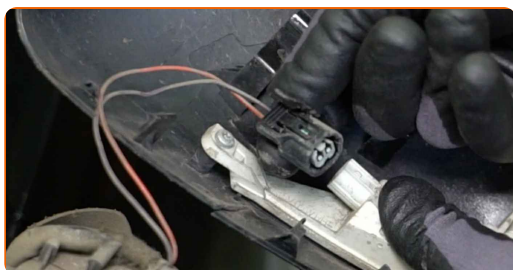


11 Odskrutkujte upevňovacie prvky svetla smerovky od krytu zrkadla. Použite hviezdicový Torx T20.



12 Odstráňte svetlo bočnej smerovky.




13 Nainštalujte nové svetlo bočnej smerovky.

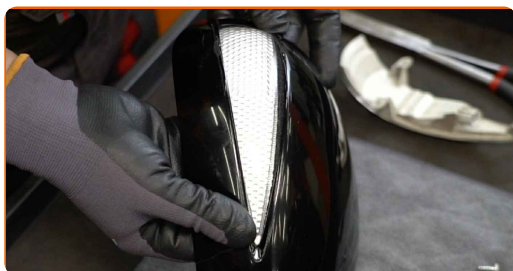

14 Zaskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce svetlo smerovky ku krytu zrkadla. Použite hviezdicový Torx T20.



15 Natrite konektor svetla bočnej smerovky. Použite dielektrické mazivo.

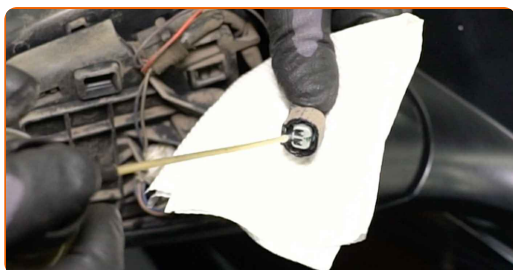

16 Pripevnite konektor svetla bočnej smerovky.



17 Nainštalujte kryt spätného zrkadla. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.




Výmena: prídavné smerové svetlo – Honda Civic 8. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.

18

Natrite konektory ohrievania zrkadla. Použite dielektrické mazivo.

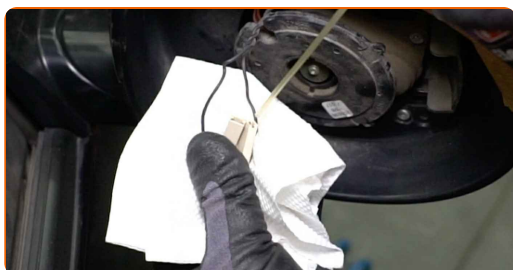


19

Pripevnite konektory ohrievania zrkadla.



20

Sklo spätného zrkadla dajte do jeho správnej polohy. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

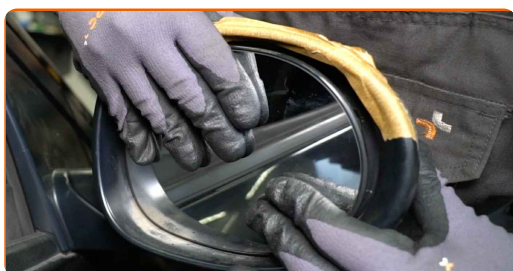


Výmena: prídavné smerové svetlo – Honda Civic 8. Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že poloha skla je správna. Jeho poloha by mala byť vyrovnaná voči zacvakávacím pútkam na kryte.
- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.

21

Odstráňte maskovaciu maliarsku pásku.

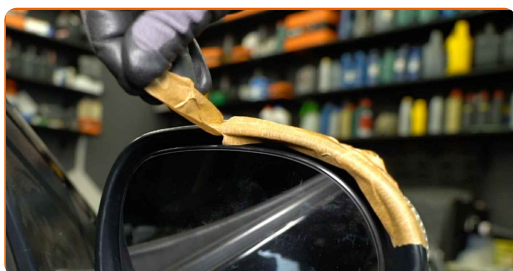

22

Zapnite zapaľovanie.


23

Nastavte sklo zrkadla.



24

Skontrolujte funkčnosť svetla bočnej smerovky.

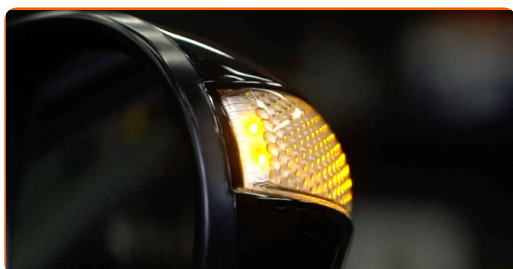

25

Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE HONDA

PRÍDAVNÉ SMEROVÉ SVETLO: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE HONDA CIVIC 8

PRÍDAVNÉ SMEROVÉ SVETLO PRE HONDA: KÚPIŤ TERAZ

**PRÍDAVNÉ SMEROVÉ SVETLO PRE HONDA CIVIC 8:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.