



Ako vymeniť zadné
tlmiče pruženia na
Honda Civic 8 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – HONDA CIVIC 8.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:**

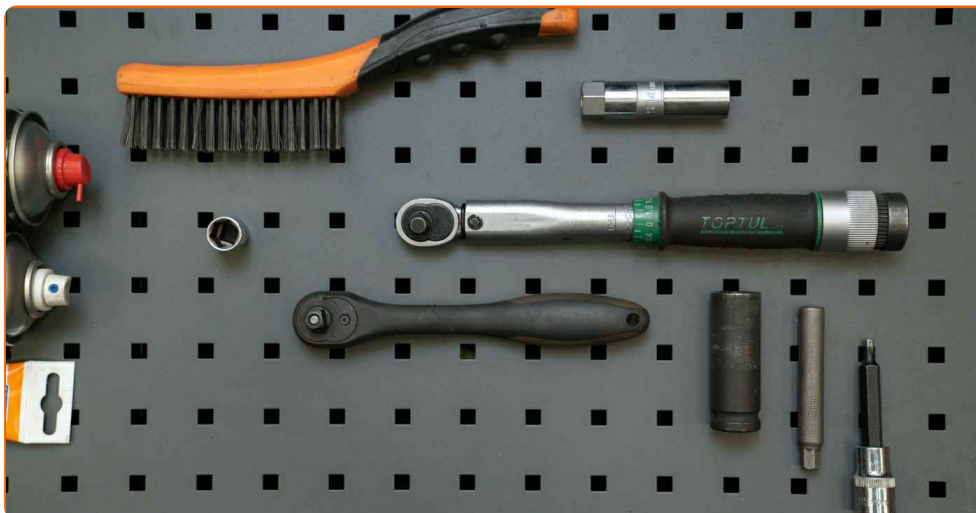

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 14
- HEX nástavec č. H5
- 14-mm kľúč na montáž matice tlmiča
- Nástavec na tlmič odpruženia č. 16
- Rozperný nástavec na demontáž tlmičov #DD6
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: tlmičov pruženia – Honda Civic 8. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – HONDA CIVIC 8. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Otvorte batožinový priestor.




2

Odstráňte viečko uloženia z horného upevňovacieho prvku tlmiča.

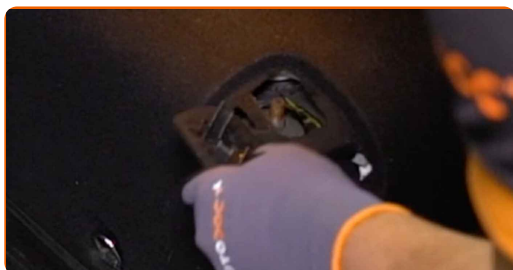


3

Vyčistite horné upevnenie tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

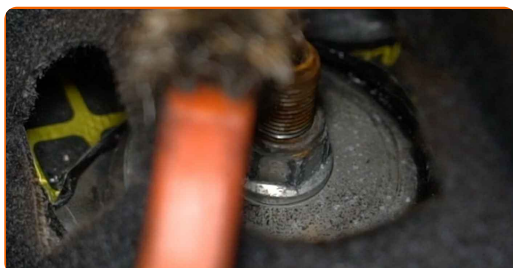

- 4 Uvoľnite vrchné upevňovacie prvky tlmiča. Použite 14-mm kľúč na montáž matice tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite ráčňový kľúč.

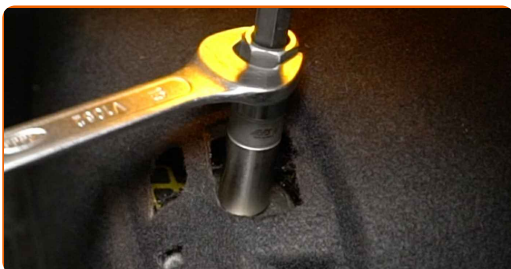


- 5 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

- 6 Uvoľnite skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite vratidlo.



- 7 Zdvihnite auto.

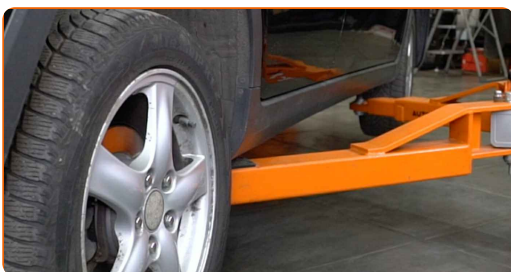

Výmena: tlmičov pruženia – Honda Civic 8. AUTODOC odporúča:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

8

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Honda Civic 8


9

Odstráňte koleso.




10

Vyčistite spodné upevnenie tmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

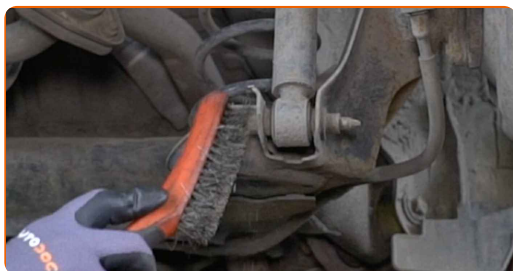


11

Podoprite nosník zadnej nápravy. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

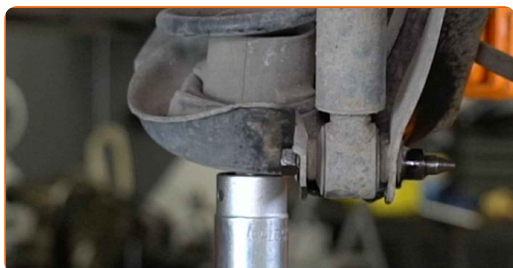


12

Odskrutkujte spodné upevnenia tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.

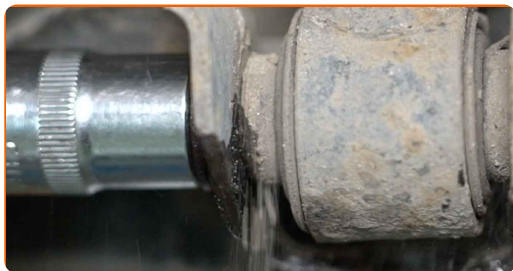

13

Odskrutkujte horné pevnenie tlmiča.

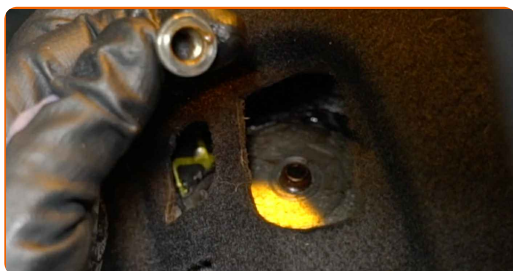


14

Odstráňte prvky horného uloženia tlmiča.



15


Znížte hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

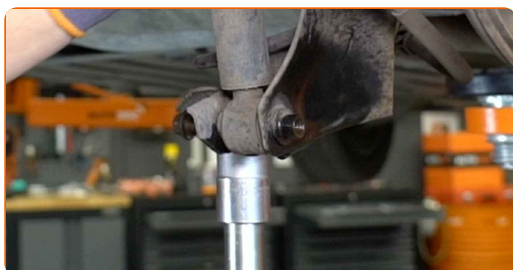


Výmena: tlmičov pruženia – Honda Civic 8. Tip:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

16 Odstráňte upevňovaciu skrutku.

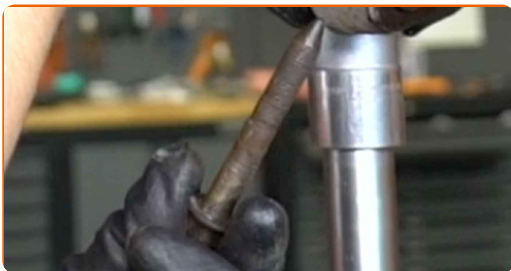

17 Odstráňte tlmič.

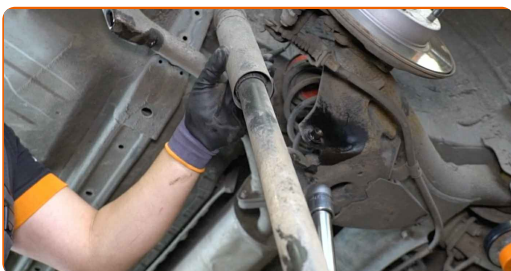

18 Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu.




19 Odstráňte protiprachovú manžetu a doraz tlmiča.

AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte protiprachovú manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

20 Nainštalujte protiprachovú manžetu a doraz na nový tlmič.

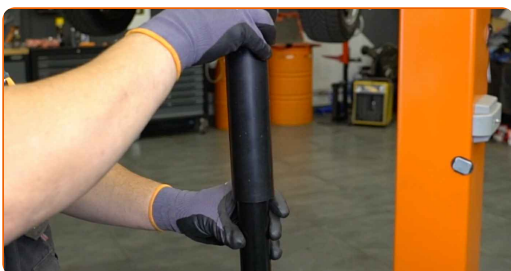

21

Tlmič dajte do podbehu kola a zaistite ho.




Výmena: tlmičov pruženia – Honda Civic 8. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pred inštaláciou nového tlmiča ho rukou 3-5 krát napumpujte.

22

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

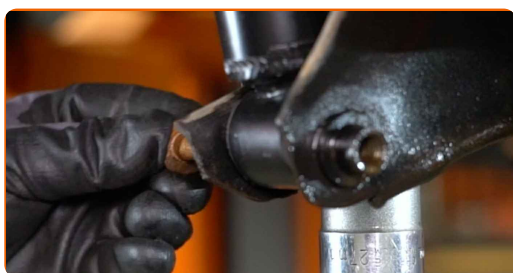

23


Podprite nosník zadnej nápravy. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




AUTODOC odporúča:

- Pre správne utiahnutie upevňovacích prvkov je potrebné zdvihnúť komponenty zavesenia kolies do ich pracovnej polohy.


24 Nainštalujte prvky horného uloženia tlmiča.

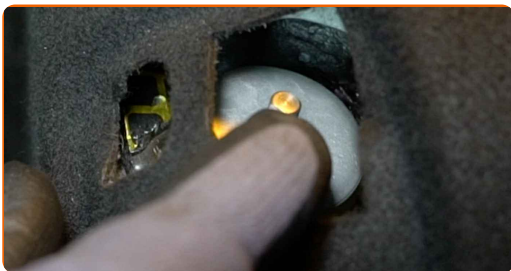


25 Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvok tlmiča.

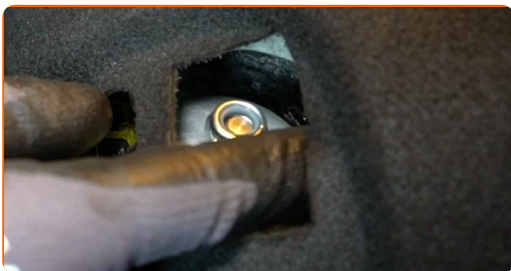

26 Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 54 Nm.

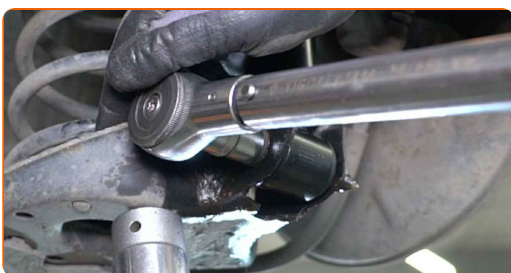

27 Odstráňte podporu spod nosníka zadnej nápravy.

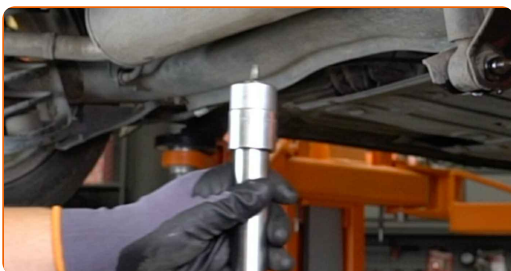

AUTODOC odporúča:

- Výmena: tlmičov pruženia – Honda Civic 8. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

28 Vyčistite montážny otvor disku kola. Použite drôtenú kefu.




29 Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite keramické mazivo.



30 Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.



31 Nainštalujte koleso.

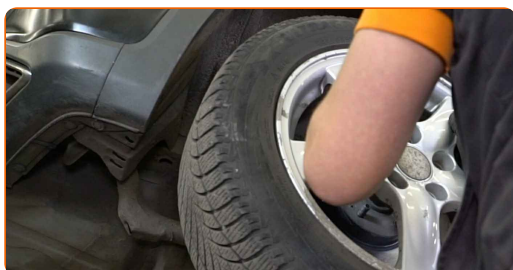

AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Honda Civic 8

32

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite ráčňový kľúč.




33

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 108 Nm.




34

Odstráňte zdviháky a klíny.

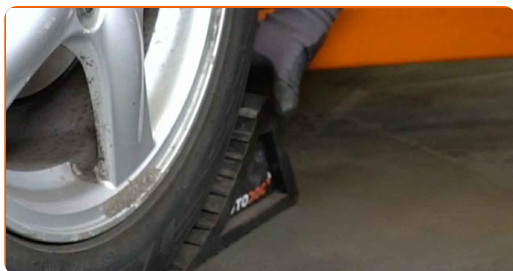


35

Utiahnite horné upevnenie tlmiča. Použite špeciálny nástavec na odstránenie tlmiča č. 16. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov č. DD6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.

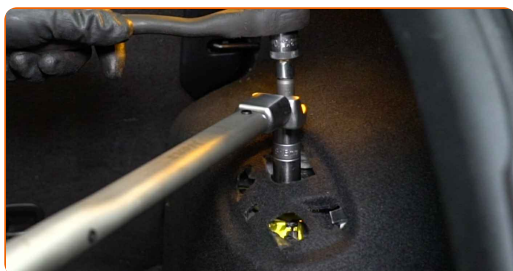


36

Nainštalujte viečko uloženia horného upevňovacieho prvku tlmiča.

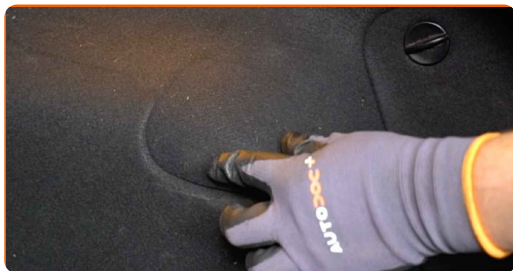

37

Zatvorte batožinový priestor.

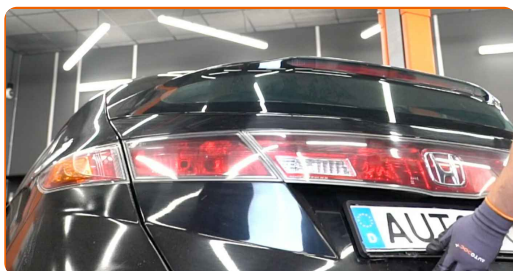

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE HONDA

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE HONDA CIVIC 8

TLMIČE PRUŽENIA PRE HONDA: KÚPIŤ TERAZ

**TLMIČE PRUŽENIA PRE HONDA CIVIC 8: NAJLEPŠIE AKCIE
A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.