



Ako vymeniť vzpěry kufru  
na **Honda Civic 8** – návod  
na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.6, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZPĚR KUFRU – HONDA CIVIC 8. NÁSTROJE,  
KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

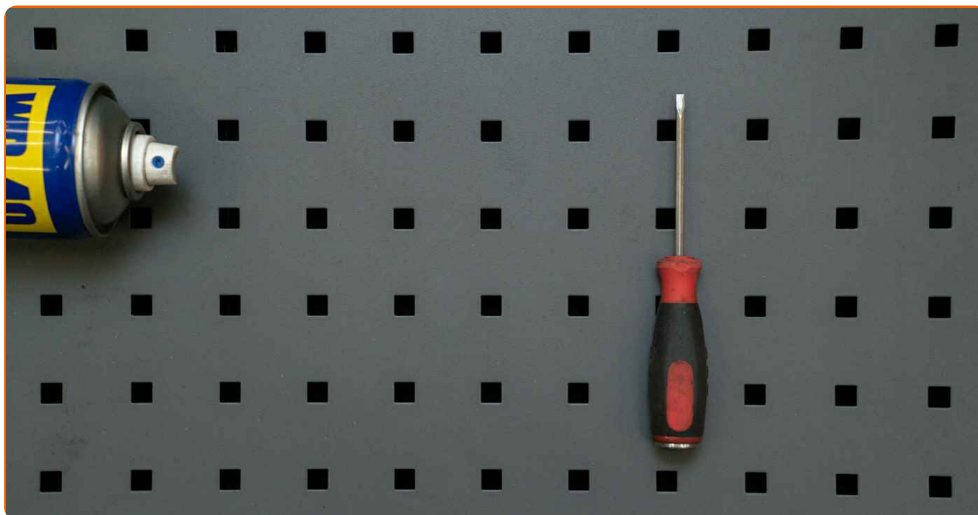

- Sprej WD-40
- Plochý skrutkovač
- Hydraulický prevodový zdvihák

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

### Výmena: vzpěr kufru – Honda Civic 8. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pravá a ľavá plynová vzpera veka kufra by sa mali vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavú a pravú plynovú vzperu veka kufra.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: VZPĚR KUFRU – HONDA CIVIC 8. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte veko kufra.




2

Podprite veko kufra. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

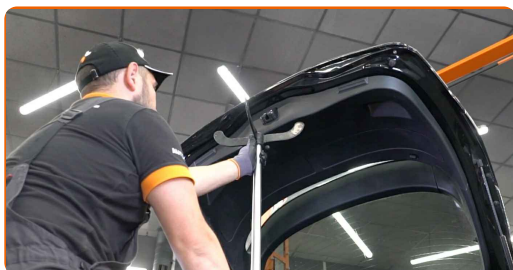

3

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra auta. Použite plochý skrutkovač.

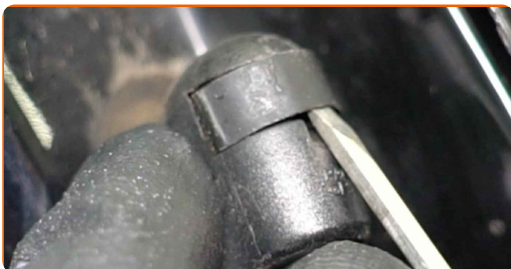


### AUTODOC odporúča:

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.

4

Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.

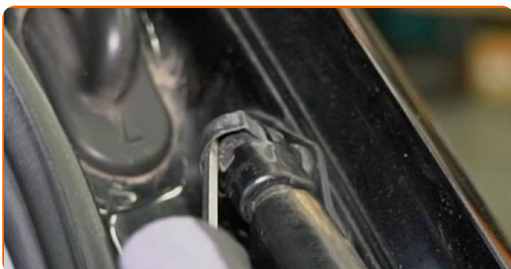


5


Odstráňte plynovú vzperu veka kufra.

6


Vyčistite montážne pozície vzpery kufra. Použite sprej WD-40.

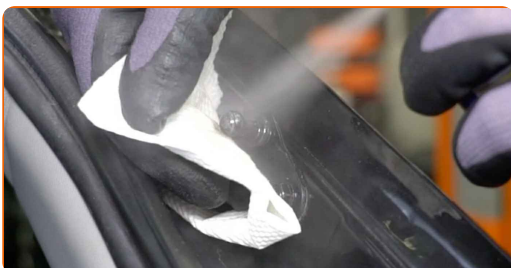


7 Nainštalujte novú plynovú vzperu veka kufra.

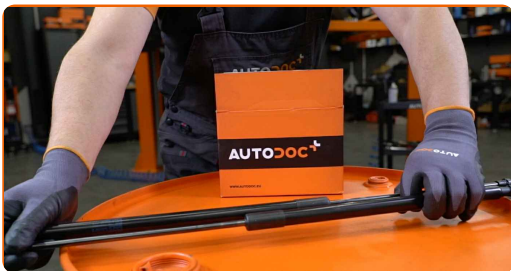


8 Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta.

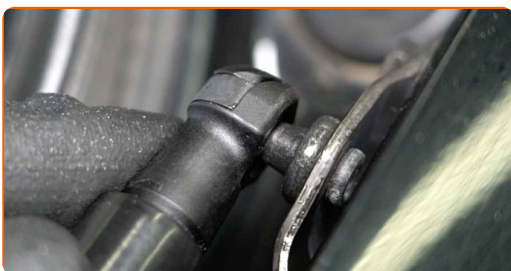

9 Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra.

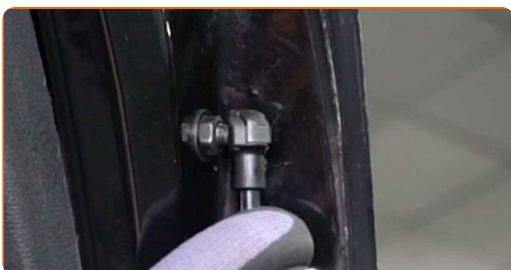


10 Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra auta. Použite plochý skrutkovač.

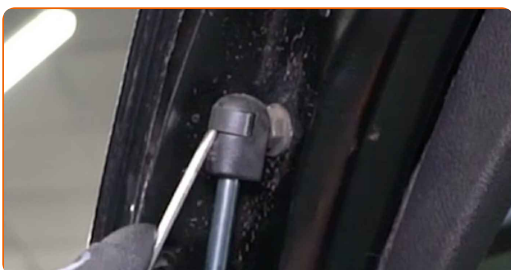

### Výmena: vzpěr kufru – Honda Civic 8. AUTODOC odporúča:


- Ak sa chcete vyhnúť zraneniam, počas demontáže plynových vzpier držte veko kufra.

**11** Uvoľnite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta. Použite plochý skrutkovač.

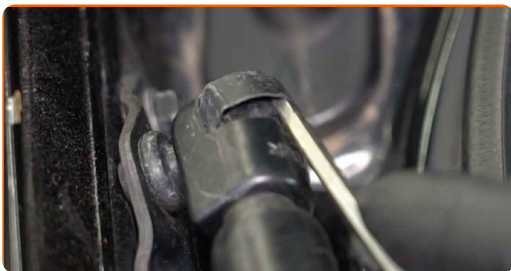


**12** Odstráňte plynovú vzperu veka kufra.

**13** Vyčistite montážne pozície vzpery kufra. Použite sprej WD-40.

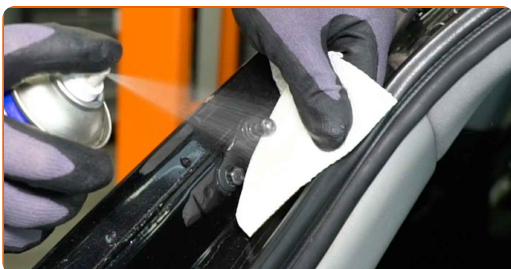


**14** Nainštalujte novú plynovú vzperu veka kufra.

**15** Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu ku karosérii auta.

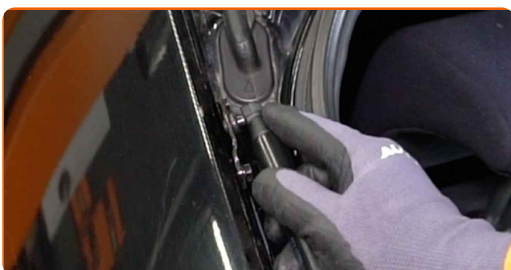


**16** Zacvaknite sponu spájajúcu plynovú vzperu k veku kufra.

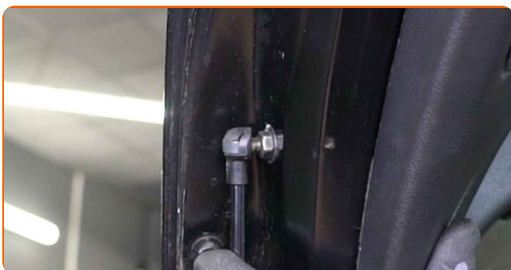

17

Odstráňte hydraulický prevodový zdvihák.

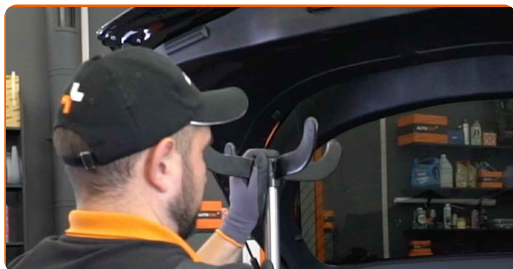


### Výmena: vzpěr kufra – Honda Civic 8. Tip:

- Skontrolujte funkčnosť a stav plynových pružín veka kufra po ich inštalácii.

18

Zatvorte veko batožinového priestoru.

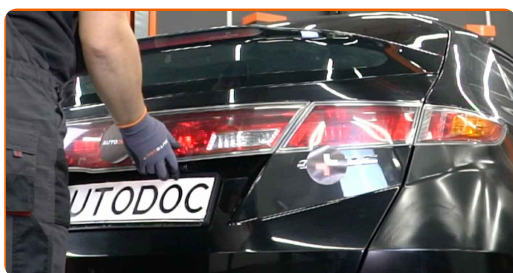

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE HONDA**

**VZPĚRY KUFRU: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE HONDA CIVIC 8**

**VZPĚRY KUFRU PRE HONDA: KÚPIŤ TERAZ**

**VZPĚRY KUFRU PRE HONDA CIVIC 8: NAJLEPŠIE AKCIE A  
PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.