



Ako vymeniť zadné  
tlmiče pruženia na **Opel**  
**Corsa S93** – návod na  
výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 (F11, F19, M11, M19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.3 S (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), (+ 32)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – OPEL CORSA S93.  
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:**



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Keramické mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.14
- Nástavec č. 17
- Rozperný nástavec na demontáž tlmičov č. DD5,2
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: tlmičov pruženia – Opel Corsa S93. Tip od AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Opel Corsa S93 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3

Sklopte operadlá zadných sedadiel.



**4** Odstráňte kryt bočného obloženia kufra.



**5** Vyberte ochranný uzáver ložiska tlmiča.



**6** Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



**7** Uvoľnite horný upevňovací prvok tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.14 Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDN<sup>o</sup>5,2.



### Výmena: tlmičov pruženia – Opel Corsa S93. AUTODOC odporúča:


- Horné upevňovacie prvky neodskrutkujte úplne, pretože môžu držať aj iné komponenty zavesenia kolies.

**8** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

**9** Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




**10** Zdvihnite auto.

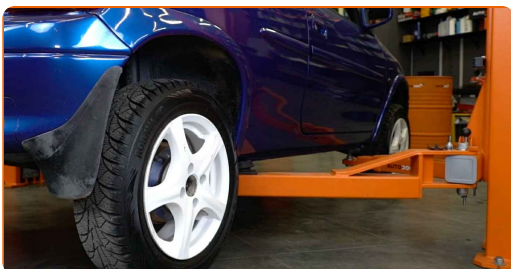

Výmena: tlmičov pruženia – Opel Corsa S93. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

**11** Odskrutkujte skrutky kolies.

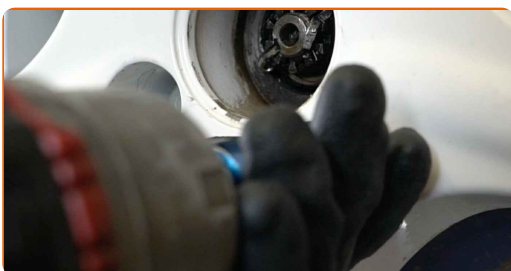


**AUTODOC odporúča:**

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Opel Corsa S93

**12**

Odstráňte koleso.

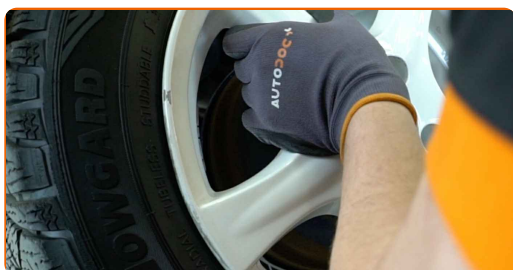


**13**

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



**14**

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

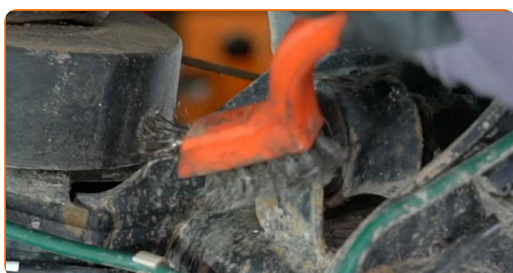

**15**

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.17.






**16** Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmiča.




**17** Odstráňte upevňovaciu skrutku.

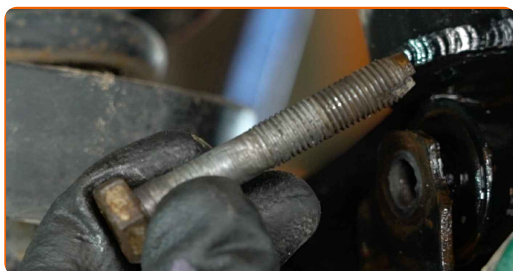

**18** Odstráňte horné uloženie tlmiča.

**19** Odstráňte podporu spod nosníka zadnej nápravy.

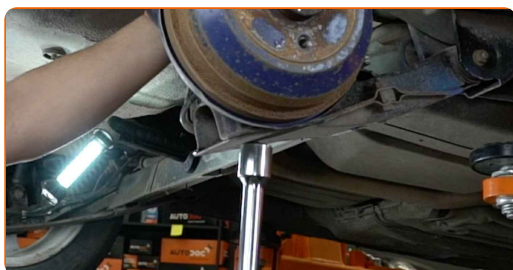


### AUTODOC odporúča:


- Výmena: tlmičov pruženia – Opel Corsa S93. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.



**20** Odstráňte tlmič.

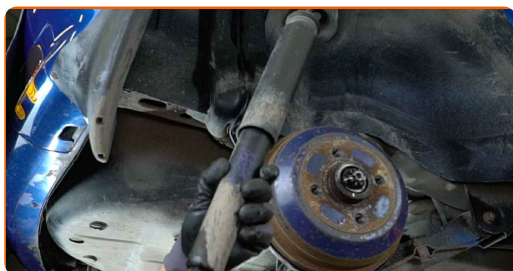


**21** Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

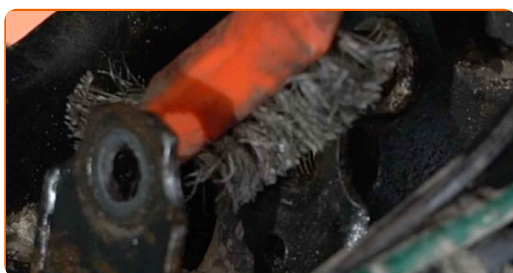

Výmena: tlmičov pruženia – Opel Corsa S93. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.
- Postupujte podľa krokov montáže v správnom poradí.

**22** Umiestnite tlmič do oblúku kolesa a upevnite ho.

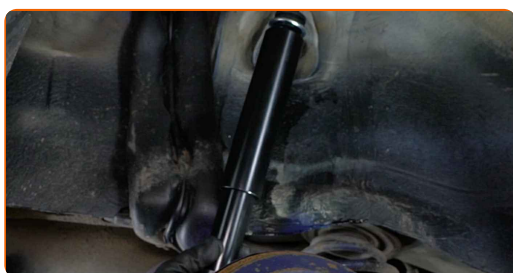

**AUTODOC odporúča:**

- Opel Corsa S93 – Pre vyhnutie sa zraneniu držte tlmič pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

**23**

Zaskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.17.



**24**

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

**25**

Nainštalujte vrchné ložisko tlmiča.




**26**


Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

**27**


Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvok tlmiča.

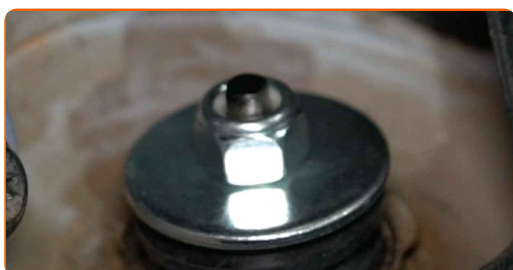

- 28** Utiahnite spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 65 Nm.

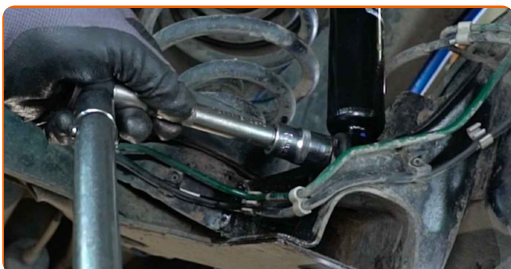


- 29** Odstráňte podporu spod nosníka zadnej nápravy.

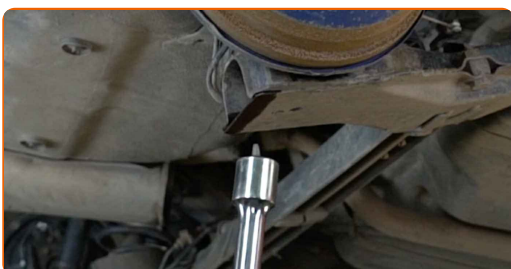


### AUTODOC odporúča:

- Výmena: tmičov pruženia – Opel Corsa S93. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

- 30** Natrite upevňovacie prvky tmiča. Použite medené mazivo.

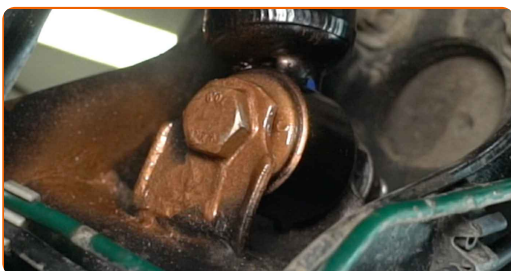

- 31** Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

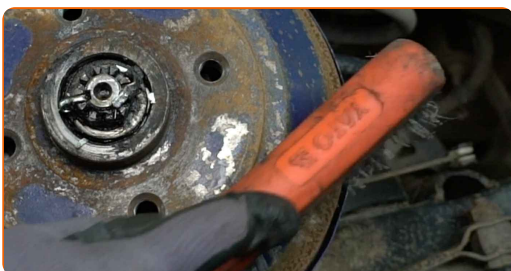


32

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite keramické mazivo.



33

Nainštalujte koleso.

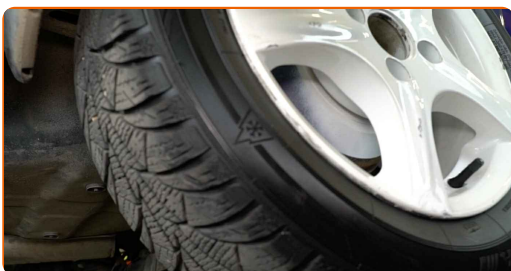


### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Opel Corsa S93

34

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

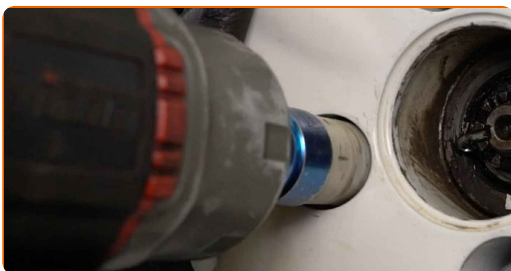


35

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.




36

Odstráňte zdviháky a klíny.

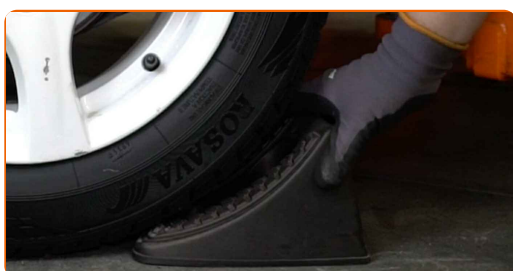


37

Utiahnite vrchné upevnenie tmiča. Použite kombinačný kľúč č.14 Použite rozperný nástavec na demontáž tmičov DDN<sup>®</sup>5,2. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.

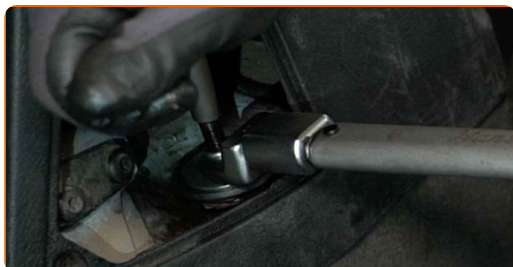


38

Natrite upevňovacie prvky tmiča. Použite medené mazivo.

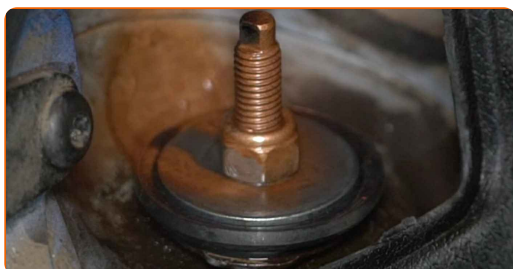


39 Nainštalujte ochranný uzáver ložiska tlmiča.

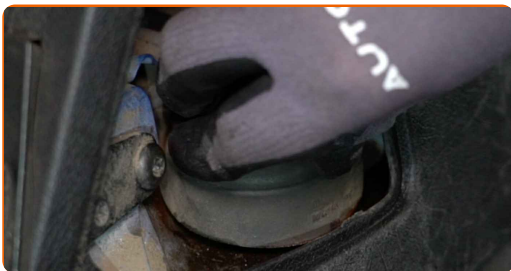


40 Nainštalujte kryt bočného obloženia kufra.



41 Sedadlo vráťte do svojej pôvodnej polohy.

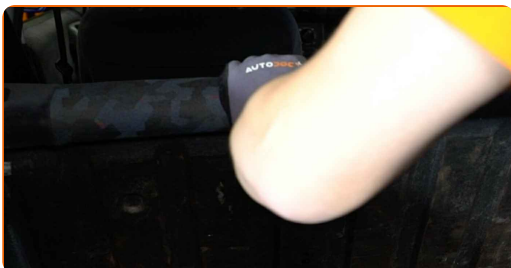


42 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

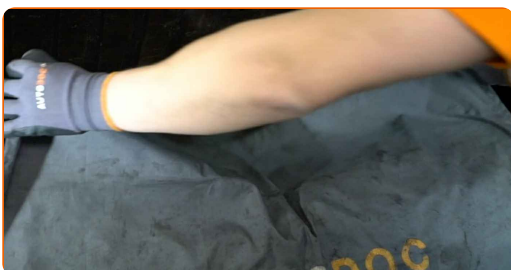

43

Zatvorte kryt batožinového priestoru.

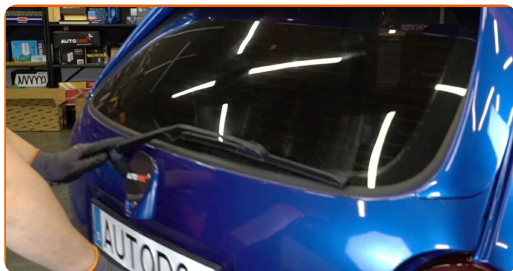

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL**

**TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL CORSA S93**

**TLMIČE PRUŽENIA PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ**

**TLMIČE PRUŽENIA PRE OPEL CORSA S93: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.