



Ako vymeniť brzdový
valček kolesa na **Opel**
Corsa S93 – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Kadett E CC (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.7 D (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E Sedan (T85) 2.0 i (C19, D19), OPEL Kadett E Sedan (T85) 1.7 D (C19, D19), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.2 (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.3 N (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.3 S (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.6 (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.6 S (C15, C35, D35, D15), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.8 E (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.6 D (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.7 D (C15, C35, D15, D35), (+ 118)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: BRZDOVÝCH PLATNICIEK KOLESA – OPEL CORSA S93. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 10
- Kombinačný kľúč č.9
- Kombinačný kľúč č.24
- Kľúč na prevlečné matice č. 10
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Okrúhle kliešte
- Gumové kladivo
- Plochý Skrutkovač
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: brzdových platniciek kolesa – Opel Corsa S93. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vymeňte brzdové valce kolesa zadných bubnových bŕzd v pároch.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý brzdový valec kolesa zadných bubnových bŕzd.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: BRZDOVÝCH PLATNICIEK KOLESA – OPEL CORSA S93. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

**2**

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

**3**

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: brzdrovych platniciek kolesa – Opel Corsa S93. Tip od AUTODOC:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

5

Odstráňte koleso.

**6**

Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite plochý skrutkovač.

**7**

Odstráňte závlačku zaistujúcu maticu náboja. Použite okrúhle kliešte.



8

Odskrutkujte maticu nápravy náboja kolesa. Použite kombinačný kľúč č.24



9

Odstráňte bubnovú brzdu.



Výmena: brzdových platniciek kolesa – Opel Corsa S93. Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte stav brzdového bubna. Ak je to potrebné, vymeňte ho.

10

Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci brzdovú rúrku k valcu kolesa. Použite kľúč na prevlečné matice #10.

11

Odpojte brzdovú rúrku.



Výmena: brzdových platniciek kolesa – Opel Corsa S93. AUTODOC odporúča:

- Okamžite zapojte otvorený koniec brzdovej hadičky, aby sa predišlo úniku brzdovej kvapaliny a vniknutiu špiny do hydraulického systému.

12

Odskrutkujte upevňovací prvok valca kolesa. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

**13**

Odstráňte brzdový valec zo zadnej dosky. Použite páčidlo.

**14**

Vyčistite brzdový bubon. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

15

Vyčistite miesto spojenia brzdovej hadičky i upevňovacie skrutky bubenovej brzdy na Opel Corsa S93.



16

Nainštalujte nový brzdový valec.




17

Utiahnite upevňovací prvok valca kolesa. Použite nástavec č.10. Použite momentový klúč. Utiahnite ju krúiacim momentom 10 Nm.



18

Pripojte brzdovú rúrku. Použite klúč na prevlečné matice #10.

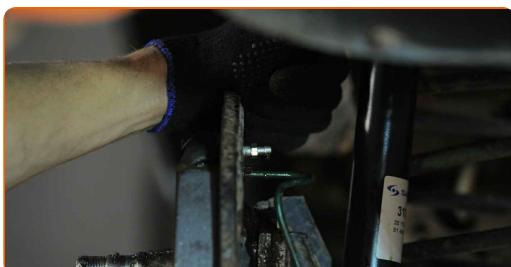

19

Vypustite systém brzdového valca. Použite kombináčny klúč č.9.




Výmena: brzdových platniciek kolesa – Opel Corsa S93. Tip:

- Nezabudnite na inštaláciu ochrannej hlavice na únikový ventil.

20 Utiahnite upevňovací prvak spájajúci brzdrovú rúrku k valcu kolesa. Použite kľúč na prevlečné matice #10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.

21 Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

22 Nainštalujte bubnovú brzdu.

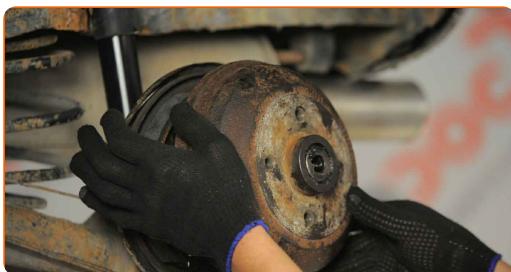

23 Zaskrutkujte upevnenie náboja kolesa. Použite kombinačný kľúč č.24 Použite ráčnový kľúč.



24 Nainštalujte závlačku upevňovacej matice ložiska náboja. Použite okrúhle kliešte.



25 Nainštalujte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite gumové kladivo.



26

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubenovou brzdou. Použite medené mazivo.



27

Nainštalujte koleso.



Výmena: brzdrových platniciek kolesa – Opel Corsa S93. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

28

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




29

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



30

Odstráňte zdviháky a kliny.

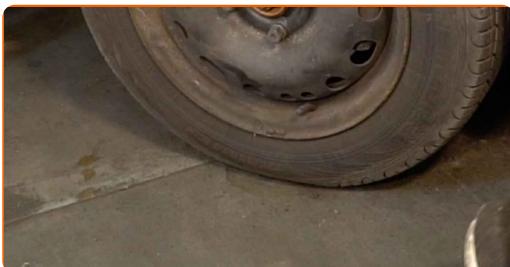


AUTODOC odporúča:

- Po výmene valca na modeli Opel Corsa S93 vypustite brzdový systém.
- Dôležité! Výmena: brzdových platniciek kolesa – Opel Corsa S93. Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.
- Vykonajte test brzdenia pri jazde priemernou rýchlosťou. Auto Opel Corsa S93 by sa nemalo ľaháť na jednu stranu.

31

Nastavte medzeru medzi brzdovými čeľusťami a bubnom na Opel Corsa S93 zatlačením pedála aspoň 10-15 krát.

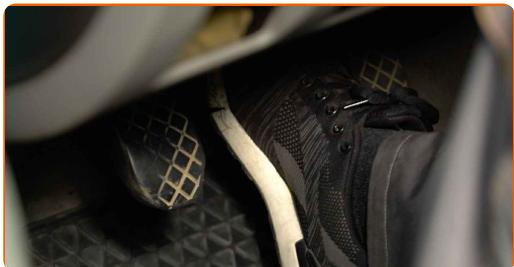

VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL

BRZDOVÝ VALČEK KOLESA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL CORSA S93**BRZDOVÝ VALČEK KOLESA PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ****BRZDOVÝ VALČEK KOLESA PRE OPEL CORSA S93:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.