



Ako vymeniť žiarovka
hlavného svetlometu na
DACIA Dokker Express –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

DACIA DOKKER Express 1.6, DACIA DOKKER Express 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH), DACIA DOKKER Express 1.5 dCi (FEAJ), DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 (FEM0), DACIA DOKKER Express 1.6 LPG, DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 (FEAY), DACIA DOKKER Express 1.5 dCi (FEMW), DACIA DOKKER Express 1.5 dCi, DACIA DOKKER Express 1.5 Blue dCi 95 (FEJL), DACIA DOKKER Express 1.3 TCe 100 (FENU), DACIA DOKKER Express 1.3 TCe 130 (FENE), DACIA DOKKER Express 1.6 LPG (FENB)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT MASTER II Skrinka (FD) 2.2 dCi 90

VÝMENA: ŽIAROVKY SVETLOMETOV – DACIA DOKKER EXPRESS. POTREBNÉ NÁSTROJE:

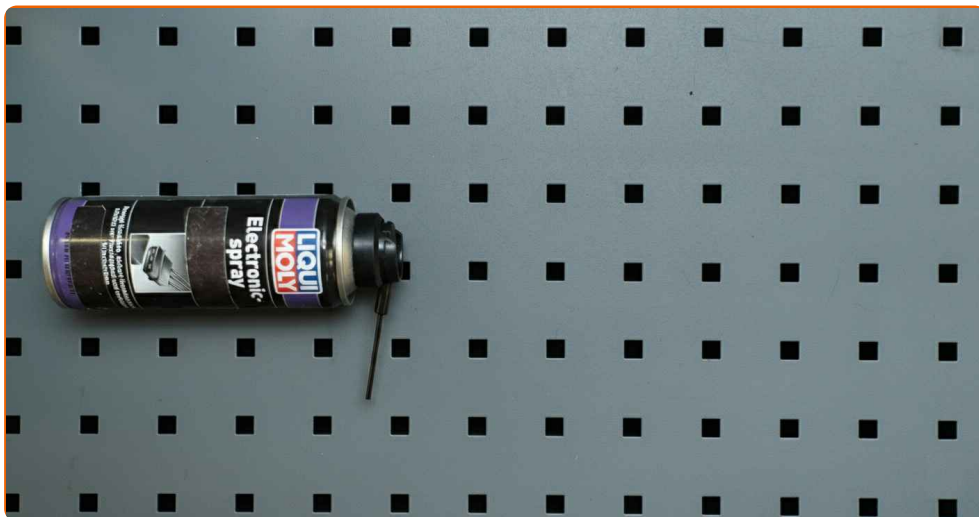

- Sprej na elektroniku
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: žiarovky svetlometov – DACIA Dokker Express. Profesionáli odporúčajú:

- Postup výmeny žiaroviek v pravom a ľavom prednom svetle je rovnaký.
- Vymeňte žiarovky v oboch predných svetlách súčasne.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: ŽIAROVKY SVETLOMETOV – DACIA DOKKER EXPRESS. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.

3 Odstráňte zadný kryt predného svetla.



4 Odpojte konektor žiarovky stretávacích a diaľkových svetiel.

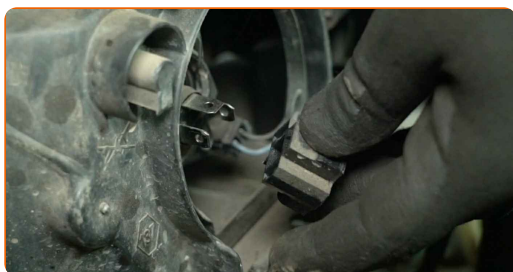

- 5 Odtiahnite držiaky žiarovky stretávacích a diaľkových svetiel.



- 6 Odstráňte žiarovku stretávacích a diaľkových svetiel.



- 7 Nainštalujte novú žiarovku stretávacích a diaľkových svetiel do jej montážneho miesta.



- 8 Žiarovku stretávacích a diaľkových svetiel zaistíte pomocou zádržných prvkov.




- 9 Ošetríte konektor žiarovky stretávacích a diaľkových svetiel. Použite sprej na elektroniku.



10

Pripojte konektor žiarovky stretávacích a diaľkových svetiel.

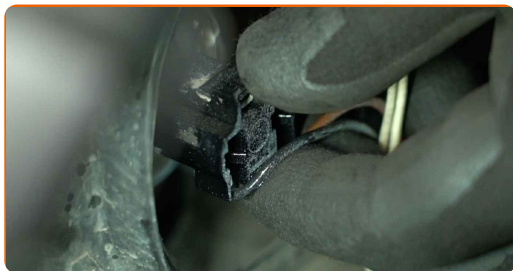

11

Nainštalujte zadný kryt predného svetla.



12

Odstráňte chránič blatníka.

13

Zatvorte kapotu.

14

Skontrolujte, či nový komponent funguje.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ŽIAROVKA HLAVNÉHO SVETLOMETU: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.