

 **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **DACIA LOGAN**
II – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
DACIA LOGAN II 1.2 LPG, DACIA LOGAN II 1.2

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V

**VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – DACIA LOGAN II.
Zoznam potrebných nástrojov:**

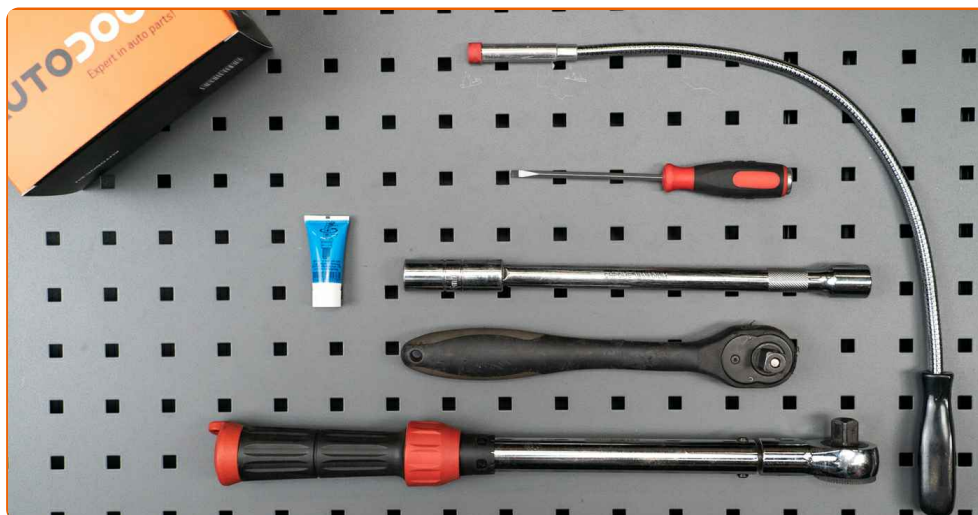

- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Teleskopický magnet
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: zapalovacích sviečok – DACIA LOGAN II. AUTODOC odporúča:


- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – DACIA LOGAN II. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Odpojte priepustnú hadičku.

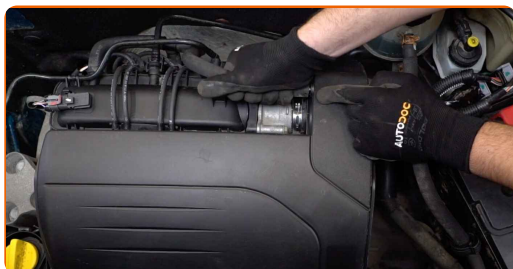


4 Odsrutkujte svorku upevňujúcu kryt vzduchového filtra motora k telu škrtiacej klapky. Použite plochý skrutkovač.




5 Odstráňte uloženie vzduchového filtra.

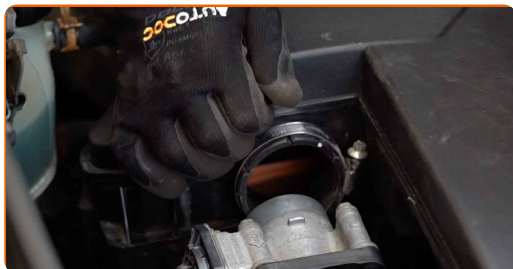

6 Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

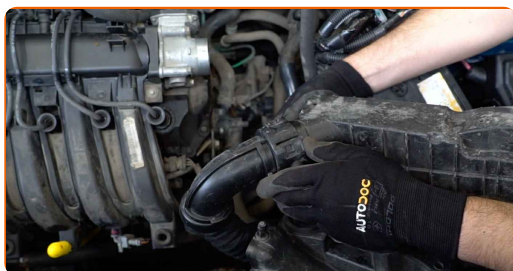

7 Odstráňte konektory vodičov sviečky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania.

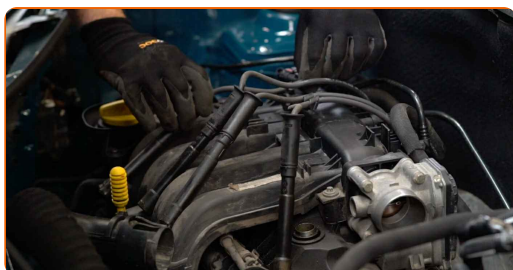


Výmena: zapalovacích sviečok – DACIA LOGAN II. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.
- Zapamätajte si sekvenciu zapojenia konektorov vodičov sviečok zapalovania.


8

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.

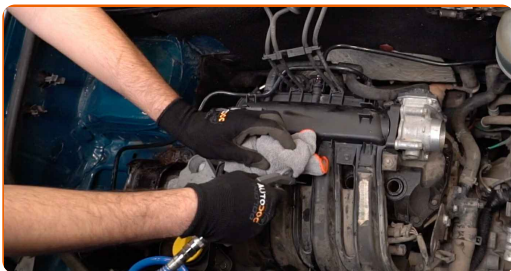


9

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

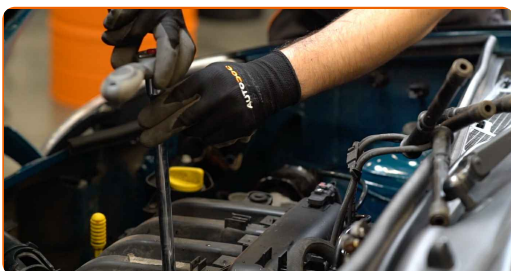


10

Vytiahnite sviečky zapalovania. Použite teleskopický magnet.

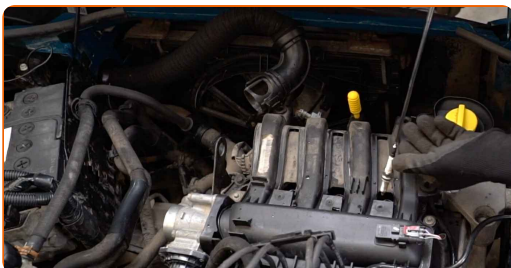


11

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapalovania.

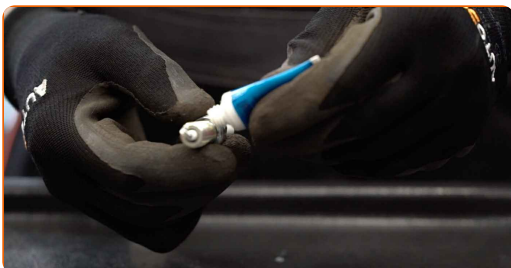


12

Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž.

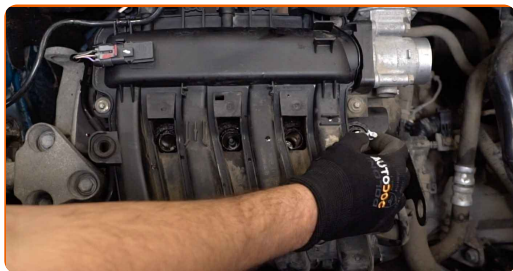

13

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

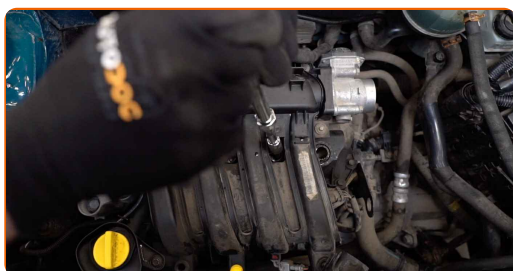


Výmena: zapalovacích sviečok – DACIA LOGAN II. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

14

Nainštalujte konektory vodičov sviečky zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

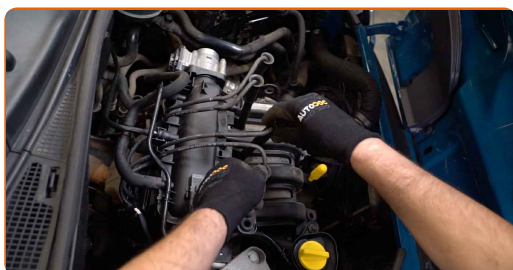

AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacích sviečok – DACIA LOGAN II. Postupujte podľa krokov inštalácie.


15

Nainštalujte uloženie vzduchového filtra.



16

Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.

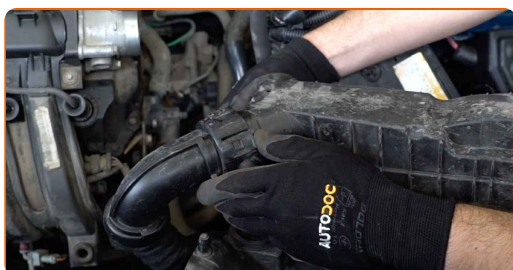

17

Utiahnite svorku upevňujúcu kryt vzduchového filtra motora k telu škrtiacej klapky. Použite plochý skrutkovač.



18

Zapojte priepustnú hadičku.



19 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

20 Vypnite motor.

21 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

22 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.