



Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **BMW E46** – návod  
na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0, BMW 3 Cabrio (E36) M3 3.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, (+ 67)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – BMW E46. NÁSTROJE,  
KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

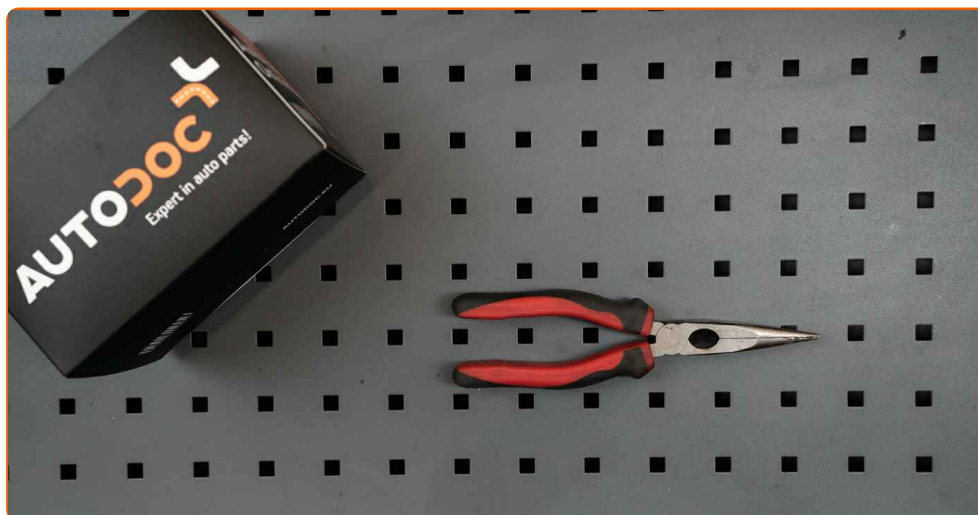

• Okrúhle kliešte

• Chránič blatníka


**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: vzduchový filter – BMW E46. AUTODOC odporúča:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


## VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – BMW E46. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

**1** Otvorte kapotu.

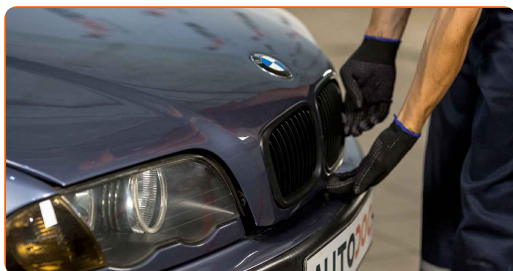


**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


**3** Odstráňte upevňovacie prvky krytu vzduchového potrubia. Použite okrúhle kliešte.

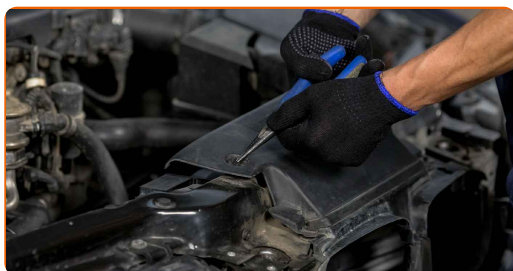


**4** Odpojte kryt vzduchového potrubia od krytu vzduchového filtra.

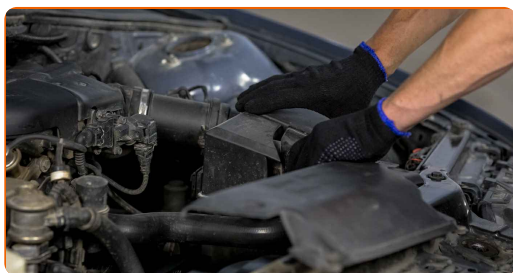


5 Odtiahnite krycie svorky filtra.

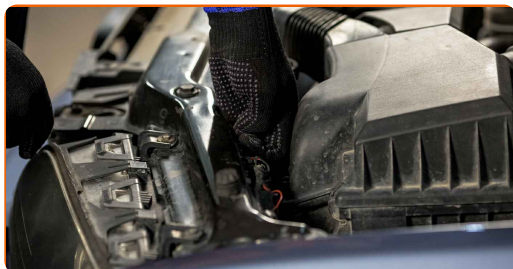

6 Odstráňte veko filtra.

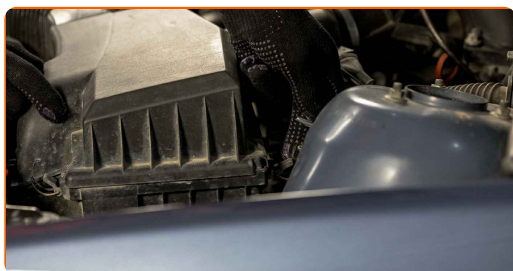

7 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

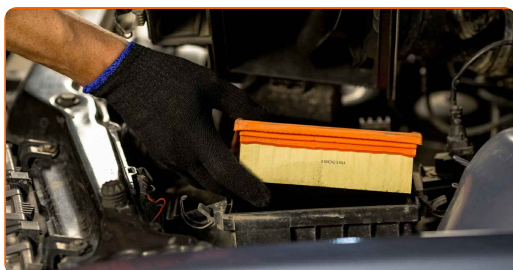


8 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

### Výmena: vzduchovy filter – BMW E46. Tip:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

9

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

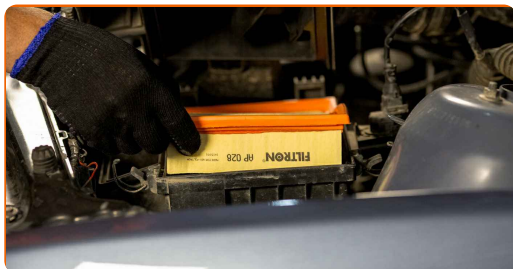


### Výmena: vzduchový filter – BMW E46. Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.


10

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

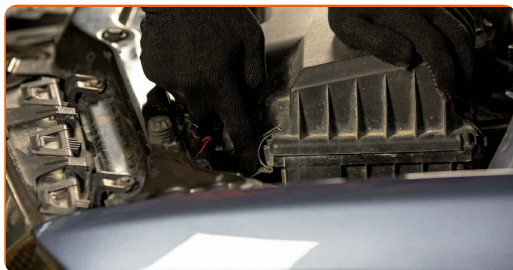


11

Zacvaknite spony krytu vzduchového filtra.

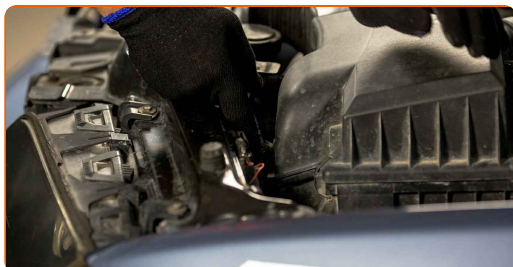


**12** Nainštalujte kryt vzduchového potrubia.

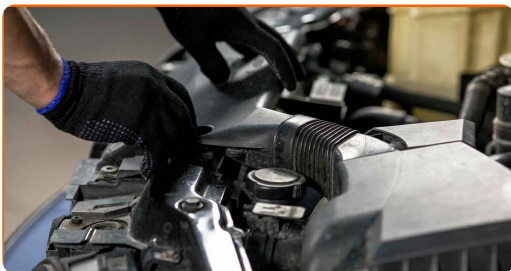

**AUTODOC odporúča:**


- Dbajte na to, aby ste nepoškodili merač prúdenia vzduchu pripojený na vrchný kryt uloženia vzduchového filtra na BMW E46.

**13** Nainštalujte upevňovacie prvky krytu vzduchového potrubia.

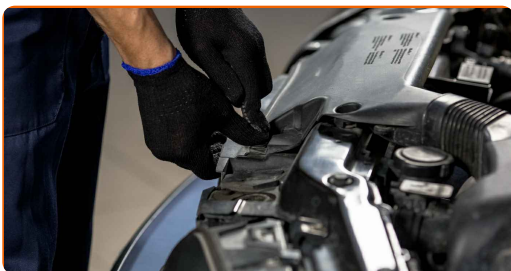

**14** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**15** Zatvorte kapotu.

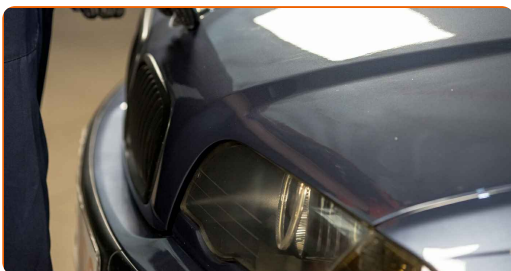

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE BMW**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**



**VYBERTE SI AUTODIELY PRE BMW E46**

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE BMW: KÚPIŤ TERAZ**

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE BMW E46: NAJLEPŠIE AKCIE A  
PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.