



Ako vymeniť palivový  
filter na **BMW E46** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL



### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 5 Sedan (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Sedan (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Compact (E36) 316i 1.6, BMW 7 (E38) 730i / iL 3.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, (+ 66)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – BMW E46.  
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Nádržka na kvapalinu

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: palivového filtra – BMW E46. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – BMW E46. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.




2

Pripravte si nádobu na kvapaliny.




3

Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

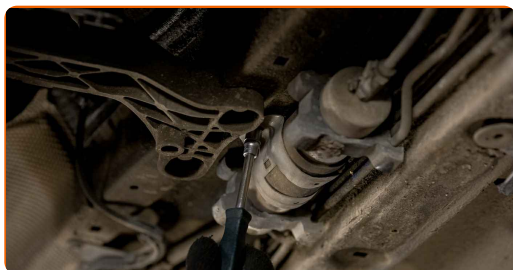

4

Odstráňte upevňovaciu svorku palivového filtra.

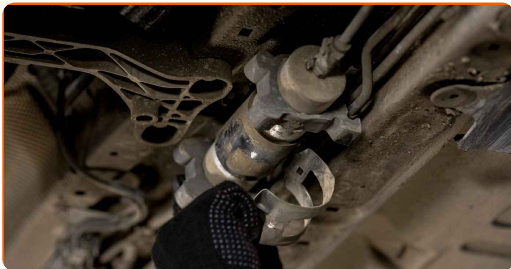


5

Uvoľnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

6

Odpojte rúrky od palivového filtra.

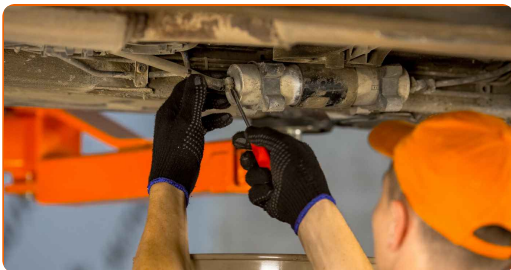


### Výmena: palivového filtra – BMW E46. AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

7

Odstráňte palivový filter.

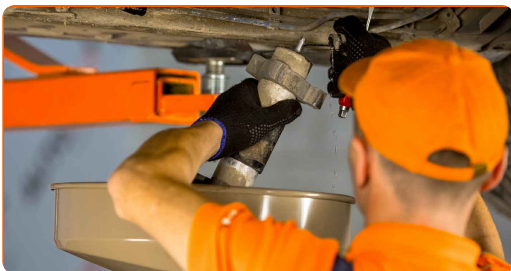


8

Starú kazetu olejového filtra vložte do nádoby.




9 Nainštalujte nový palivový filter.

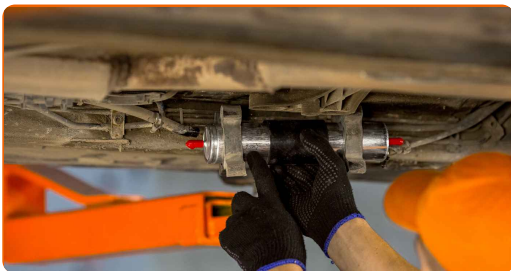

### Výmena: palivového filtra – BMW E46. Tip:


- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

10 Zapojte rúrky do palivového filtra.

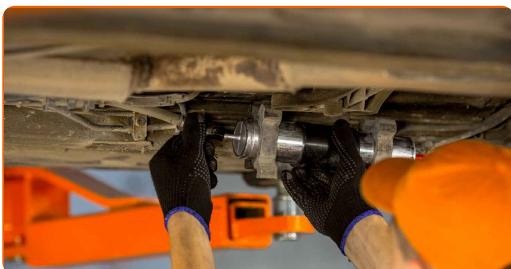


11 Nádobu na kvapalinu odstráňte spod palivového filtra.

12 Nainštalujte upevňovaciu svorku palivového filtra.

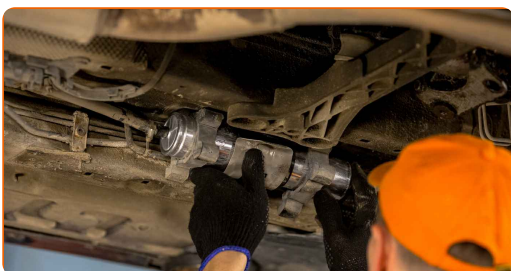


13

Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

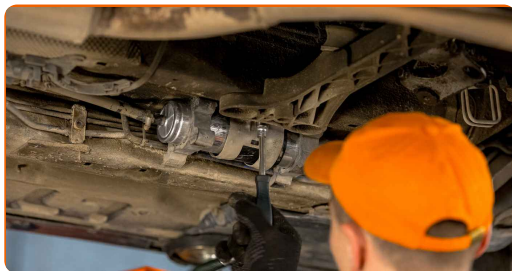


14

Utiahnite upevňovacie svorky rúrok palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.

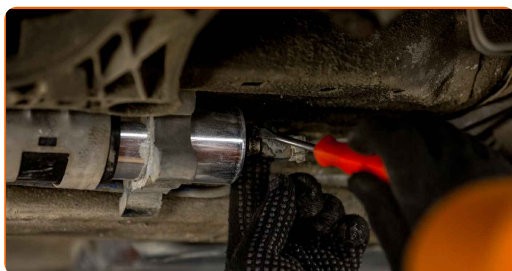

15

Dajte auto na zem.

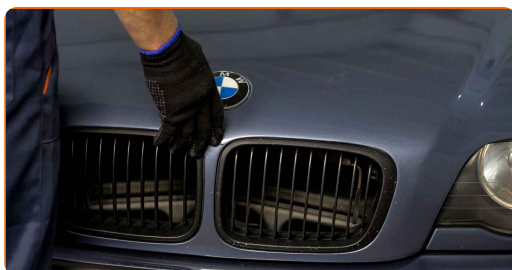

Výmena: palivového filtra – BMW E46. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pred začatím niekoľkokrát zapnite a vypnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

16

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



17

Vypnite motor.

Výmena: palivového filtra – BMW E46. Tip od AUTODOC:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** 👍

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE BMW**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE BMW E46**

**PALIVOVÝ FILTER PRE BMW: KÚPIŤ TERAZ**

**PALIVOVÝ FILTER PRE BMW E46: NAJLEPŠIE AKCIE A  
PONUKY**

## **ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.