



Ako vymeniť predné
horné uloženie tlmiča na
Mercedes W124 – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ limuzina (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ limuzina (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ limuzina (W124) 250 2.5 Turbo diesel (124.128), MERCEDES-BENZ limuzina (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ limuzina (W124) 300 3.0 Turbo diesel (124.133), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ limuzina (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 320 T (124.092), (+ 12)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – MERCEDES W124. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Univerzálny čistiaci sprej
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.13
- Kombinačný kľúč č.19
- Kombinačný kľúč č.22
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 19
- HEX nástavec č. H6
- HEX nástavec č. H7
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- Kliešte pre vodné čerpadlo
- Páčidlo
- Kompresor pružiny vzpery
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: horného uloženia tlmiča – Mercedes W124. Tip od AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ložiská ľavej a pravej vzpery tlmiča na prednom odpružení.
- Všetky ložiská predných vzpier tlmičov sa musia vymeniť súčasne.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – MERCEDES W124. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.



3

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**4**

Vyčistite upevňovací prvak tyčky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**5**

Uvoľnite upevňovacie prvky horného uloženia tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



AUTODOC odporúča:

- Neodskrutkuj ju úplne.

6

Uvoľnite upevňovací prvok piestnej tyče tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.22. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.



Výmena: horného uloženia tlmiča – Mercedes W124. AUTODOC odporúča:

- Neodskrutkuj ju úplne.

7

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

8

Uvoľnite skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite vratidlo.



9

Zdvíhnite auto.



AUTODOC odporúča:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

10

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. Mercedes W124

11

Odstráňte koleso.



12

Podoprite hlavu ložiska čapu kolesa. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



13

Nainštalujte kompresor na vinuté pružiny na vinutú pružinu.



AUTODOC odporúča:

- Použite adaptéry a čel'uste príslušnej veľkosti.
- Vinuté pružiny sa musia pevne zafixovať v kompresore na vinuté pružiny.
- Použite kvalitné kompresory na vinuté pružiny.

14

Stlačte pružinu.



Výmena: horného uloženia tlmiča – Mercedes W124. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pracujte opatrne. Stlačená pružina má veľkú silu a ak sa uvoľní, môže spôsobiť zranenie.

15

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**16**

Odpojte elektrické vedenie od tlmiča.

**17**

Odskrutujte spodné upevňovacie prvky na tlmiči. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový kľúč.

**18**

Odstráňte upevňovacie skrutky.



19

Odpojte tlmič od hlavy ložiska čapu kolesa. Použite páčidlo.

**20**

Vyčistite upevňovacie prvky držiakov vložky stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**21**

Odskrutujte upevňovacie prvky držiakov vložky stabilizátora. Použite kombinačný kľúč č.13. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

**22**

Odstráňte upevňovacie skrutky.



23

Odstráňte držiaky vložky stabilizátora.



24

Odstráňte vinutú pružinu spolu s kompresorom na vinuté pružiny.



Výmena: horného uloženia tlmiča – Mercedes W124. Tip:

- Keď je pružina stlačená, nerobte s ňou žiadne úkony.

25

Odstráňte upevnenie piestnej tyče tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.22. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.



26

Odskrutkujte upevňovacie prvky horného uloženia tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



27

Odstráňte tlmič.



28

Odstráňte uloženie tlmiča.



29

Odstráňte protiprachovú manžetu a doraz tlmiča.



AUTODOC odporúča:

- Dôkladne skontrolujte protiprachovú manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

30

Vyčistite montážne miesta vinutej pružiny. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



31

Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



32

Vyčistite montážnu pozíciu uloženia tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



33

Nainštalujte pružinu spolu s kompresorom.



AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že vinutá pružina je správne uložená na montážnom mieste.

34

Nainštalujte nové ložisko tlmiča.



35

Naskrutkujte upevňovacie prvky horného uloženia tlmiča.

36

Nainštalujte protiprachovú manžetu a doraz.

**37**

Nainštalujte tlmič.

**38**

Naskrutkujte upevňovací prvok piestnej tyče tlmiča.

39

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

**40**

Utiahnite spodné upevňovacie prvky na tlmičoch. Použite nástavec č.19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

**41**

Odstráňte podporu spod hlavy ložiska čapu kolesa.

AUTODOC odporúča:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

42

Zaistite elektrické vedenie k tlmiču.




43

Nainštalujte držiaky vložky stabilizátora. Použite kliešte na vodnú pumpu.

44

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

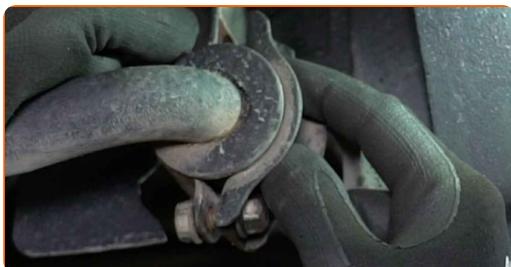

45

Utiahnite upevňovacie prvky na držiakoch silentbloku stabilizátora. Použite kombinačný kľúč č.13. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.



46

Uvoľnite pružinu.

**47**

Odstráňte kompresor na vinuté pružiny.

**48**

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

**49**

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite keramické mazivo.

**50**

Nainštalujte koleso.



Výmena: horného uloženia tlmiča – Mercedes W124. AUTODOC odporúča:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

51

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite ráčnový kľúč.



52

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



53

Odstráňte zdviháky a kliny.



54

Utiahnite maticu tyče tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.19. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

**55**

Utiahnite upevňovacie prvky horného uloženia tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.

**56**

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**57**

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
[Google Play](#)

Download on the
[App Store](#)

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W124

HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA PRE MERCEDES W124:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.