



Ako vymeniť vonkajšie
spätné zrkadlo na
Mercedes W124 – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ limuzina (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ limuzina (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ limuzina (W124) 230 E 2.3 (124.023), (+ 68)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VONKAJŽIE SPÄTNÉ ZRKADLO – MERCEDES W124. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Dielektrické mazivo
- Krížový skrutkovač
- Nástroj na demontáž čalúnenia

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: vonkajšie spätné zrkadlo – Mercedes W124. Profesionáli odporúčajú:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO – MERCEDES W124. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Otvorte dvere auta.



2

Sklo okna dajte dolu.



3

Odstráňte ozdobný kryt, ktorý zakrýva upevňovacie prvky spätného zrkadla. Použite plastový nástroj na demontáž čalúnenia.



4

Odskrutkujte upevnenie konektora spätného zrkadla. Použite krížový skrutkovač PH.

**5**

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

**6**

Odpojte konektor spätného zrkadla.

**7**

Odskrutkujte upevňovacie prvky spätného zrkadla. Použite krížový skrutkovač PH.

**8**

Odstráňte upevňovacie skrutky.



9

Odstraňte spätné zrkadlo.

**10**

Nainštalujte nové spätné zrkadlo.

**11**


Nainštalujte upevňovacie skrutky.

12

Zaskrutkujte upevňovacie prvky spätného zrkadla. Použite krížový skrutkovač PH.

**13**

Natrite konektor spätného zrkadla. Použite dielektrické mazivo.

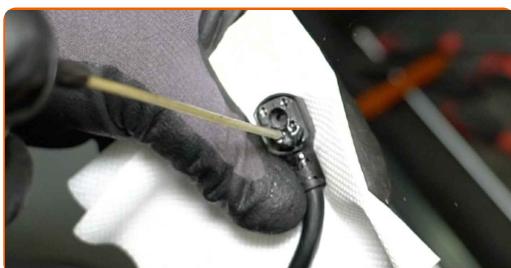


14

Pripevnite konektor spätného zrkadla.




15

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

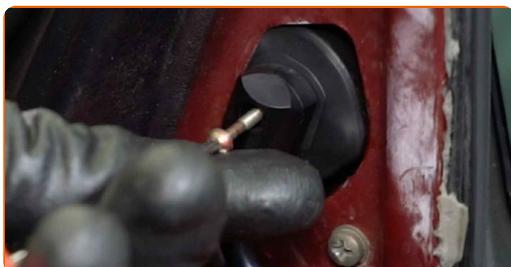


16

Zaskrutkujte upevnenie konektora spätného zrkadla. Použite krížový skrutkovač PH.

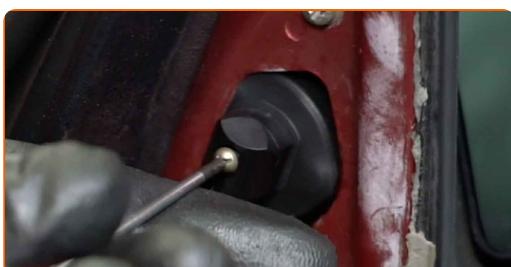

17

Nainštalujte ozdobný kryt spätného zrkadla.

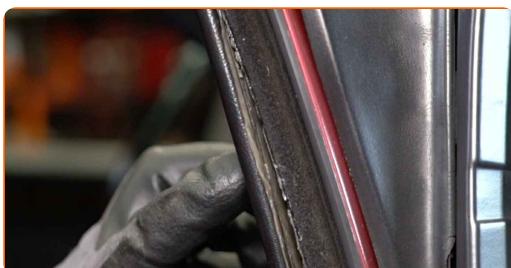

18

Nastavte sklo zrkadla.



19

Naplnozdvihnite sklo.

20

Zatvorte dvere auta.

VÝBORNE! [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

VONKAJŽIE SPÄTNÉ ZRKADLO: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W124**VONKAJŽIE SPÄTNÉ ZRKADLO PRE MERCEDES: KÚPIŤ
TERAZ****VONKAJŽIE SPÄTNÉ ZRKADLO PRE MERCEDES W124:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.