



Ako vymeniť predné  
brzdový strmeň na  
**Mercedes W210** – návod  
na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL




### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 290 T Turbo-D (210.217), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 250 T D (210.210), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), (+ 31)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – MERCEDES W210. POTREBNÉ NÁSTROJE:

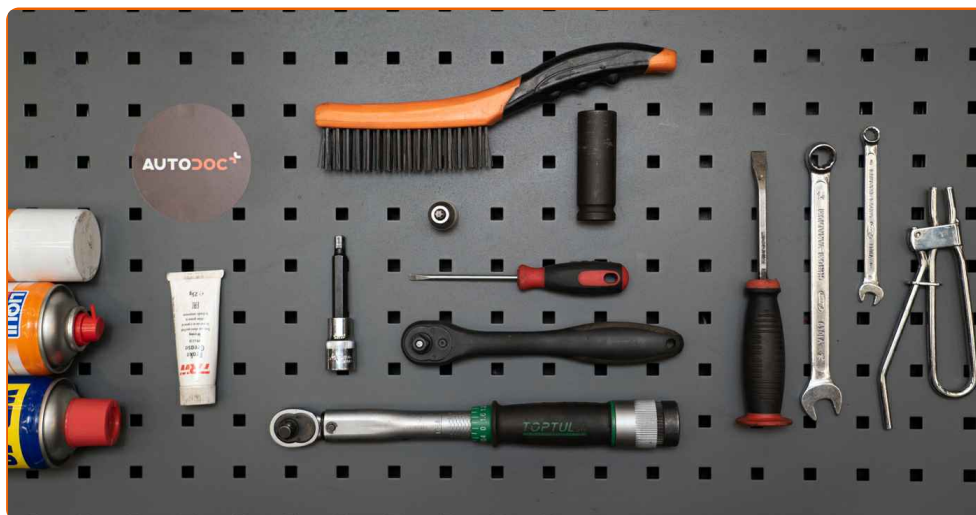

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Mazivo na vodiace závlačky brzdového strmeňa
- Medené mazivo
- HEX nástavec č. H7
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Kombinačný kľúč č.8
- Kľúč na prevlečné matice č. 14
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Páčidlo
- Spona brzdovej hadice
- Set na odvzdušnenie brzd
- Klin pod koleso auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W210. Profesionáli odporúčajú:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavý a pravý brzdový strmeň na rovnakej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Mercedes W210 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



2

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

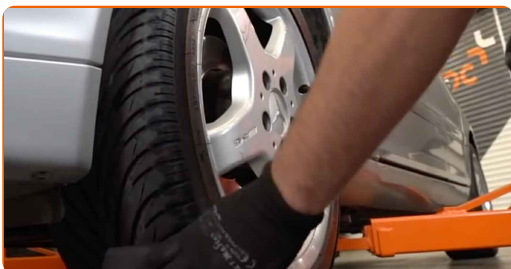


3

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



4

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

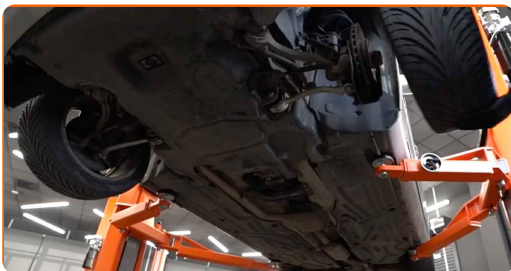

5

Odskrutkujte skrutky kolies.



**AUTODOC odporúča:**

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Mercedes W210

6

Odstráňte koleso.




7

Odpojte zádržnú pružinu brzdového strmeňa. Použite plochý skrutkovač.




8

Odpojte konektor snímača opotrebenia brzdovej platničky. Použite plochý skrutkovač.

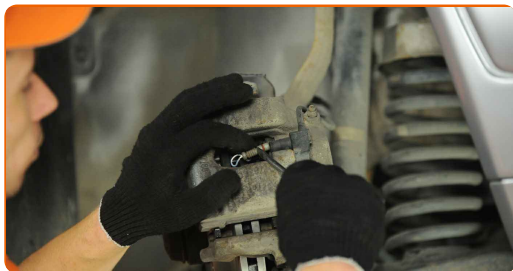

9

Odstráňte krytky prachového puzdra vodiacich závlačiek brzdového strmeňa. Použite plochý skrutkovač.

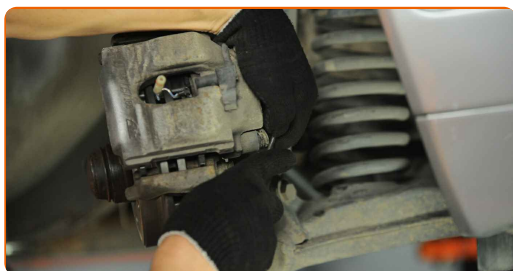

10

Odpojte snímač opotrebenia brzdových platničiek. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.




11

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


12

Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.

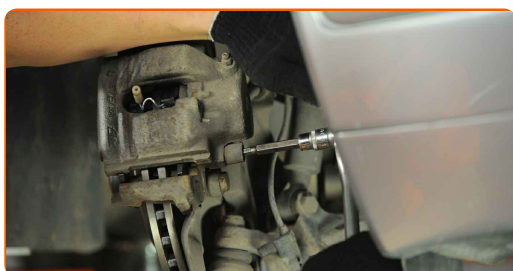


**13** Odstráňte vodiace závlačky z brzdového strmeňa.

**14** Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo.

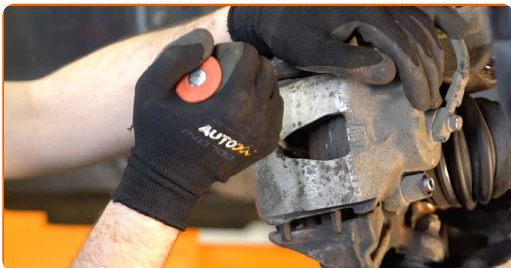

**15** Odstráňte brzdový strmeň.

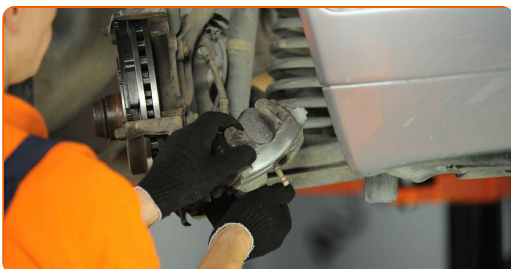


### Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W210. Profesionáli odporúčajú:

- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča skontrolovať možné poškodenie brzdových hadičiek, a ak je to potrebné, vymeniť ich za nové.
- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča vymeniť kotúče, platničky, skontrolovať stav kotúčov a vymeniť ich, ak je to potrebné.
- Skontrolujte držiak brzdového strmeňa, vodiace závlačky brzdového strmeňa a puzdrá. Vyčistite ich. Ak je to potrebné, vymeňte ich.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.




**16** Odstráňte brzdové platničky.

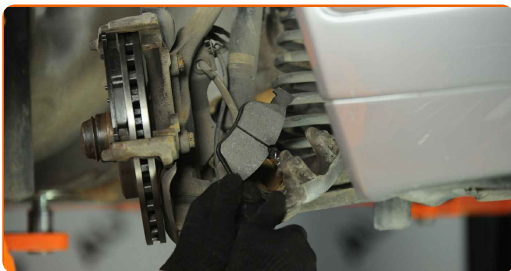

**17** Za použitia klieští na sponu brzdovej hadice vypojte sponu brzdovej hadice.



**18** Odskrutkujte prvky brzdovej hadičky od brzdového strmeňa. Použite kľúč na prevlečné matice #14.

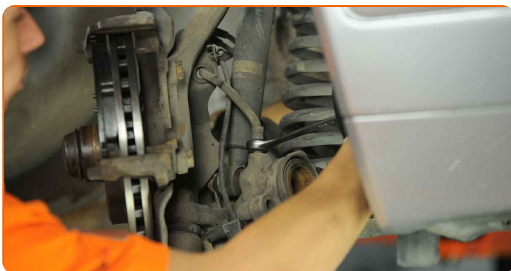

**19** Odpojte brzdovú hadičku.



**20** Natrite brzdovú hadičku. Použite čistič brzd.

### AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W210. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.




21

Nainštalujte a zafixujte brzdovú hadičku do nového strmeňa. Použite kľúč na prevlečné matice #14.



22

Utiahnite upevnenie spájajúce brzdové potrubie k brzdovému strmeňu. Použite kľúč na prevlečné matice #14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 18 Nm.

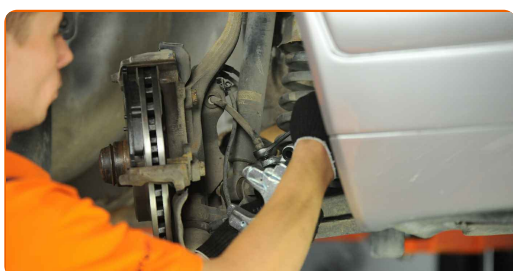


23

Odstráňte držiak brzdovej hadičky.




24

Očistite brzdový strmeň od prachu a špiny. Použite drôtenú kefu. Použite čistič brzd.

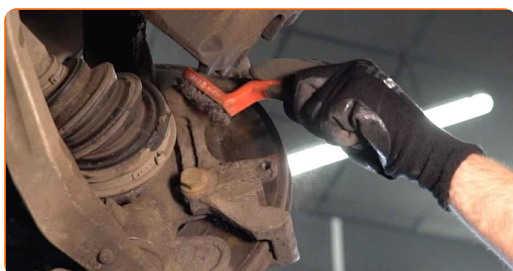

25

Nainštalujte brzdové platničky.

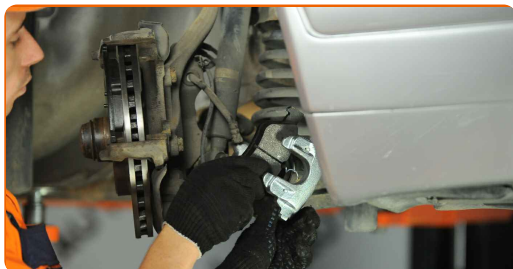


Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W210. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Ak chcete použiť staré brzdové platničky, vyčistite ich.

26

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho.

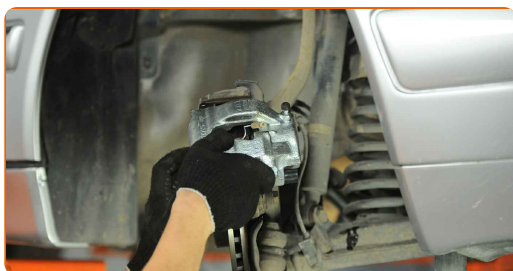

27

Očistite vodiace závlačky brzdového strmeňa.

28

Namažte vodiace závlačky brzdového strmeňa. Použite mazivo na vodiace závlačky brzdového strmeňa.




Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W210. Tip:

- Ak v sete s novými brzdovými strmeňmi nie sú žiadne nové vodiace závlačky, použite staré závlačky.


29

Zaskrutkujte vodiace závlačky.

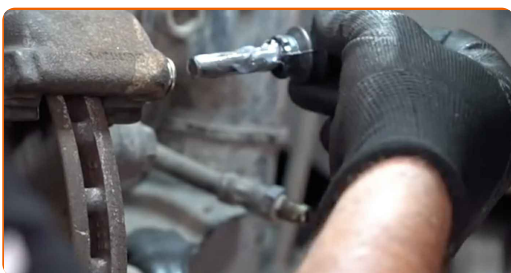

30

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.

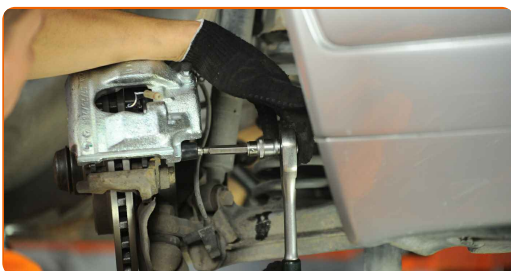


31

Nainštalujte krytky prachového puzdra vodiacich závlačiek brzdového strmeňa.




32

Zapojte snímač opotrebenia brzdových platničiek. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

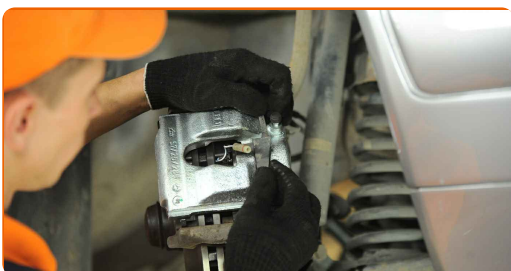

33

Zapojte konektor snímača opotrebenia brzdovej platničky. Použite plochý skrutkovač.

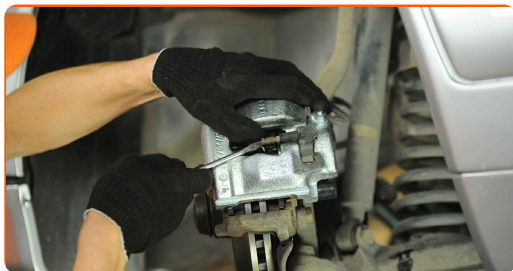

34

Nainštalujte zádržnú pružinu brzdového strmeňa. Použite plochý skrutkovač.




35

Zapojte set na odvzdušnenie brzd do skrutky prvku na odvzdušnenie brzd.


36

Odpojte skrutku prvku na odvzdušnenie brzd. Použite kombinačný kľúč č.8.

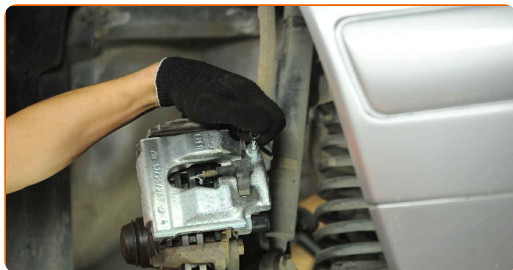


37

Vypustite systém brzdového strmeňa. Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.

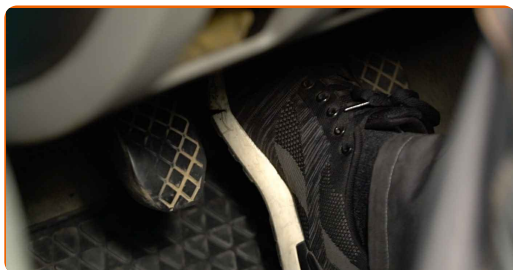


- 38** Uťahnite odvodušňovací skrutku brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč č.8. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 7 Nm.

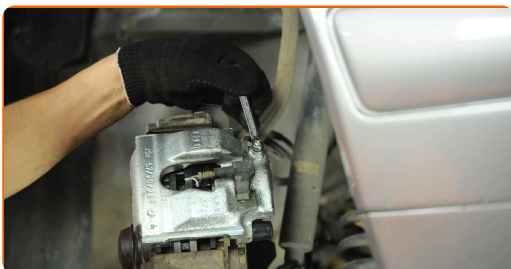

- 39** Odpojte set na odvodušňenie bŕzd.

- 40** Vyčistite špinu zo skrutky brzdovej hadice. Použite čistič bŕzd.

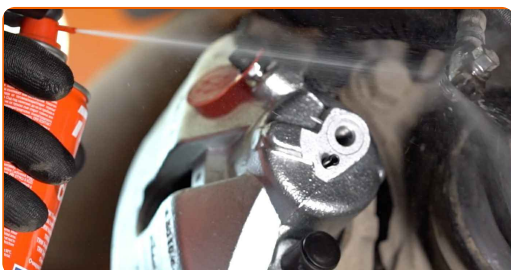

### AUTODOC odporúča:


- Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W210. Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

- 41** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite medené mazivo.



42

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

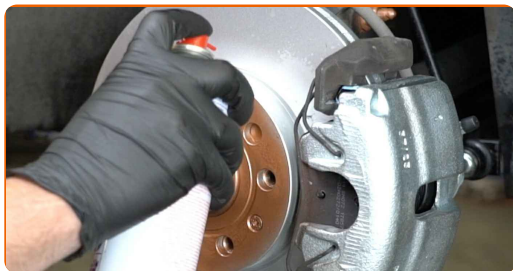

Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W210. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

43

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. Mercedes W210

44

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.






45

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



46

Odstráňte zdviháky a klíny.

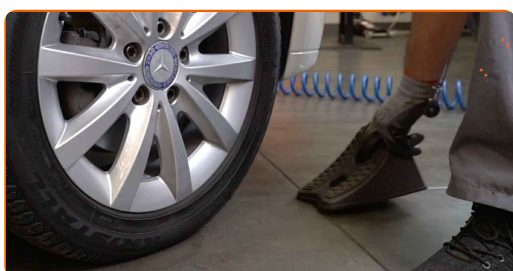


Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W210. AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav a hladinu brzdovej kvapaliny v expanznej nádrži a ak je to potrebné, doplňte ju.

47

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.

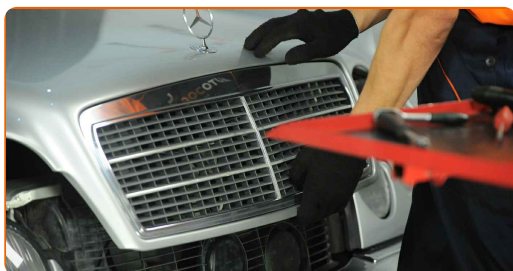



### Výmena: brzdových strmenov – Mercedes W210. Tip:

- Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekoľkokrát, až kým nebudete cítiť značný odpor.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES**

**BRZDOVÝ STRMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W210**

**BRZDOVÝ STRMEŇ PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ**

**BRZDOVÝ STRMEŇ PRE MERCEDES W210: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.