



Ako vymeniť ozubený
klinového na **Mercedes**
W210 – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Trieda C Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Trieda C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Trieda M (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902) 211 CDI 2.2, (+ 62)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
MERCEDES W210. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE
POTREBOVAŤ:



- 12-hranový nástrčný kľúč č. 17
- Ráčňový kľúč
- Nástavec č. 27


KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: ozubeného klinového remeňa – Mercedes W210. Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENÉHO KLINOVÉHO REMEŇA – MERCEDES W210. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


- 1 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

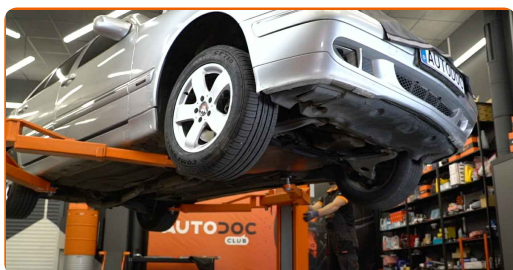

- 2 Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 17. Použite ráčňový kľúč.

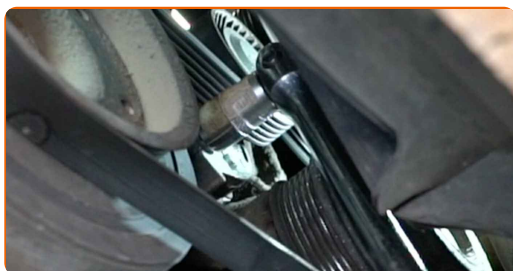

- 3 Odstráňte drážkovaný klinový remeň z remenice.

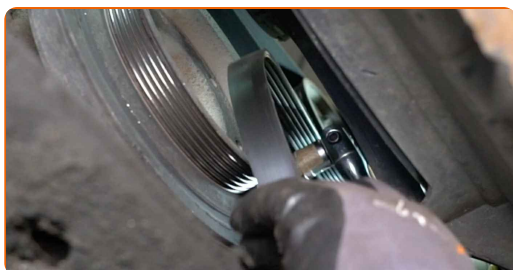

4 Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.



5 Odstráňte ozubený klinový remeň.




Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Mercedes W210. AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.


6 Nainštalujte ozubený klinový remeň.




7 Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite 12-hranový nástrčný kľúč č. 17. Použite ráčňový kľúč.

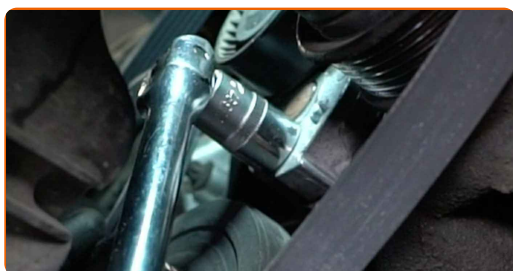


8 Nasadíte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.

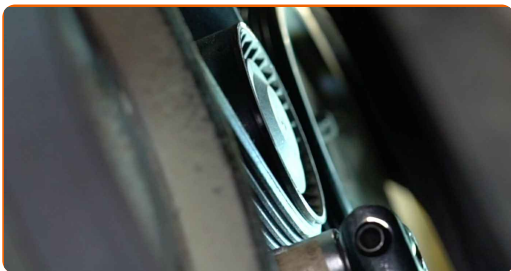

9 Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

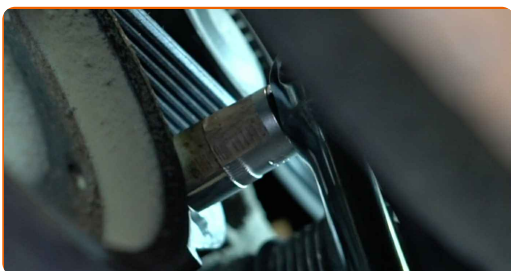

10 Niekoľkokrát otočte kľukovým hriadeľom pre kontrolu, či nový drážkovaný klinový remeň pracuje správne. Použite nástavec č.27. Použite ráčňový kľúč.

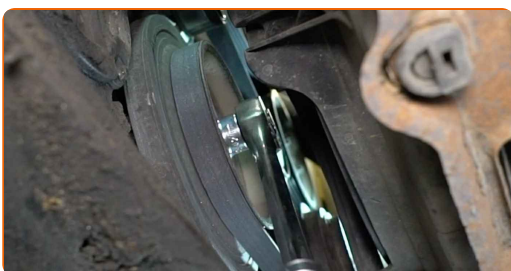

AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.
- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.

11

Auto dajte na zem.



12

Motor nechajte niekoľko minút bežať.



Výmena: ozubeného klinového remeňa – Mercedes W210. Tip:

- Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

13

Vypnite motor.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W210

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE MERCEDES W210:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.