



Ako vymeniť zapal'ovacie
sviečky na **Mercedes**
W210 – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ limuzina (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ Trieda E Saloon (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ limuzina (W124) 500 E 5.0 (124.036), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ Trieda E T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), (+ 61)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – MERCEDES
W210. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec č. 10
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- HEX nástavec č. H6
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: zapalovacích sviečok – Mercedes W210. AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Mercedes W210 – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3


Odstráňte predný kryt motora.

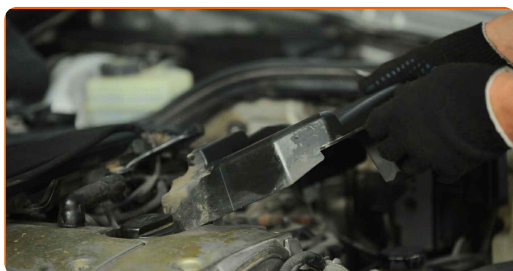


AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacích sviečok – Mercedes W210. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


4 Odskrutkujte upevňovací prvok snímača prúdenia vzduchu. Odstráňte súčiastku. Použite plochý skrutkovač.

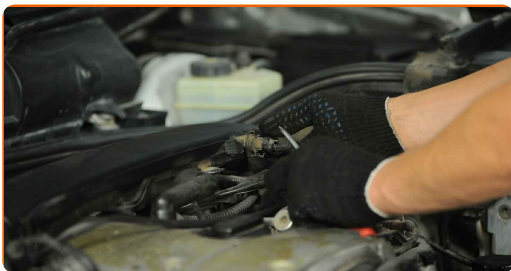


5 Odpojte svorku prívodnej vzduchovej hadičky. Použite plochý skrutkovač.

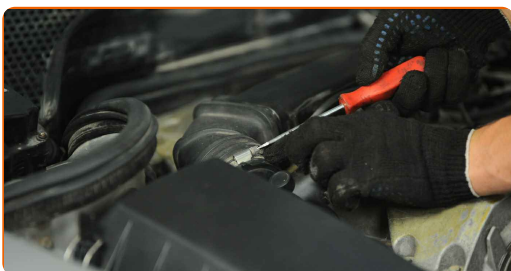


6 Odstráňte ventilačnú hadičku kľukovej skrine. Použite plochý skrutkovač.

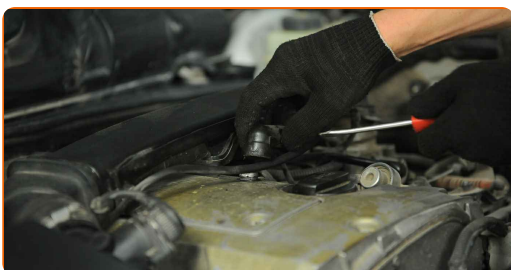

7 Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

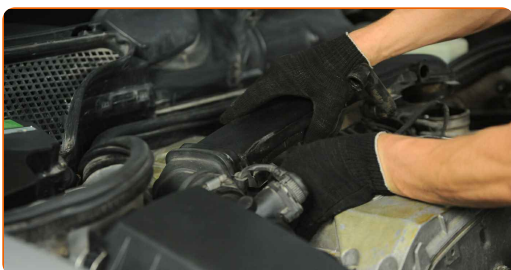


8 Odmontujte rúrku vzduchového filtra.

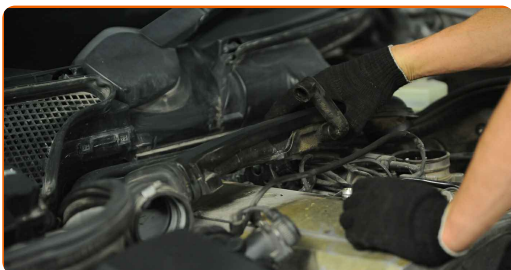


9

Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motora. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite ráčňový kľúč.

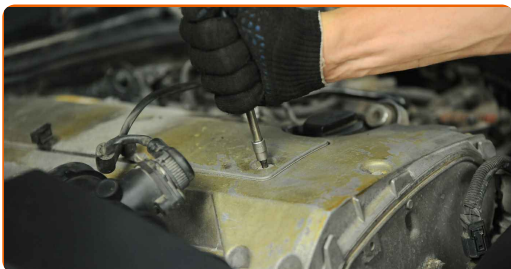

10

Odstráňte kryt motora.

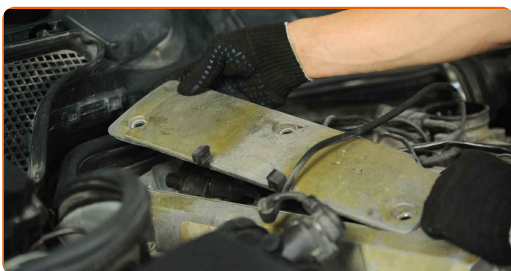


Výmena: zapalovacích sviečok – Mercedes W210. Tip od AUTODOC:

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.


11

Odskrutkujte upevňovacie prvky cievok zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

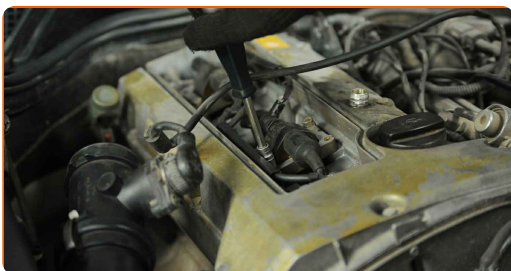


12

Odpojte konektory z cievok zapalovania. Použite plochý skrutkovač.

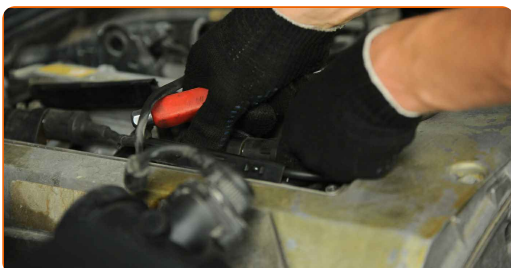

13

Odstráňte konektory vodičov sviečky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania.

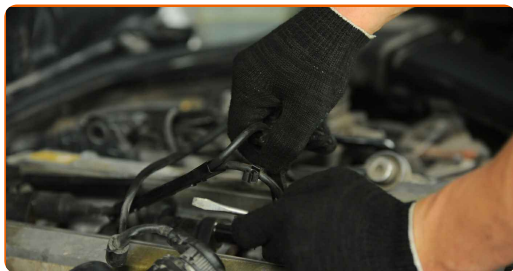


Výmena: zapalovacích sviečok – Mercedes W210. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.
- Zapamätajte si sekvenciu zapojenia konektorov vodičov sviečok zapalovania.

14

Vytiahnite cievky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania.

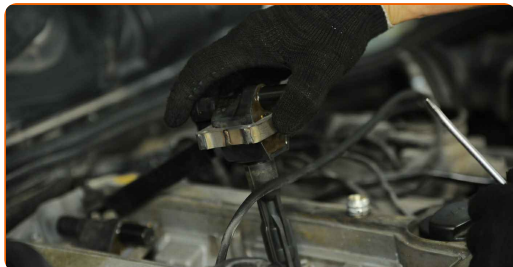

Výmena: zapalovacích sviečok – Mercedes W210. AUTODOC odporúča:


- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.

15

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.


16

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

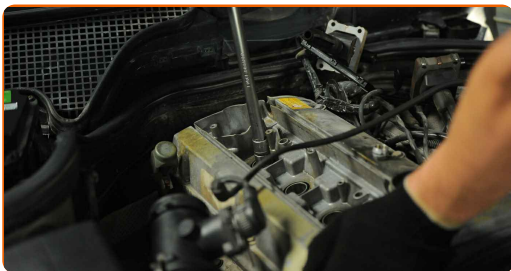


17

Vytiahnite sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.

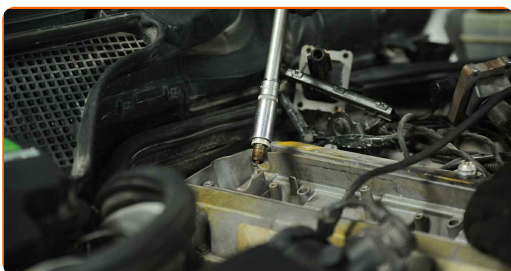

18

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapalovania.

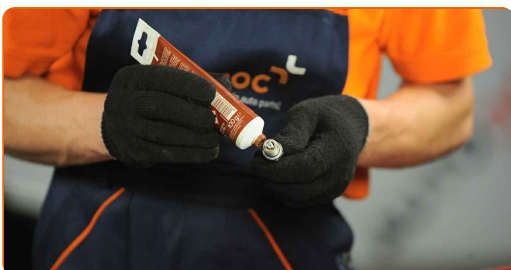


19

Nainštalujte nové sviečky zapalovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16.

20


Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 27 Nm.

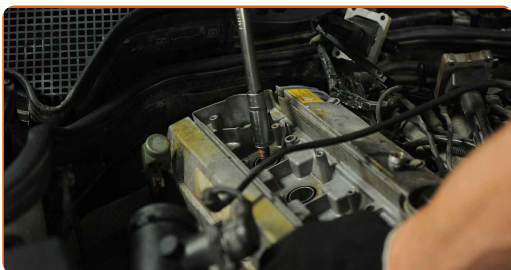

Výmena: zapalovacích sviečok – Mercedes W210. Tip od AUTODOC:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.


- 21** Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

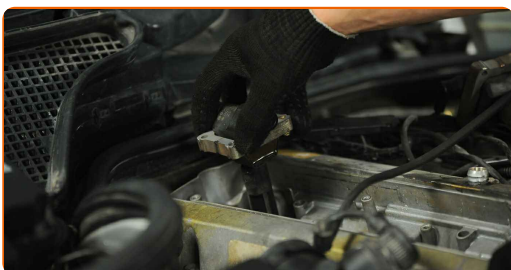


Výmena: zapalovacích sviečok – Mercedes W210. Profesionáli odporúčajú:

- Dodržte postup inštalácie.

- 22** Uťahnite upevnenia cievok zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

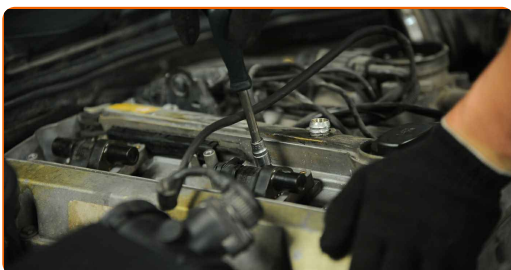


- 23** Nainštalujte konektory vodičov sviečky zapalovania do otvoru sviečky zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

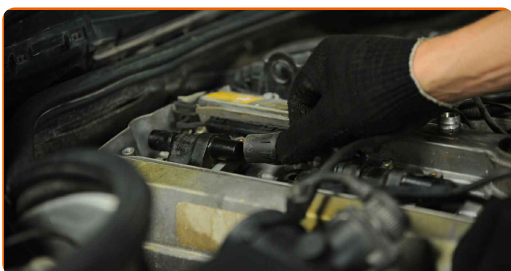


Výmena: zapalovacích sviečok – Mercedes W210. Tip od AUTODOC:

- Dodržte postup inštalácie.

- 24** Zapojte konektory cievok zapalovania.

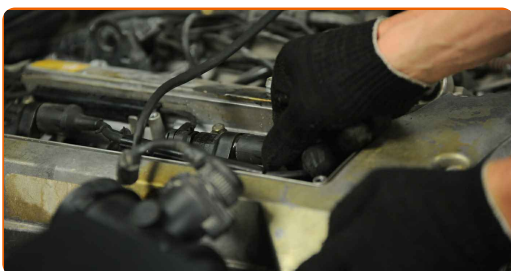

- 25** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.

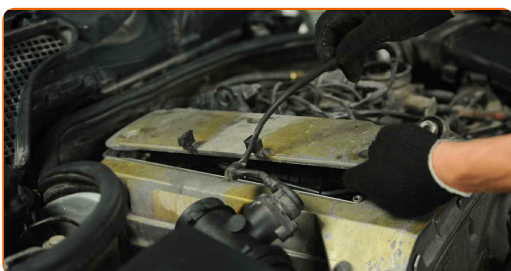


Výmena: zapalovacích sviečok – Mercedes W210. AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Upozornenie! Pre zabránenie poškodenia upevňovacích prvkov na aute počas inštalácie nepoužívajte príliš veľkú silu. Mercedes W210


26

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motora. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite ráčňový kľúč.

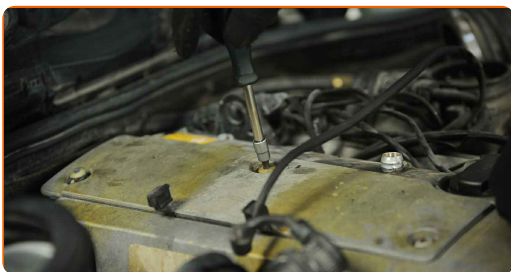

27

Nainštalujte rúrku vzduchového filtra.

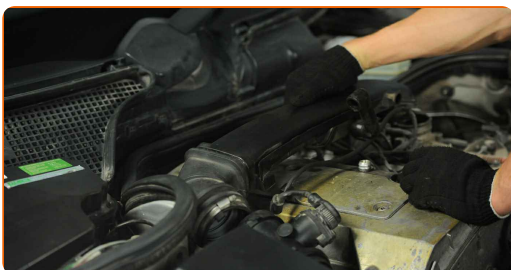


28


Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.

29


Nainštalujte PCV rúrku.

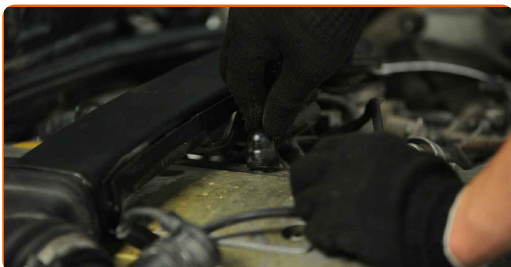


30 Upevnite svorku na vzduchovej prívodnej hadičke. Použite plochý skrutkovač.

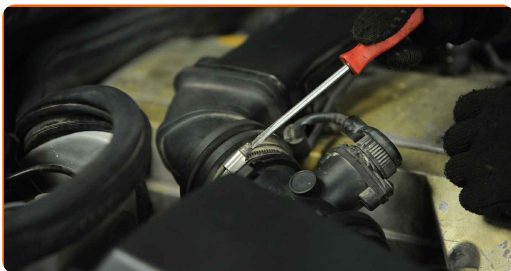

31 Nainštalujte snímač prúdenia vzduchu.

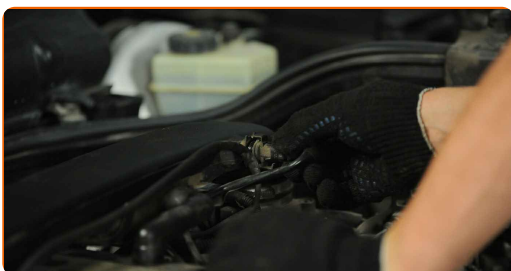

32 Nainštalujte predný kryt motora.

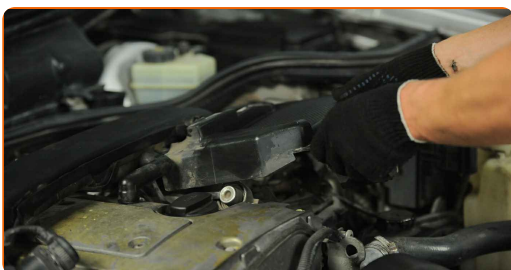


33 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

34 Zatvorte kapotu.



35

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

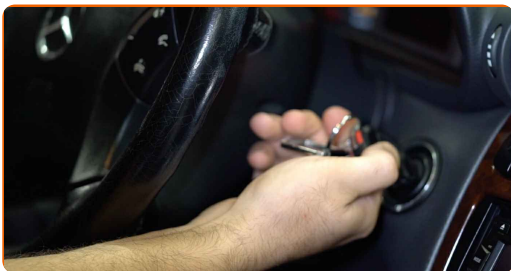

36

Vypnite motor.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES W210

ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA PRE MERCEDES W210: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.