



Ako vymeniť ozubený
klinového na **FIAT Doblo**
I Kombi (119, 223) – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD,
FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – FIAT DOBLO I KOMBI (119, 223). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

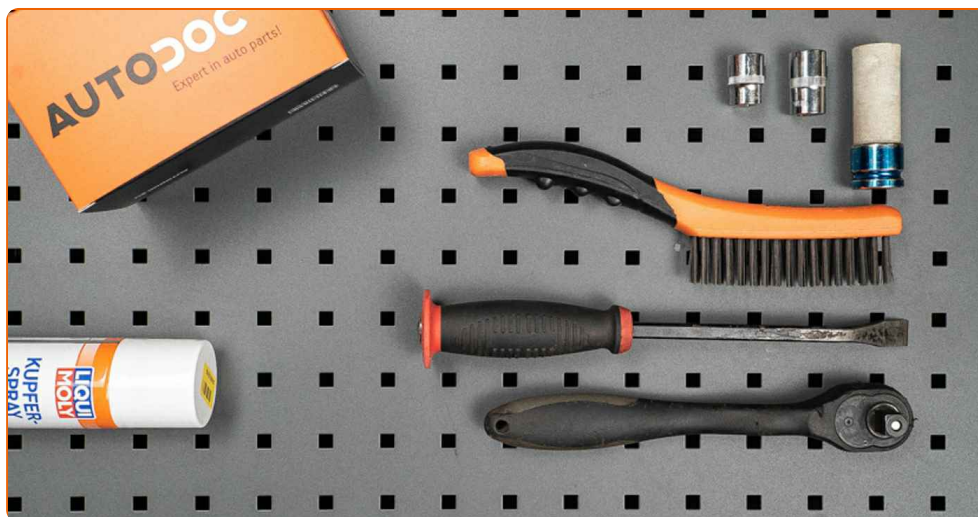

- Drôtená kefa
- Medené mazivo
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. E18
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta


Kúpiť nástroje

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – FIAT DOBLO I KOMBÍ (119, 223). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

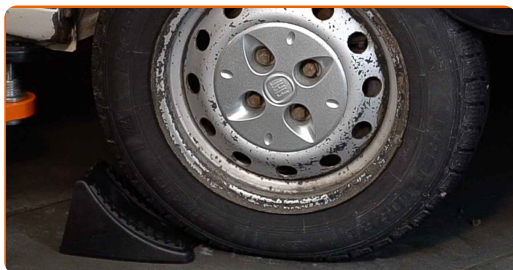

2 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

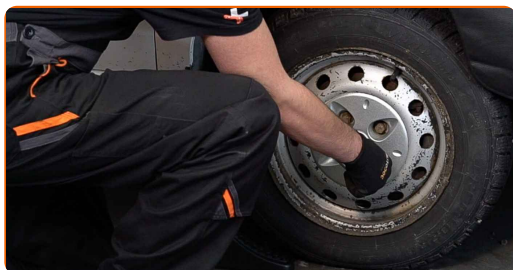

3 Zdvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4 Odskrutkujte skrutky kolies.




AUTODOC odporúča:

- **Upozornenie!** Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. FIAT Doblo I Kombi (119, 223)


5

Odstráňte koleso.

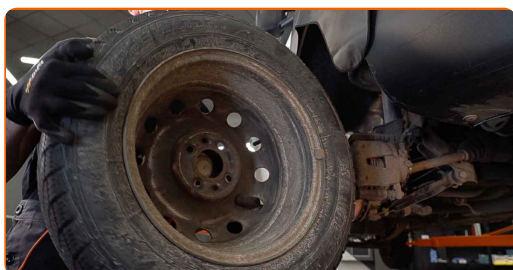


6

Vypáčte remeň hydraulického posilňovača riadenia. Použite páčidlo. Otočte remenicou kľukového hriadeľa. Použite nástavec č.E18. Použite ráčňový kľúč.

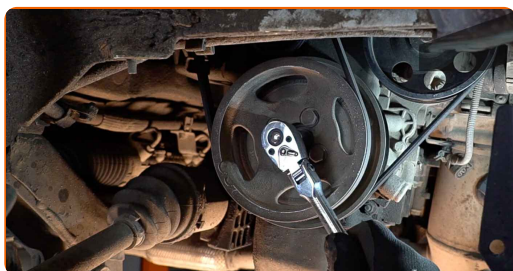


7

Odstráňte remeň hydraulického posilňovača riadenia.

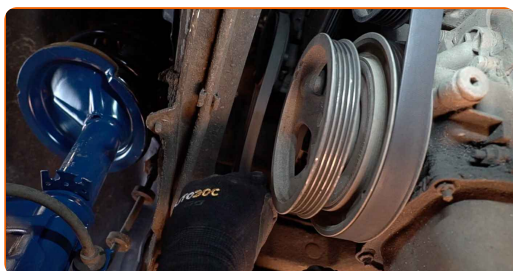


8


Vyčistite napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite drôtenú kefu.

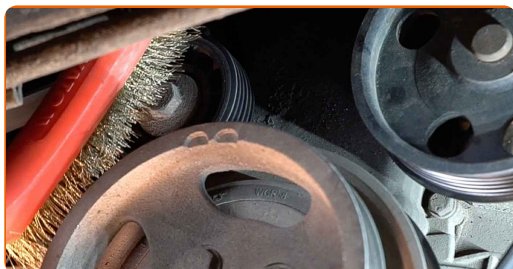

- 9** Do strany vytláče napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.

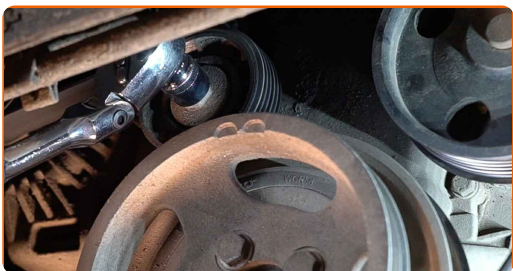

- 10** Odstráňte ozubený klinový remeň.

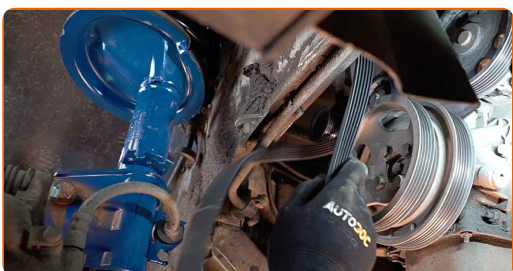


- 11** Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – FIAT Doblo I Kombi (119, 223).
AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.


- 12** Nainštalujte ozubený klinový remeň.

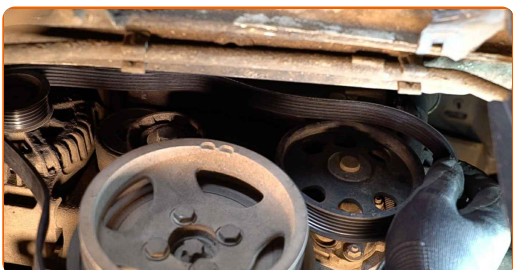

AUTODOC odporúča:


- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

- 13** Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.

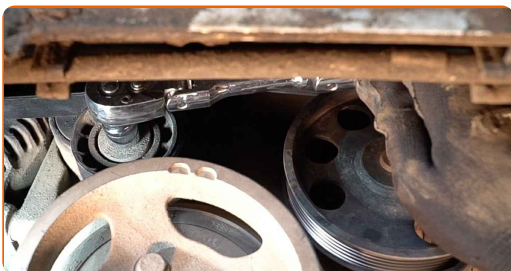


- 14** Nasadte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.

- 15** Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

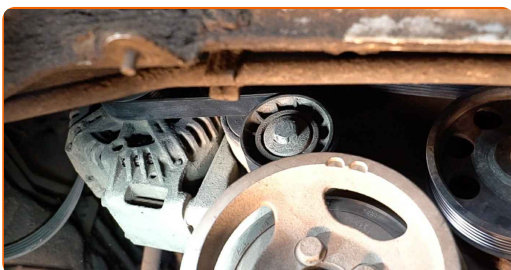

- 16** Nainštalujte remeň hydraulického posilňovača riadenia. Otočte remenicou kľukového hriadeľa. Použite nástavec č.E18. Použite ráčňový kľúč.

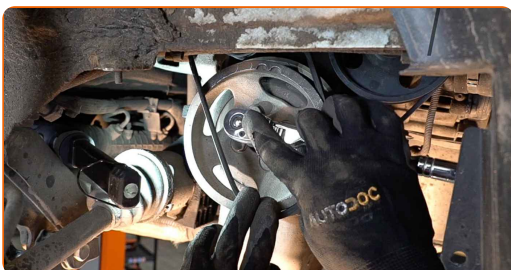


- 17** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



18

Nainštalujte koleso.

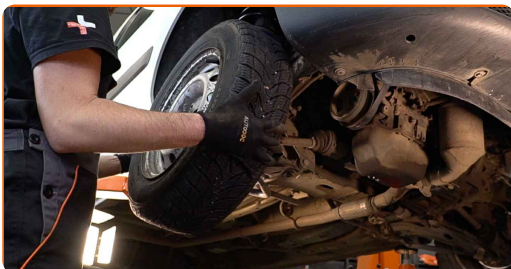


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – FIAT Doblo I Kombi (119, 223).
Profesionáli odporúčajú:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


19

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

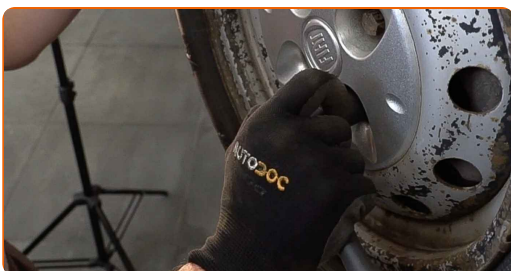

20

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 98 Nm.

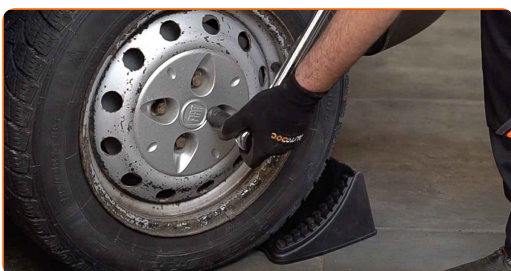

21

Odstráňte zdviháky a klíny.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.