



Ako vymeniť predné
pružina podvozku na
FIAT PUNTO (199) –
návod na výmenu

PODOBНЫЙ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – FIAT PUNTO (199). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

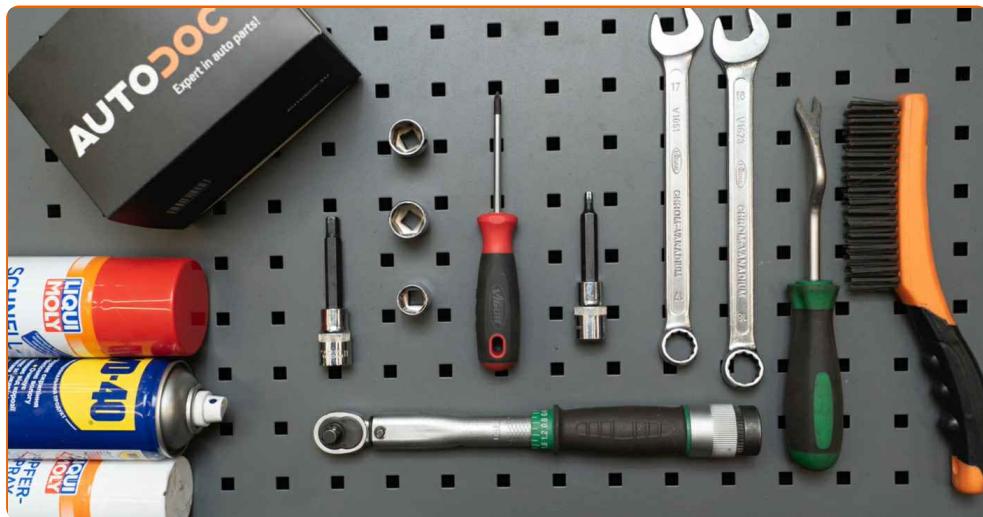

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Kombináčny kľúč č.18
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 18
- HEX nástavec č. H6
- HEX nástavec č. H8
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Náradie na odstránenie spony
- Krížový skrutkovač
- Okrúhle kliešte
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický prevodový zdviháč
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: pružin podvozku – FIAT PUNTO (199). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny predného odpruženia sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu predného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – FIAT PUNTO (199). POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odstráňte držiaky plastovej mriežky. Použite nástroj na odstránenie spony.

- 4 Odskrutkujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače. Použite krížový skrutkovač PH.


5

Odstráňte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.

**6**

Zdvíhnite plastový kryt pod stierače.

**7**

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**8**

Uvoľnite vrchný upevňovací prvok ložiska vzpery tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18 Použite imbusový kľúč č. H6. Použite ráčnový kľúč.

**9**

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



10

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

**11**

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

12

Odskrutujte skrutky kolies.



Výmena: pružin podvozku – FIAT PUNTO (199). Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

13

Odstraňte koleso.




14

Odpojte vodič a brzdovú hadičku od svorky na vzpere tlmiča. Použite okrúhle kliešte.



15

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

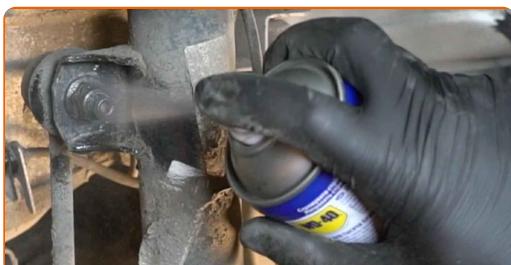


16

Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.




17

Odstráňte stabilizačnú tyč.

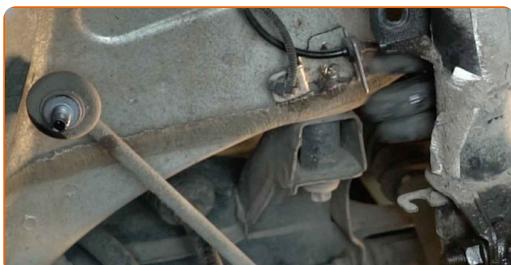

18

Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite kombinačný klíč č.18 Použite nástavec č.18. Použite ráčnový klíč.

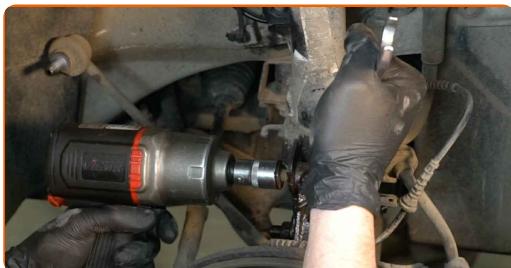**19**

Podoprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

**20**


Odstráňte upevňovacie skrutky.

**21**

Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.

**22**

Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča.

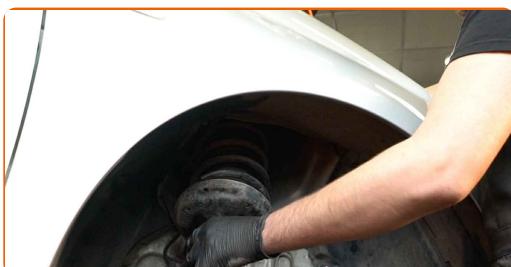


AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. FIAT PUNTO (199)

23

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.

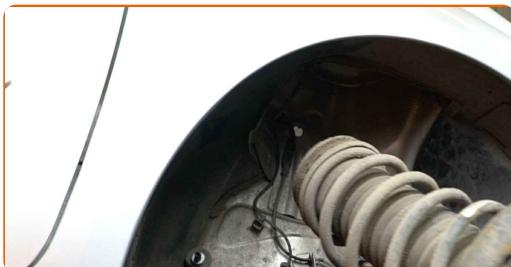

24

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.



Výmena: pružin podvozku – FIAT PUNTO (199). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.


25

Stlačte pružinu.



26

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

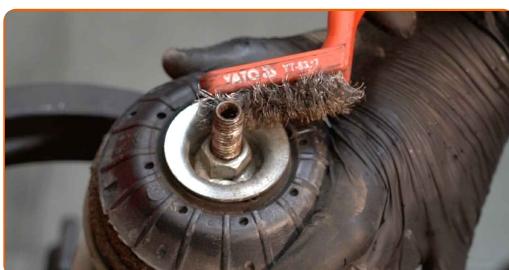


27

Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.



28

Odstráňte vrchné uloženie vzpery.

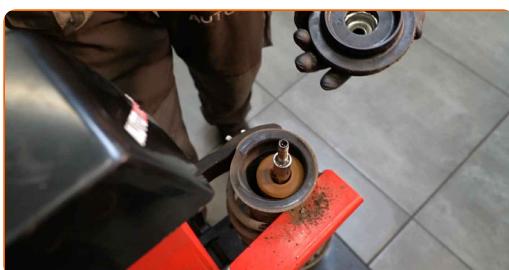

29

Uvoľnite vinutú pružinu.



30

Odstraňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – FIAT PUNTO (199). Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

31

Odstraňte pružinu.

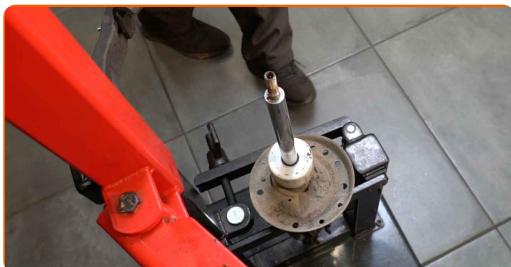

32

Nainštalujte pružinu na tlmič.



33

Stlačte pružinu.



34

Nainštalujte návlek a tlmiaci doraz na tlmič.



35

Nainštalujte vrchný držiak pružinovej vzpery a ložisko vzpery.



36

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H8. Použite nástavec č.17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 44 Nm.



Výmena: pružin podvozku – FIAT PUNTO (199). Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

37

Uvoľnite pružinu.



38

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.



39

Odstraňte zostavenú vzperu tlmiča.



40

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.



41

Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Neuťahujte ho.

Výmena: pružin podvozku – FIAT PUNTO (199). AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, držte vzperu počas zaskrutkovávania upevňovacích skrutiek.

42

Natrite montážny prvok vzpery tlmiča na hlove ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**43**

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.

**44**

Nainštalujte upevňovacie skrutky.



45

Zaskrutkujte upevňovací prvok, ktorý spája tlmič k hlave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.18 Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.



46

Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – FIAT PUNTO (199). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

47

Pripojte upevňovací prvok ABS snímača a jeho kábla k vzpere tlmiča. Upevnite brzdrovú hadičku na vzperu. Použite okrúhle kliešeťe.

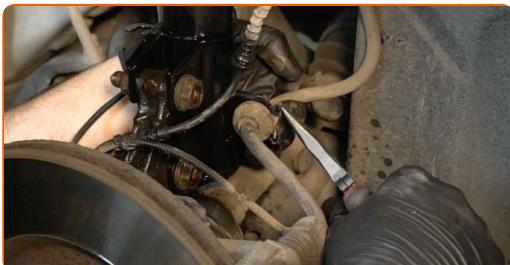

48

Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča k hľave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.18 Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 105 Nm.+45°



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

49

Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.




50

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzperu tlmiča. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 50 Nm.



51

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

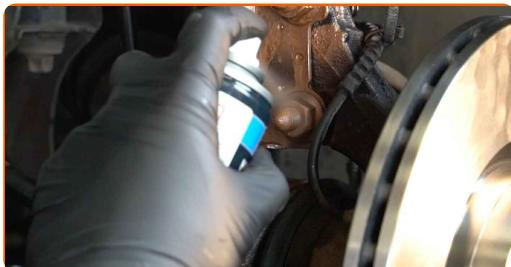

52

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



53

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brázd.



Výmena: pružin podvozku – FIAT PUNTO (199). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

54

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. FIAT PUNTO (199)

55


Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

**56**

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový klúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

**57**

Odstraňte zdviháky a kliny.

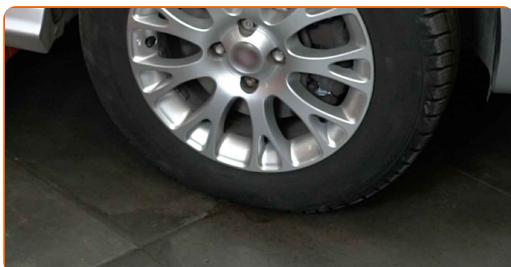

58

Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 52 Nm.

**59**

Natrite upevnenia ložiska vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.

**60**

Nainštalujte a zaistite mriežku na odvádzanie vody.


**61**

Utiahnite upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače. Použite krížový skrutkovač PH.



62

Nainštalujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače.

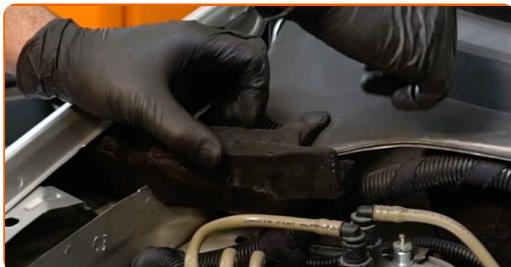

63

Nainštalujte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.



64

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

65

Zavorte kapotu.

VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.