




Ako vymeniť brzdový  
bubon na **FIAT PUNTO**  
**Kabriolet (176C)** – návod  
na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

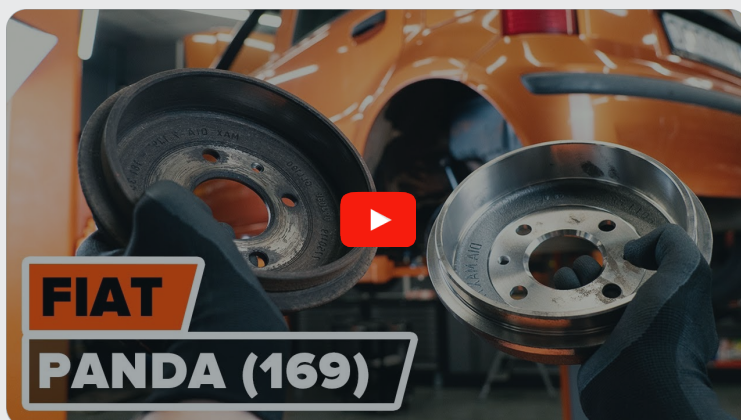

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
FIAT PUNTO Kabriolet (176C) 1.2 60, FIAT PUNTO Kabriolet (176C) 1.6 90, FIAT PUNTO Kabriolet (176C) 1.2 16V 85

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FIAT PANDA (169) 1.2

VÝMENA: BRZDOVÉHO BUBNU – FIAT PUNTO  
KABRIOLET (176C). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE  
POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 12
- Kombinačný kľúč č.10
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

Výmena: brzdového bubnu – FIAT PUNTO Kabriolet (176C). AUTODOC odporúča:

- Vymeňte bubnovú brzdu na FIAT PUNTO Kabriolet (176C) súčasne v pároch na zadnej náprave bez ohľadu na stav týchto súčiastok. Zaručí to rovnomerné brzdenie.
- Proces výmeny je totožný pre pravý a ľavý brzdový bubon na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdových bubnov nezabudnite aj na výmenu brzdových čelústí.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: BRZDOVÉHO BUBNU – FIAT PUNTO KABRIOLET (176C). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

**1** Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.


**2** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

**3** Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



**4** Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.


**5** Odskrutkujte skrutky kolies.

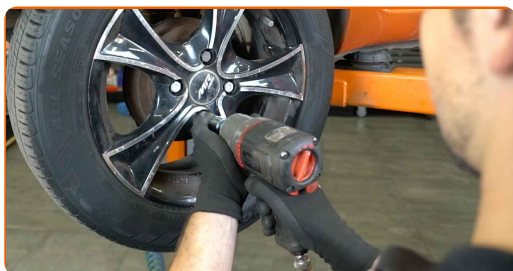


**AUTODOC odporúča:**

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. FIAT PUNTO Kabriolet (176C)


**6** Odstráňte koleso.

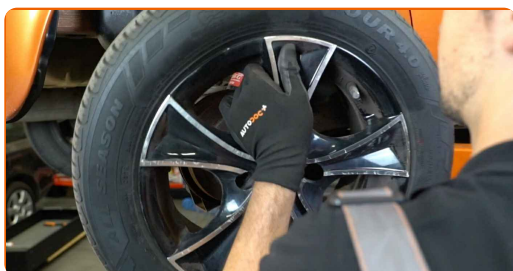

**7** Vyčistite upevňovacie prvky brzdového bubna. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

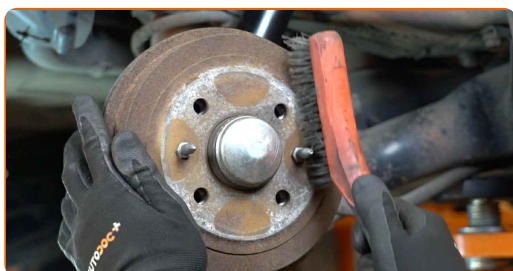


**8** Odskrutkujte upevnenie bubnovej brzdy. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.

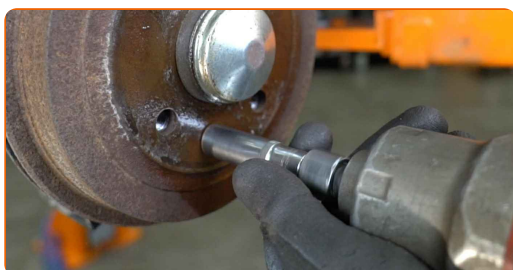


9

Odstráňte ochranný kryt spodnej stredovej konzoly. Použite plochý skrutkovač.

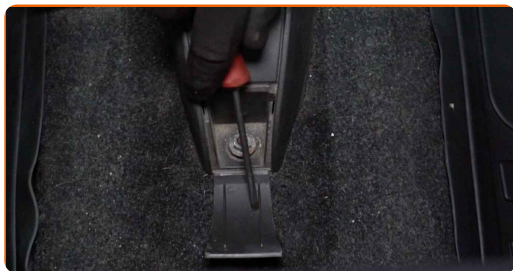


10

Odskrutkujte predné upevnenia spodnej stredovej konzoly. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

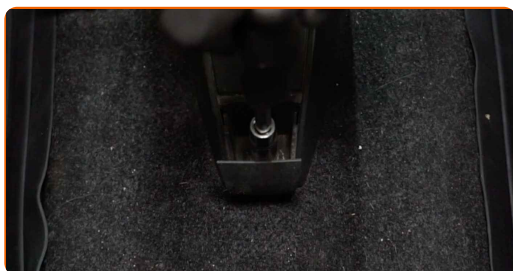


11

Odstráňte spodnú stredovú konzolu.

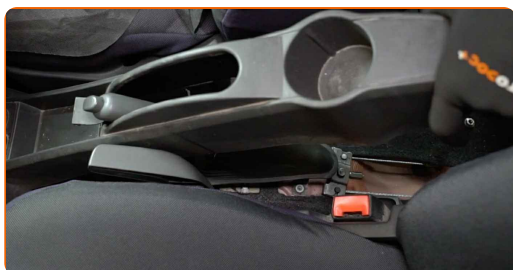


12

Uvoľnite lanko parkovacej brzdy. Použite kombinačný kľúč č.10.

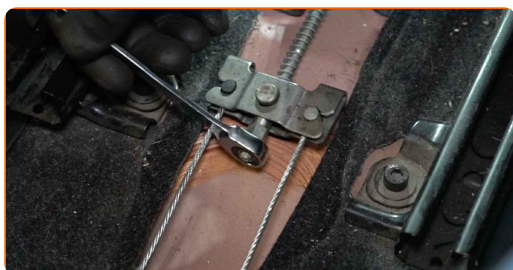

13

Odstráňte bubnovú brzdú.

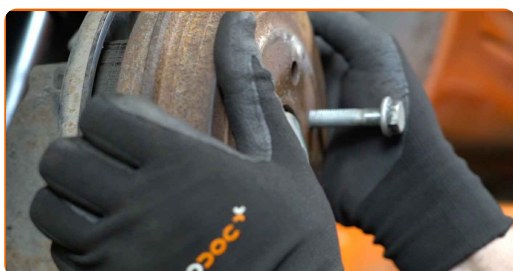


14

Vyčistite náboj. Použijte drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použijte medené mazivo.




15

Nainštalujte bubnovú brzdú.

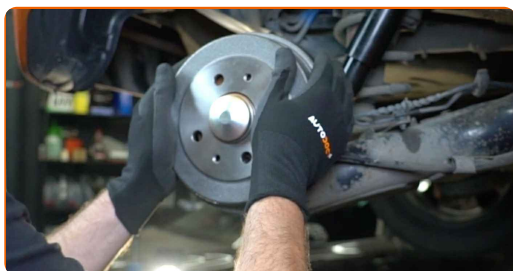

16

Nastavte napnutie lanka parkovacej brzdy. Použite kombinačný kľúč č.10.

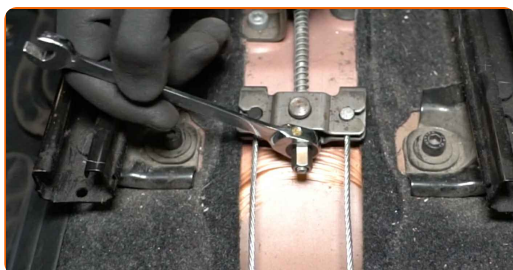

17

Odstráňte bubnovú brzdú.



18

Pohnite brzdovými čelustami parkovacej brzdy oproti bubnu. Použite plochý skrutkovač.




**19** Nainštalujte bubnovú brzdu.



**20** Zaskrutkujte upevňovací prvok brzdového bubna. Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



**21** Znova nainštalujte spodnú stredovú konzolu.

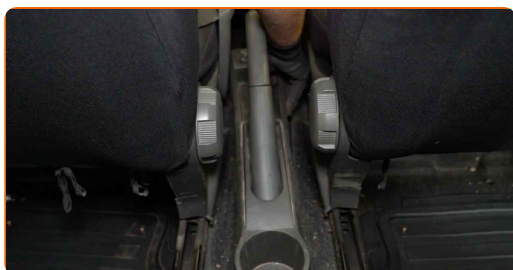

**22** Zaskrutkujte predné upevnenia spodnej stredovej konzoly. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



**23** Znova nainštalujte ochranný kryt spodnej stredovej konzoly.



- 24** Uťahnite upevňovacie prvky brzdového bubna. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.




- 25** Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

- 26** Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.



- 27** Nainštalujte koleso.

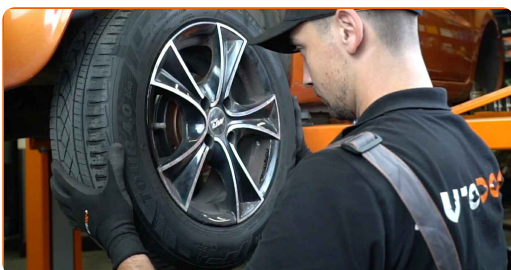

**AUTODOC odporúča:**

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. FIAT PUNTO Kabriolet (176C)


28

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



29

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 98 Nm.

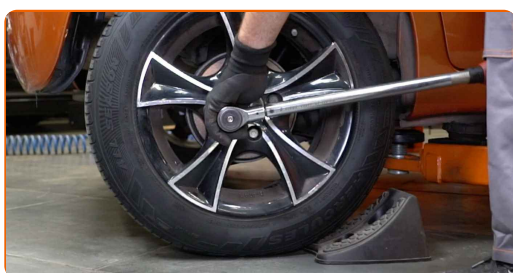


30

Odstráňte zdviháky a klíny.



31

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.

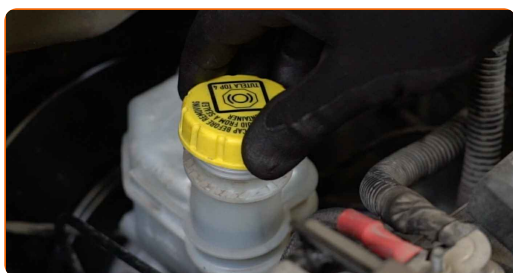

Výmena: brzdového bubnu – FIAT PUNTO Kabriolet (176C). Tip od AUTODOC:

- Nastavte medzeru medzi brzdovými čel'usťami a bubnom na FIAT PUNTO Kabriolet (176C) zatlačením pedála aspoň 10-15 krát.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**BRZDOVÝ BUBON: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.