



Ako vymeniť predné
tyčky stabilizátora na
FIAT Stilo Van / Kombi
(192) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXE1A), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXF1A), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXG1B), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.4 (192DXH1B), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.6 (192DXB1A), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXS1A), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.6 (192DXR1A), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXT1B)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

VÝMENA: TYČKY STABILIZÁTORA – FIAT STILO VAN /
KOMBI (192). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:

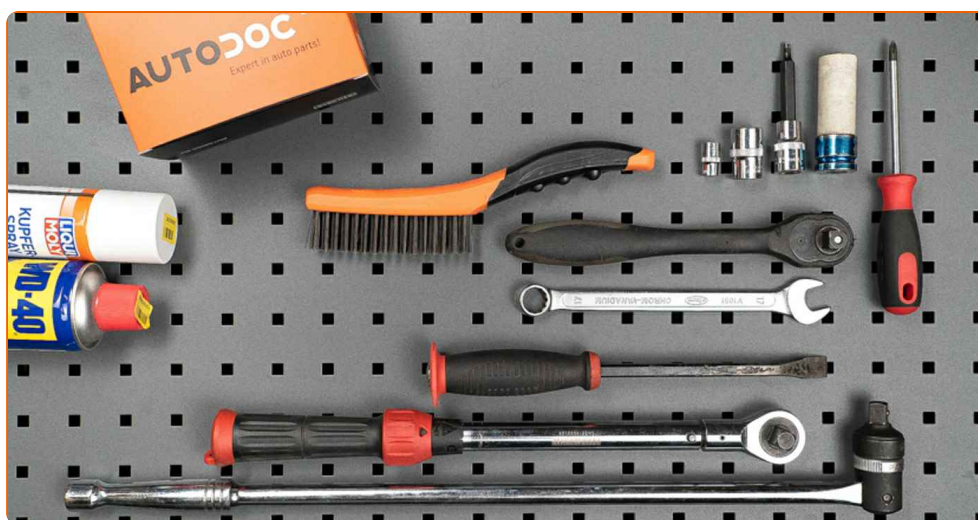

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- HEX nástavec č. H5
- Kombinačný kľúč č.17
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 17
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Křížový skrutkovač
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

AUTODOC odporúča:

- Vymeňte vzpery stabilizátora na FIAT Stilo Van / Kombi (192) v pároch.
- Proces výmeny je rovnaký pre obe vzpery stabilizátora na tej istej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: TYČKY STABILIZÁTORA – FIAT STILO VAN / KOMBI (192).
ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:**

1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



3

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.




AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. FIAT Stilo Van / Kombi (192)


5

Odstráňte koleso.

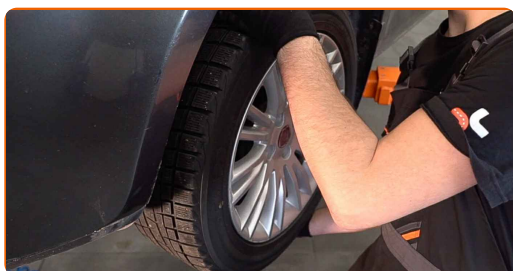

6

Pod protiľahlé koleso dajte klin. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

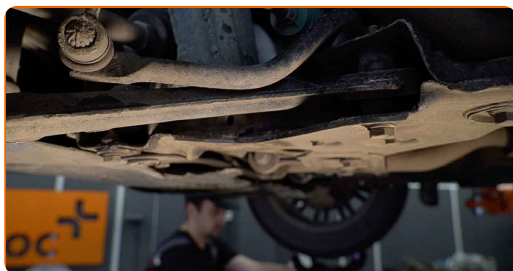

7


Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




- 8** Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.17. Použite ráčňový kľúč.




- 9** Odskrutkujte a odstráňte upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč. Použite krížový skrutkovač PH.

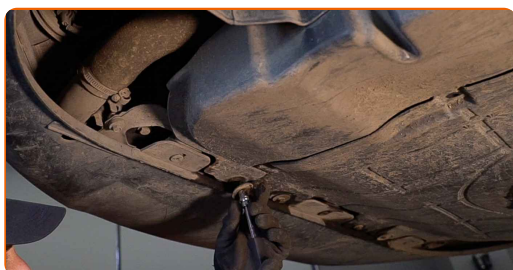


- 10** Odstráňte kryt oblúku kolesa.

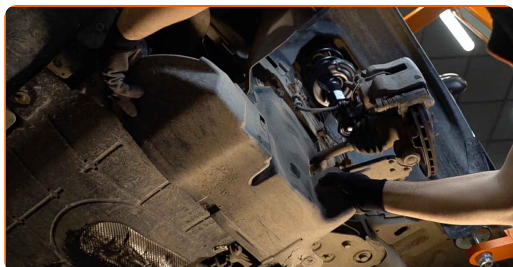


- 11** Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

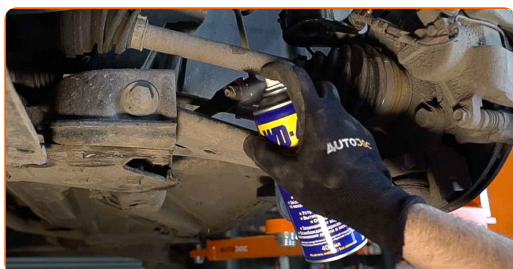

- 12** Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce vzperu stabilizátora a stabilizátor. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite ráčňový kľúč.

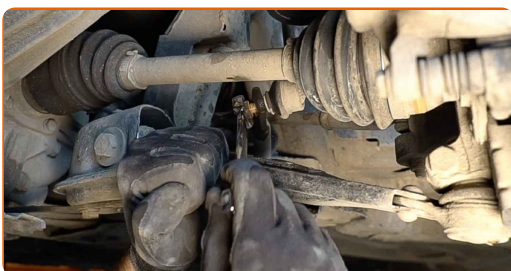


- 13** Odstráňte stabilizačnú tyč.

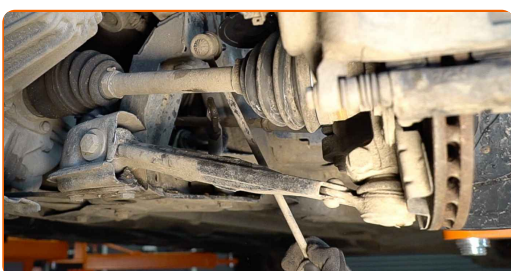

Výmena: tyčky stabilizátora – FIAT Stilo Van / Kombi (192). Profesionáli odporúčajú:


- Skontrolujte stav puzdier stabilizátora. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

- 14** Nainštalujte novú tyčku a utiahnite upevňovacie prvky.

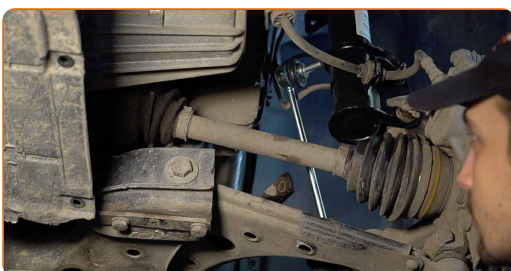


15

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k stabilizátoru. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.

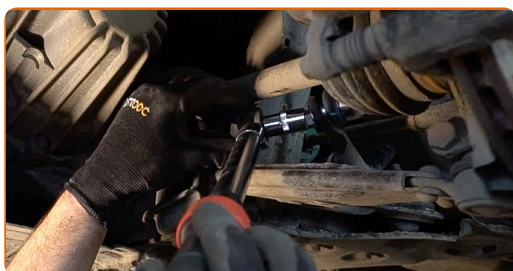

16

Odstráňte hydraulický prevodový zdvihák.

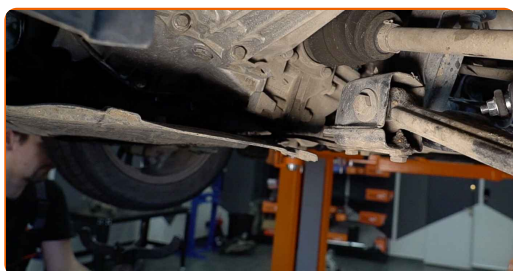

Výmena: tyčky stabilizátora – FIAT Stilo Van / Kombi (192). Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

17


Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.17. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.



18 Nainštalujte kryt oblúku kolesa do svojej montážnej pozície.

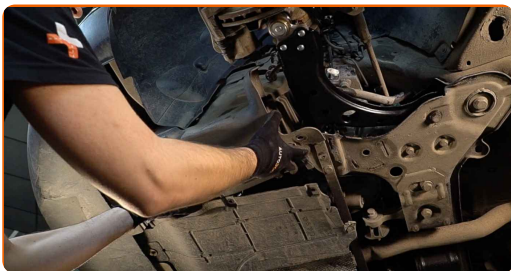

19 Nainštalujte a utiahnite upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč. Použite krížový skrutkovač PH.

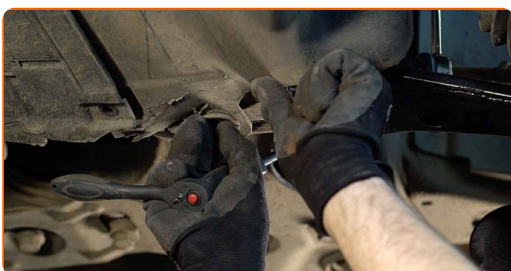

20 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

21 Nainštalujte koleso.




AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. FIAT Stilo Van / Kombi (192)


22

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

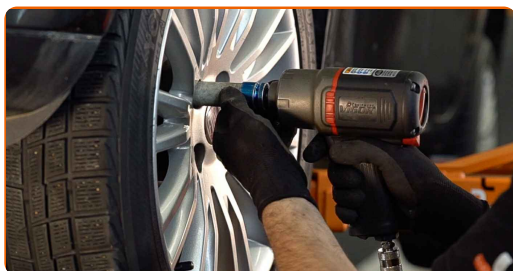

23

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.

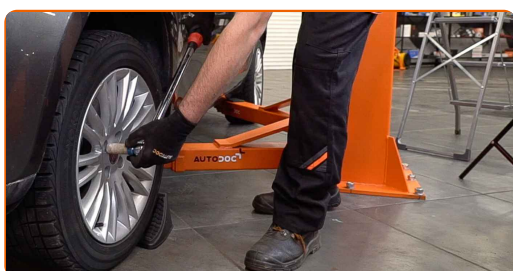

24

Odstráňte zdviháky a klíny.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TYČKY STABILIZÁTORA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.