



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
FIAT Stilo Van / Kombi
(192) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXE1A), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXF1A), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXG1B), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.4 (192DXH1B), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXS1A), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.6 (192DXR1A), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXT1B)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – FIAT STILO VAN /
KOMBI (192). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Krížový skrutkovač

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: peľového filtra – FIAT Stilo Van / Kombi (192). AUTODOC odporúča:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- V niektorých autách je jednotka ohrievača umiestnená na strane spolujazdca.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – FIAT STILO VAN / KOMBI (192).
ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:**


1

Sedadlo spolujazdca posuňte čo najviac dozadu.



2

Bočný ozdobný panel na strane spolujazdca vypáčte, opatrne uvoľnite z upevňovacích prvkov a odstráňte.

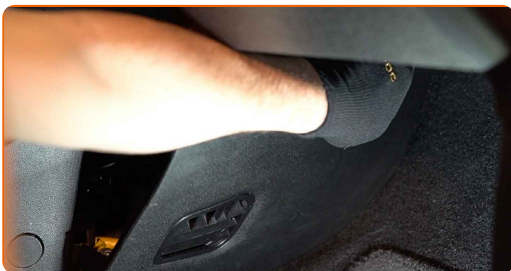

3 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



4 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – FIAT Stilo Van / Kombi (192). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

5 Odstráňte kabínový filter.



Výmena: peľového filtra – FIAT Stilo Van / Kombi (192). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

6

Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.




Výmena: peľového filtra – FIAT Stilo Van / Kombi (192). Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – FIAT Stilo Van / Kombi (192).

7

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.

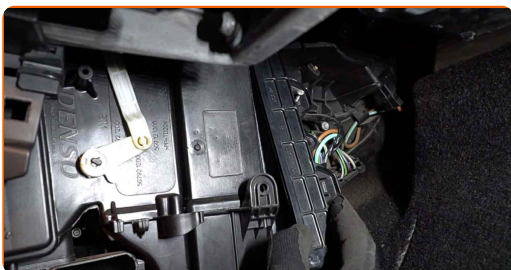

8 Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.



9 Nainštalujte bočný ozdobný panel. Súčiastku dajte do správnej polohy za použitia vodiacich prvkov a zafixujte upevňovacie prvky.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – FIAT Stilo Van / Kombi (192). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.

10 Sedadlo spolujazdca vráťte do jeho pôvodnej polohy.



11 Zapnite zapalovanie.

12 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

13

Vypnite zapalovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.