



Ako vymeniť brzdový
bubon na **FIAT TEMPRA**
(159) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
 FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e.,
 FIAT TEMPRA (159) 1.9 D

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

**VÝMENA: BRZDOVÉHO BUBNU – FIAT TEMPRA (159).
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:**



- Drôtená kefa
- Medené mazivo
- Nástavec č. 12
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Kladivo
- Plochý skrutkovač
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


Výmena: brzdového bubnu – FIAT TEMPRA (159). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vymeňte bubnovú brzdu na FIAT TEMPRA (159) súčasne v pároch na zadnej náprave bez ohľadu na stav týchto súčiastok. Zaručí to rovnomerné brzdenie.
- Proces výmeny je totožný pre pravý a ľavý brzdový bubon na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdových bubnov nezabudnite aj na výmenu brzdových čelústí.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – FIAT TEMPRA (159).

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

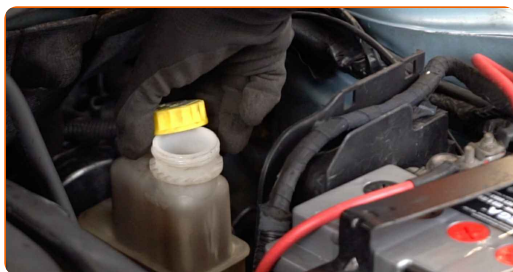

3 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

4 Zdvihnute zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

5

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. FIAT TEMPRA (159)

6

Odstráňte koleso.




7

Povoľte páku ručnej brzdy.

8

Odskrutkujte upevnenie bubnovej brzdy.

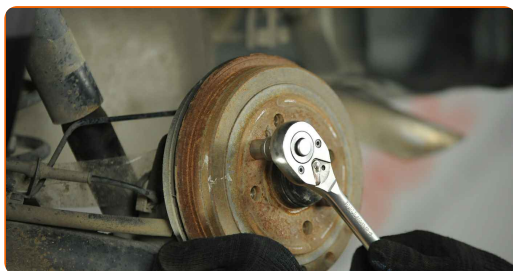

9 Použite nástavec č.12. Použite ráčňový kľúč.



10 Odstráňte bubnovú brzdú.



11 Odstráňte ochrannú hlavicu ložiska náboja. Použite plochý skrutkovač. Použite kladivo.



Výmena: brzdového bubnu – FIAT TEMPRA (159). AUTODOC odporúča:

- Niektoré autá majú aj ochranné kryty náboja kolesa.

12 Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu.

Výmena: brzdového bubnu – FIAT TEMPRA (159). Profesionáli odporúčajú:

- Skontrolujte brzdové čeľuste. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

13 Nainštalujte brzdový bubon a upevnite ho.




14 Utiahnite upevňovacie prvky brzdového bubna. Použite nástavec č.12. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 15 Nm.




15 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

16 Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

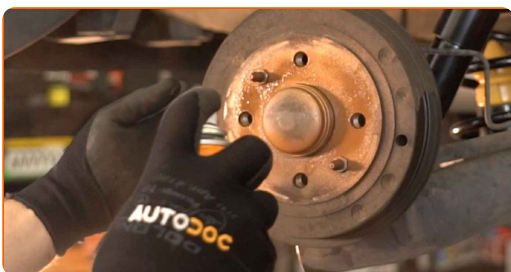

17 Nainštalujte koleso.

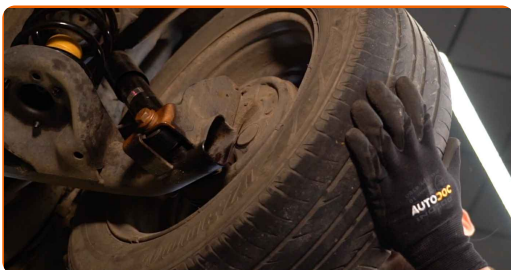

Výmena: brzdového bubnu – FIAT TEMPRA (159). Tip od AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

18

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




19

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 98 Nm.

20

Odstráňte zdviháky a klíny.

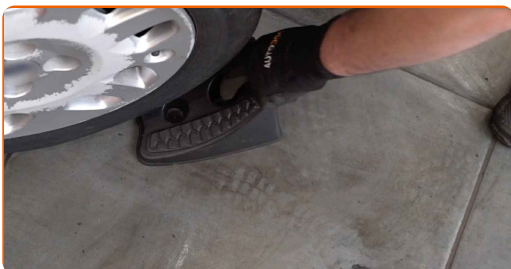


AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Výmena: brzdového bubnu – FIAT TEMPRA (159). Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

21

Uťahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.

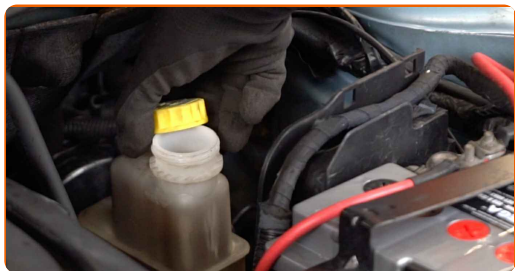

Výmena: brzdového bubnu – FIAT TEMPRA (159). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Nastavte medzeru medzi brzdovými čelúšťami a bubnom na FIAT TEMPRA (159) zatlačením pedála aspoň 10-15 krát.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

BRZDOVÝ BUBON: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.