



Ako vymeniť pravé  
silentblok motora na  
**Ford Focus DAW** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 TDCi, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) 1.8 TDCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – FORD FOCUS  
DAW. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:

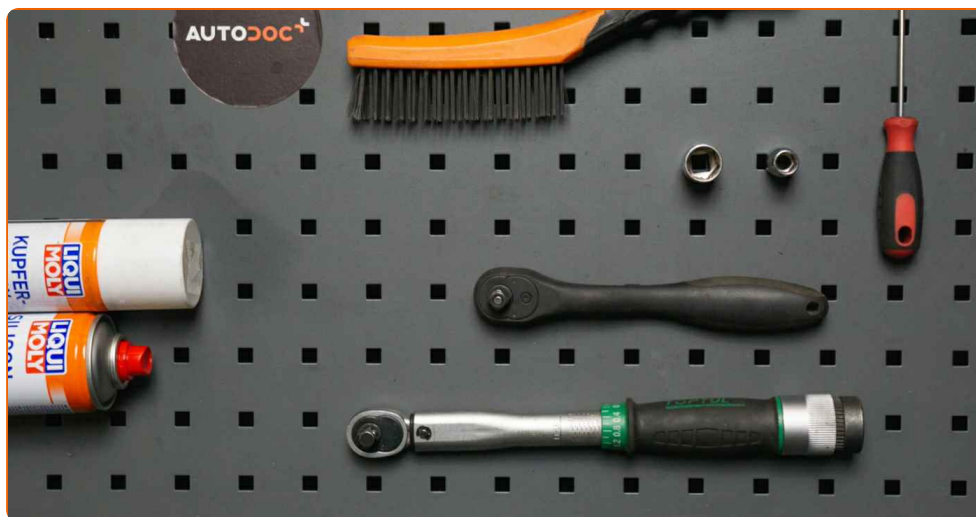

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 16
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Zdvihák
- Chránič blatníka

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: silentblokov motora – Ford Focus DAW. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – FORD FOCUS DAW. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


**1** Otvorte kapotu.




**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

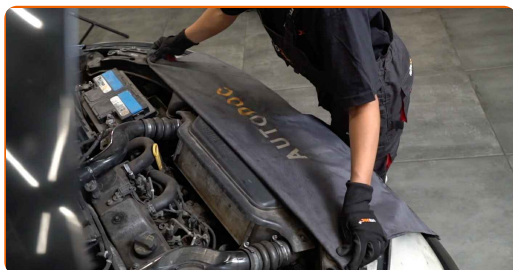


**3** Odskrutkujte upevňovacie prvky nádržky s chladiacou kvapalinou. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

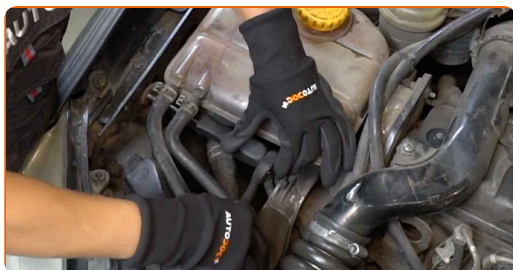

4 Uvoľnite držiaky nádržky chladiacej kvapaliny. Použite plochý skrutkovač.

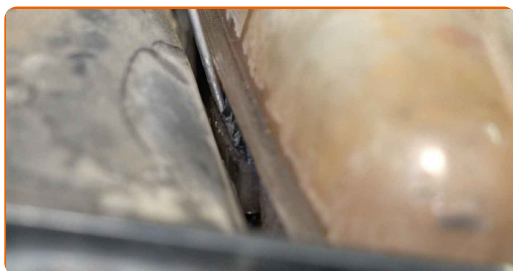


5 Odstráňte nádržku s chladiacou kvapalinou.

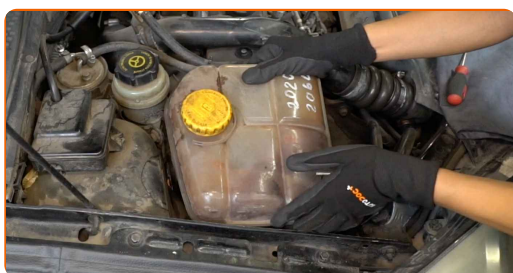


6 Podoprite motor v mieste olejovej vane. Použite zdvihák.



7 Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

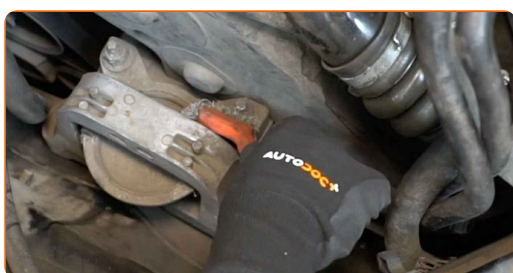


8 Odskrutkujte vrchný upevňovací prvok uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

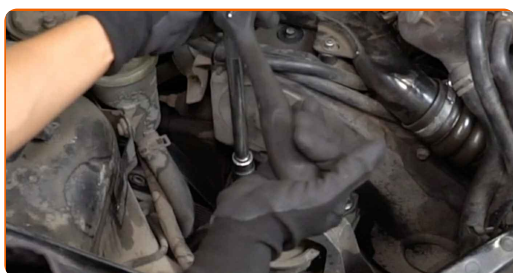

- 9 Odskrutkujte upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.




- 10 Odstráňte upevnenie motora.

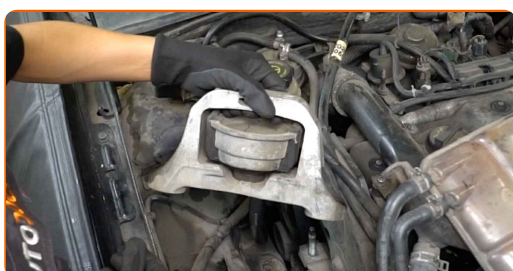


Výmena: silentblokov motora – Ford Focus DAW. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozorne skontrolujte ostatné upevnenia motora a v prípade potreby ich vymeňte.

- 11 Vyčistite montážnu pozíciu upevnenia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

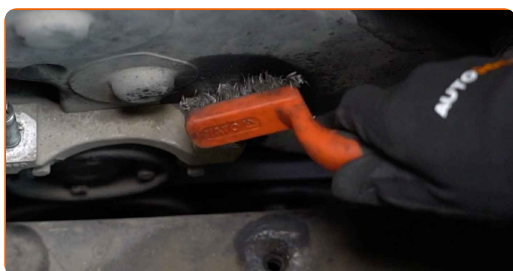


**12** Nainštalujte upevnenie motora do jeho montážnej pozície.

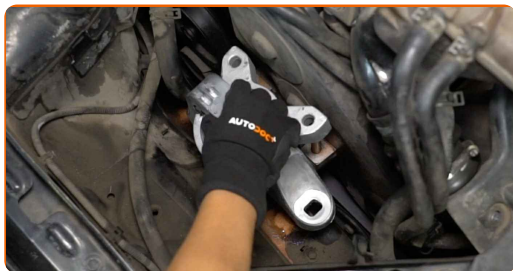


**13** Zdvihnite zdvihák o 10–15 cm.




**14** Zaskrutkujte upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

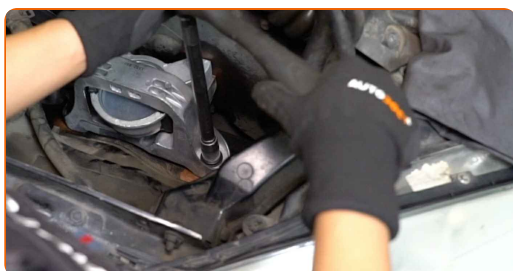


**15** Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

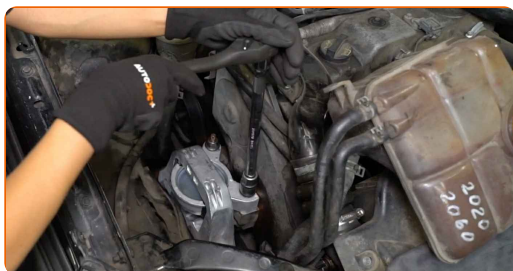


- 16** Utiahnite vrchný upevňovací prvok uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 57 Nm.

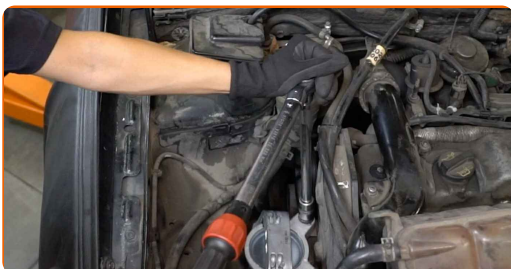


- 17** Utiahnite upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 57 Nm.

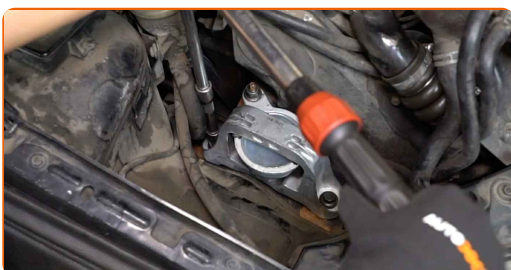

- 18** Natrite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite medené mazivo.

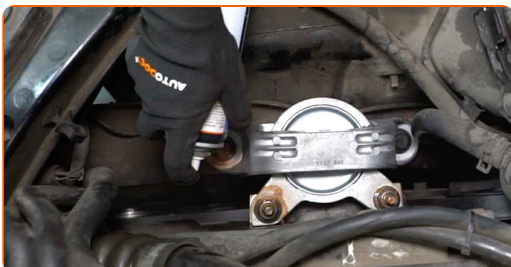


- 19** Nainštalujte nádržku s chladiacou kvapalinou.

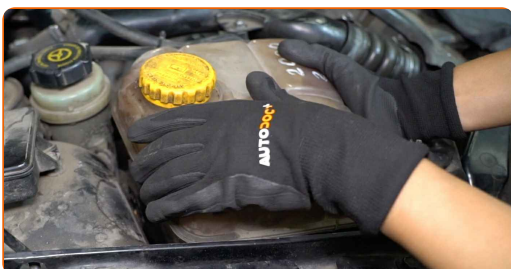


- 20** Pripevnite nádržku chladiacej kvapaliny použitím jej držiakov.




**21** Zaskrutkujte upevňovacie prvky nádržky s chladiacou kvapalinou. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

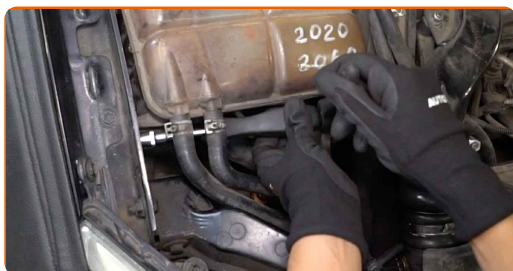


**22** Odstráňte podperu spod motora.

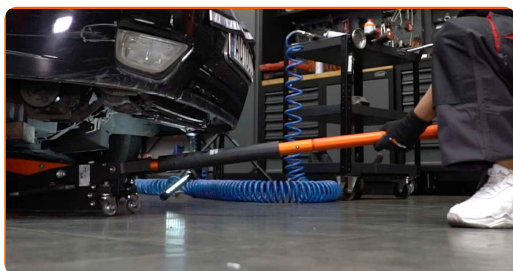

**23** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

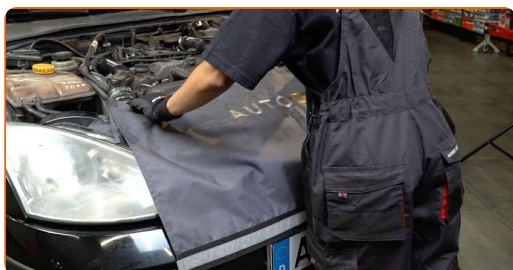

**24** Zatvorte kapotu.

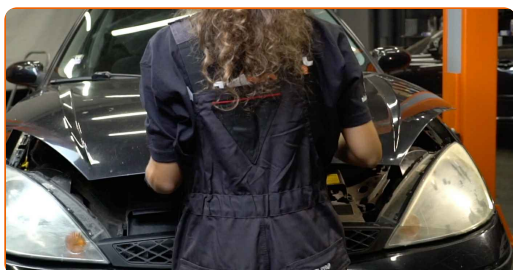

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD**

**SILENTBLOK MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD FOCUS DAW**

**SILENTBLOK MOTORA PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ**

**SILENTBLOK MOTORA PRE FORD FOCUS DAW: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.