



Ako vymeniť predné  
brzdrové kotúče na **FORD**  
**C-Max (DM2)** – návod na  
výmenu

## PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD C-Max (DM2) 1.8, FORD C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD C-Max (DM2) 1.6, FORD C-Max (DM2) 1.8 Flexifuel, FORD C-Max (DM2) 2.0, FORD C-Max (DM2) 2.0 TDCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.4

VÝMENA: BRZDOVÝCH KOTÚČOV – FORD C-MAX (DM2). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
  - Sprej WD-40
  - Čistič brzdi
  - Medené mazivo
  - Nástavec č. 14
  - Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
  - Vratidlo
  - Ráčňový kľúč
  - Momentový kľúč
  - Prípravok na zatlačenie brzdových piestov
  - Gumové kladivo
  - Páčidlo
  - Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

Výmena: brzdrových kotúčov – FORD C-Max (DM2). Profesionáli odporúčajú:

- Vymeňte brzdrové kotúče na aute FORD C-Max (DM2) v kompletnom sete na každej náprave, bez ohľadu na stav jednotlivých komponentov. Zaručí to rovnomenné brzdenie.
- Proces výmeny je rovnaký pre oba brzdrové kotúče na rovnakej náprave.
- Pri výmene brzdrových kotúčov vždy vymeňte aj brzdrové platničky.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: BRZDOVÝCH KOTÚČOV – FORD C-MAX (DM2). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdrovej kvapaliny.

2

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



3

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



**4**

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

**5**

Odskrutkujte skrutky kolies.



### Výmena: brzdových kotúčov – FORD C-Max (DM2). AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní skrutiek držte koleso.

**6**

Odstráňte koleso.

**7**

Rozšírte brzdové platničky. Použíte páčidlo.


**8**

Vyčistite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použíte drôtenú kefu. Natrite upevňovacie prvky držiaka brzdového strmeňa. Použíte sprej WD-40.



9

Odskrutkujte upevnenie svorky brzdového strmeňa. Použite nástavec č.14. Použite vratidlo. Použite ráčňový kľúč.

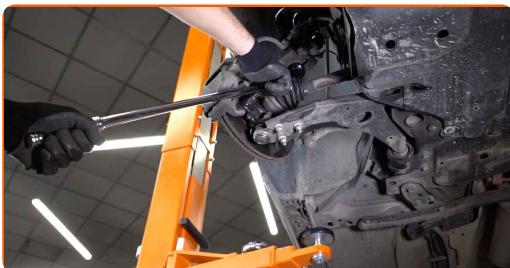

10

Odstráňte brzdový strmeň spolu s jeho držiakom.



### AUTODOC odporúča:

- Praviažte strmeň k zaveseniu kolies alebo ku karosérii drôtikom bez odpojenia od brzdovej hadičky, aby sa predišlo strate tlaku v brzdovom systéme.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí na brzdovej hadičke.
- Po odstránení brzdového strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Vypadol by totiž piest z brzdového valca, vyliala by sa brzdová kvapalina a systém by stratil tlak.

11

Odstráňte brzdový kotúč.



## Výmena: brzdových kotúčov – FORD C-Max (DM2). Tip:

- Ak je to potrebné, použite gumové kladivo.

**12**

Vyčistite náboj. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

**13**

Nainštalujte brzdový kotúč.

**14**

Odstráňte antikorózne mazivo z nového brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.

## AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových kotúčov – FORD C-Max (DM2). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

**15**

Nainštalujte brzdový strmeň spolu s jeho držiakom.



16

Upevnite svorku brzdrového strmeňa. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.



#### AUTODOC odporúča:

- FORD C-Max (DM2) – Niekoľkokrát zatlačte brzdrový pedál pri vypnutom motore, kým nebudete cítiť, že začne tvoriť odpor.

17

Natrite povrch, kde je brzdrový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



18

Nainštalujte koleso.



#### Výmena: brzdrových kotúčov – FORD C-Max (DM2). Tip od AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

19

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



20

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový klúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



21

Odstráňte zdviháky a kliny.



22

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zatvorte kapotu.




**VÝBORNE!**

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

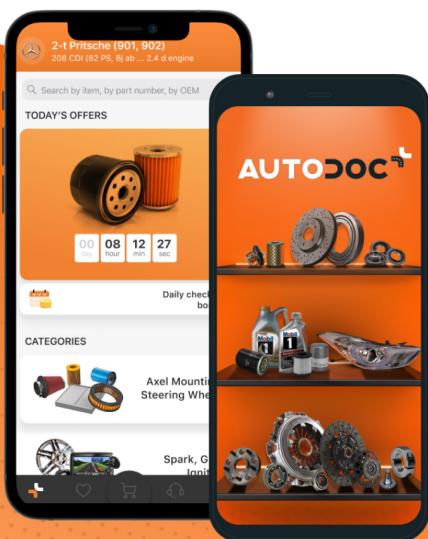

**AUTODOC**

[GET IT ON Google Play](#)

[Download on the App Store](#)

[Download](#)

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**BRZDOVÉ KOTÚČE: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.