



Ako vymeniť zadné
tlmiče pruženia na **FORD**
Fiesta Mk6 Van – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fiesta Mk6 Van 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost, FORD Fiesta Mk6 Van 1.0, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 Ti-VCT, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – FORD FIESTA MK6
VAN. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.13
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 15
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Rozperný nástavec na demontáž tlmičov č. DD5,2
- Zverák
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


Výmena: tlmičov pruženia – FORD Fiesta Mk6 Van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - FORD Fiesta Mk6 Van – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

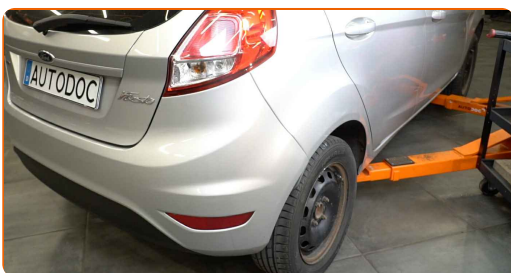


2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

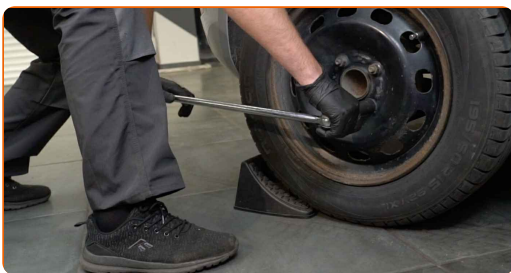

3 Zdvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.


4 Odskrutkujte skrutky kolies.

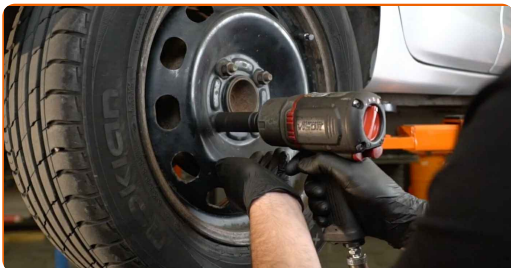


Výmena: tlmičov pruženia – FORD Fiesta Mk6 Van. Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


5 Odstráňte koleso.

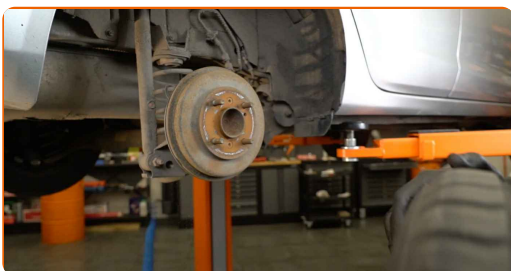

6 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

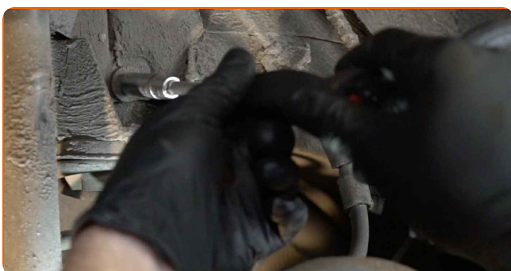


7 Súčiastku dajte nabok.

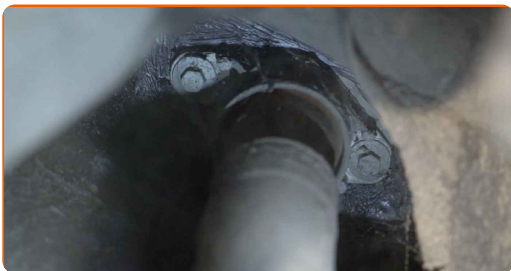

8 Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



9 Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

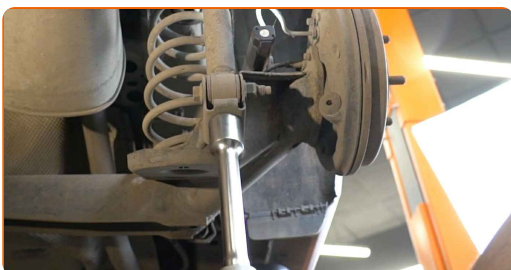

10 Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




11

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




12

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.

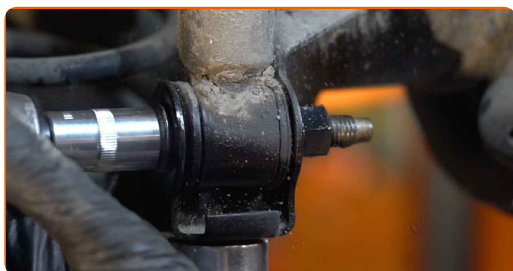

13


Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

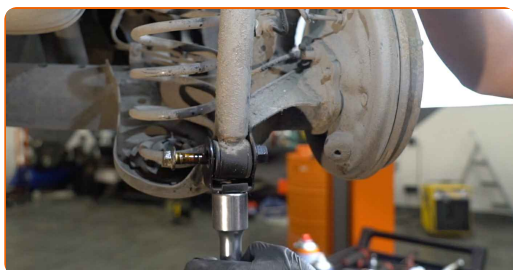


AUTODOC odporúča:

- Výmena: tlmivých pruženia – FORD Fiesta Mk6 Van. Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

14 Odstráňte upevňovací skrutku.

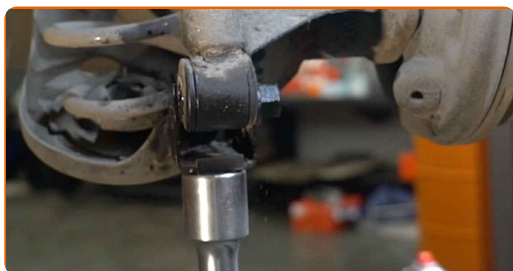

15 Odstráňte tlmič.

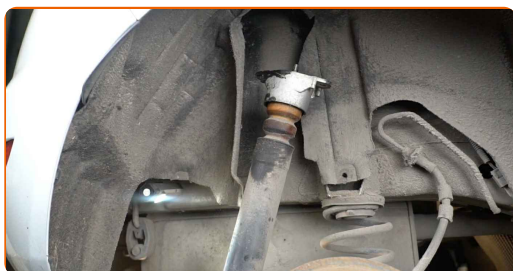


16 Zovrite tlmič vo zveráku.




17 Vyčistite upevňovací prvok tyčky tlmiča. Použite drôtenú kefku. Použite sprej WD-40.



- 18** Odstráňte upevnenie tyče piestu tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.13. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDN^o5.2. Použite ráčňový kľúč.

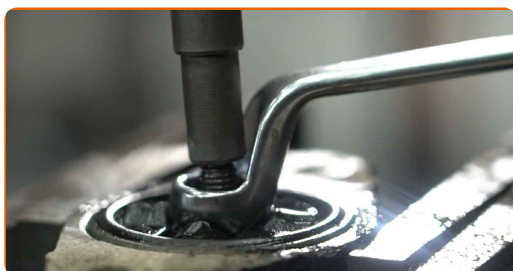

- 19** Odstráňte uloženie tlmiča, návlek a tlmiaci doraz.

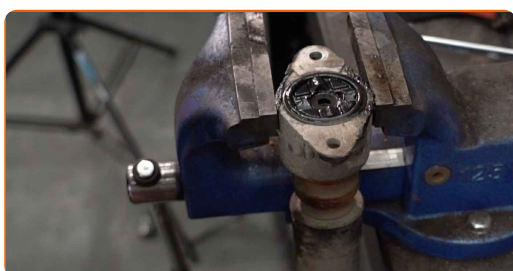


Výmena: tlmičov pruženia – FORD Fiesta Mk6 Van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dôkladne skontrolujte uloženie tlmiča, prachový návlek a doraz. Ak je to potrebné, vymeňte ich.
- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.

- 20** Nainštalujte uloženie, návlek a tlmiaci doraz na nový tlmič.




- 21** Utiahnite maticu tyče tmiča. Použite kombinačný kľúč č.13. Použite rozperný nástavec na demontáž tmičov DDN[®]5.2. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

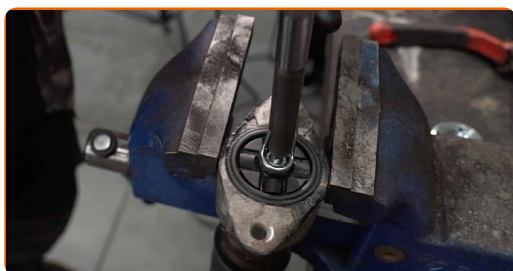


- 22** Uvoľnite zverák a vytiahnite tmič.

- 23** Vyčistite montážne miesta tmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

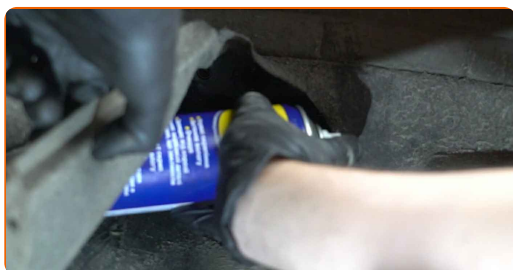

- 24** Umiestnite tmič do oblúka kolesa a zaistite ho.

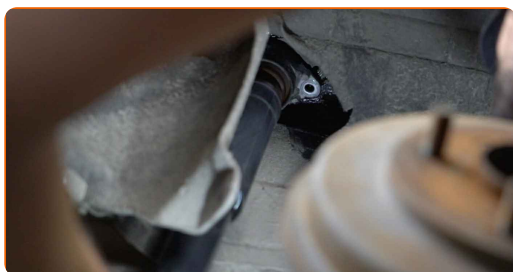

Výmena: tmičov pruženia – FORD Fiesta Mk6 Van. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pozorne držte tmič počas zaskrutkovávania upevňovacích skrutiek.


25

Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvok tlmiča. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




26

Utiahnite vrchné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

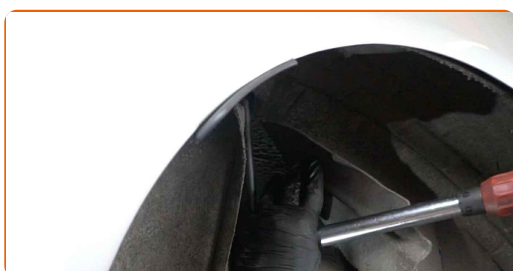


27

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

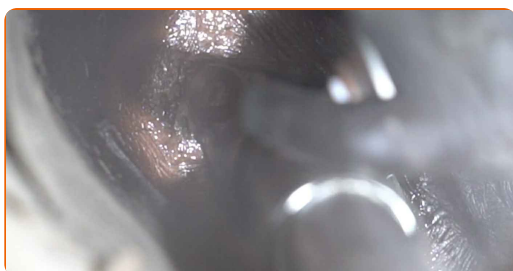

28

Nainštalujte kryt oblúku kolesa do svojej montážnej pozície. Zaskrutkujte upevňovacie prvky. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

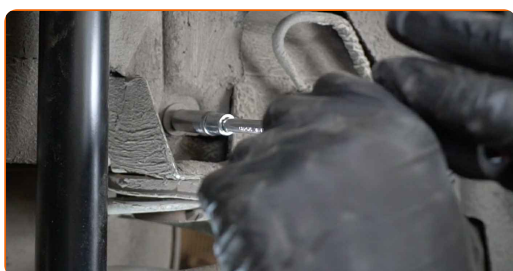


29

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



30

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

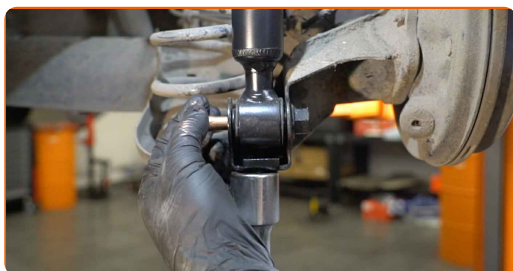

31

Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.



32


Zaskrutkujte spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.




- 33** Uťahnite spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 85 Nm.



- 34** Natrite upevňovacie prvky tmiča. Použite medené mazivo.

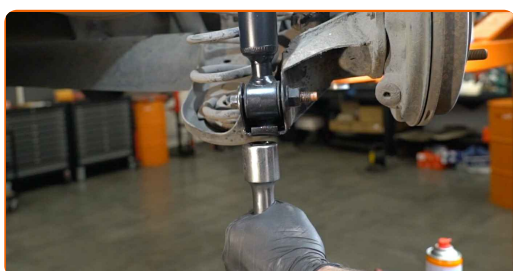


- 35** Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

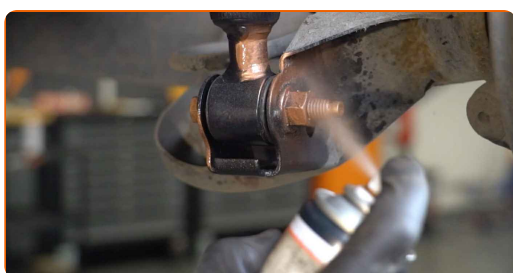

AUTODOC odporúča:

- FORD Fiesta Mk6 Van – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

36 Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

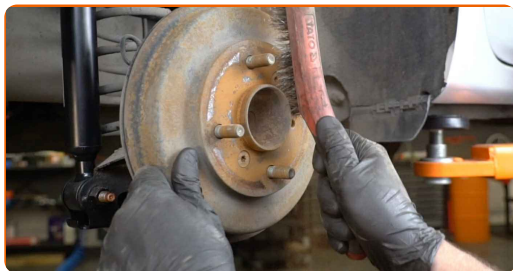

37 Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.



38 Nainštalujte koleso.




AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. FORD Fiesta Mk6 Van

39

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

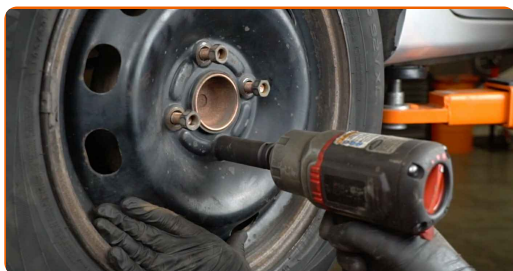


40

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



41

Odstráňte zdviháky a klíny.

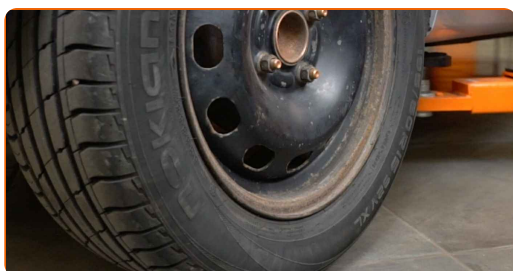

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.