

AUTODOC CLUB

Ako vymeniť nasávaciu
hadicu na **FORD Focus II
Hatchback (DA_, HCP,
DP)** – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VÝMENA: NASÁVACIA HADICA – FORD FOCUS II
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). NÁSTROJE, KTORÉ
BUDETE POTREBOVAŤ:

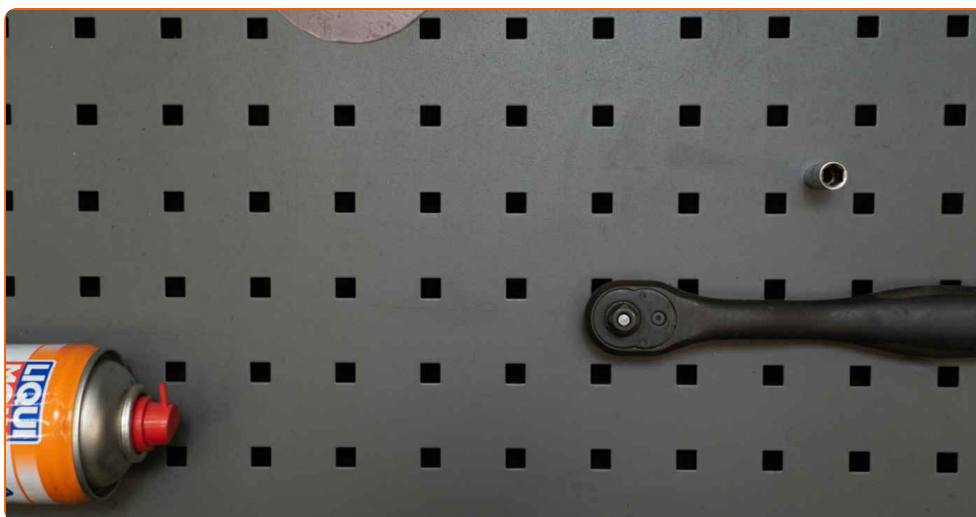

- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 7
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: nasávacia hadica – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).
AUTODOC odporúča:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: NASÁVACIA HADICA – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte kryt motora.

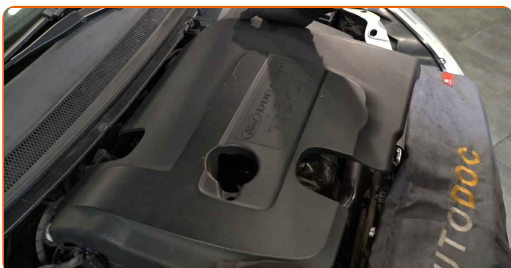


AUTODOC odporúča:

- Výmena: nasávacia hadica – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


4

Vyčistite upevňovací prvok vzduchovej hadičky. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

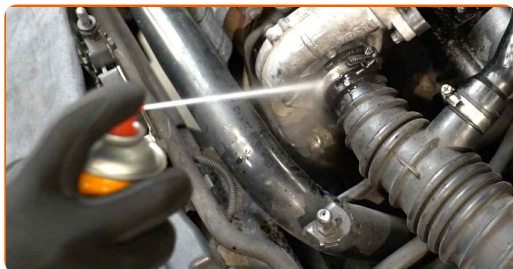


5

Uvoľnite spojovacie svorky spájajúce vzduchové potrubie, kryt vzduchového filtra a kompresora. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

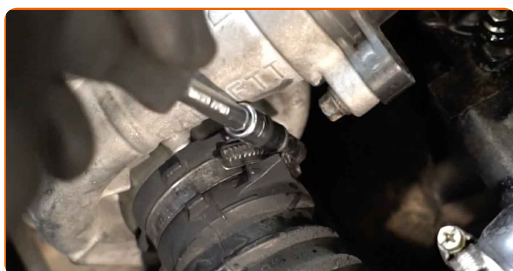


6

Na pravej strane odpojte hadičku PCV ventilu od krytu motora.

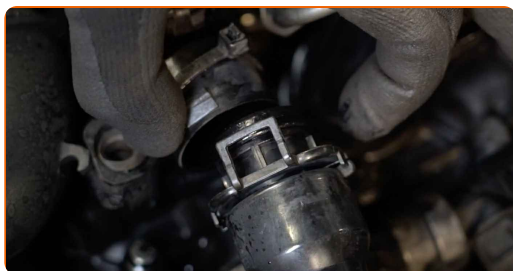


7

Odstráňte prívodovú vzduchovú hadicu.

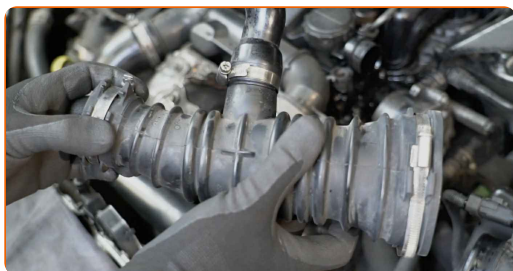


8 Vyčistite montážnu pozíciu prívodnej vzduchovej hadice.

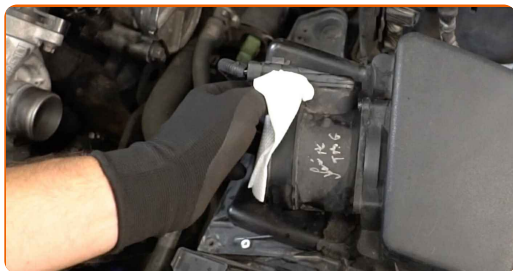


9 Nainštalujte prívodovú vzduchovú hadicu a zaistite ju.



10 Na pravej strane pripojte hadičku PCV ventilu ku krytu motora.

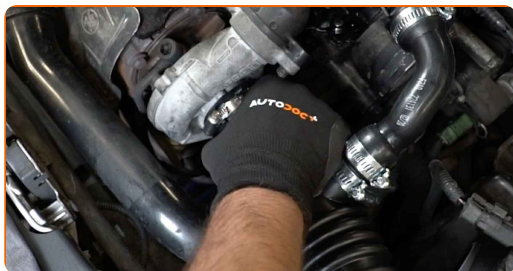

11 Utiahnite spojovacie svorky, ktoré spájajú vzduchové potrubie, kryt vzduchového filtra a kompresora. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

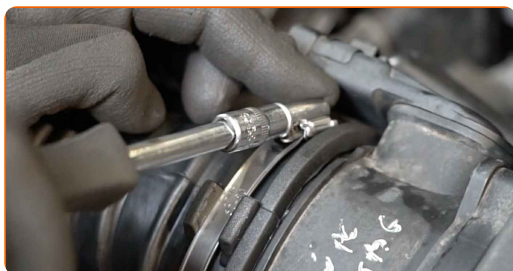

12 Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: nasávacia hadica – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.
- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.

13

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

14

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

NASÁVACIA HADICA: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.