



Ako vymeniť palivový  
filter na **FORD Focus II  
Kombi (DA\_, FFS, DS)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – FORD FOCUS II  
KOMBI (DA\_, FFS, DS). POTREBNÉ NÁSTROJE:

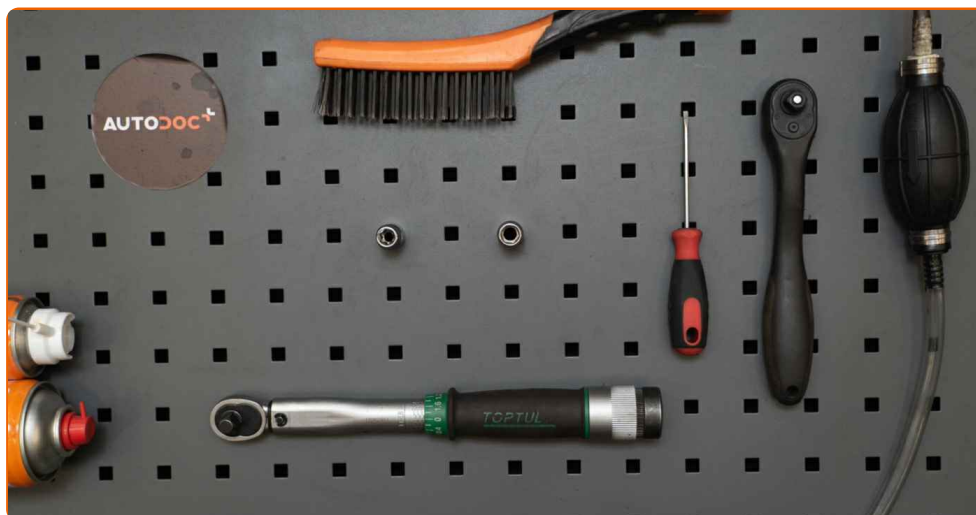

- Univerzálny čistiaci sprej
- Sprej na elektroniku
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. E11
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Ručné palivové čerpadlo
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: palivového filtra – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). AUTODOC odporúča:


- Zaistíte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odstráňte kryt motora.

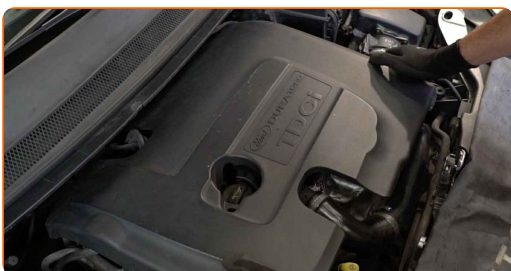


AUTODOC odporúča:

- Výmena: palivového filtra – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


4

Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

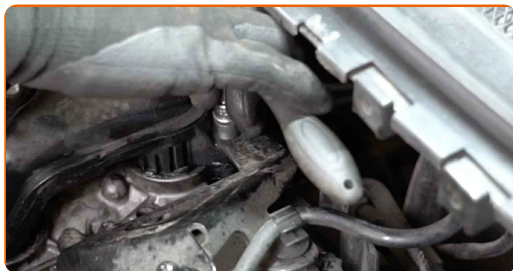


5

Odstráňte upevňovaciu svorku palivového filtra.

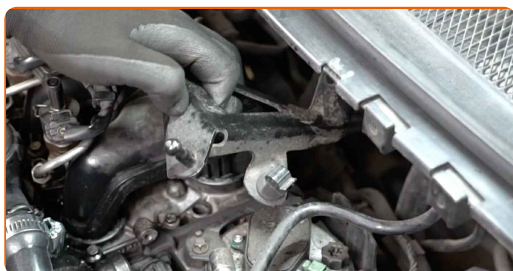

6

Odskrutkujte držiak palivového filtra. Použite nástavec č.E11. Použite ráčňový kľúč.

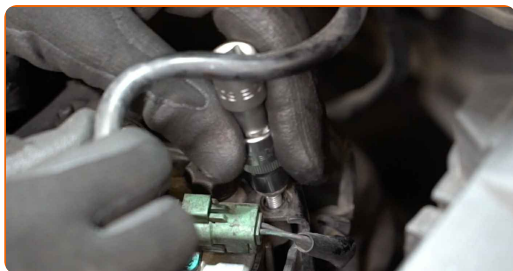

7

Odpojte konektor snímača tlaku paliva. Použite plochý skrutkovač.



8

Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



9

Odpojte prírodné palivové hadičky od palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.



Výmena: palivového filtra – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Profesionáli odporúčajú:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

10

Odstráňte palivový filter.



11

Nainštalujte nový palivový filter.




Výmena: palivového filtra – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Uistite sa, že palivový filter je správne umiestnený. Zohľadnite značku smerovania prúdu paliva.
- Počas inštalácie zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu palivového filtra.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS).

12

Pripojte prírodné palivové hadičky k novému palivovému filtru.

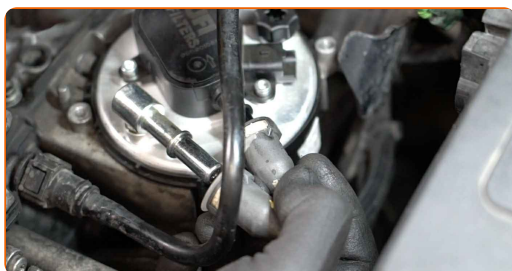


13


Utiahnite upevňovacie prvky palivového filtra. Použite nástavec č.E11. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.




**14** Vyčistíte konektor snímača tlaku paliva. Použite dielektrické mazivo.

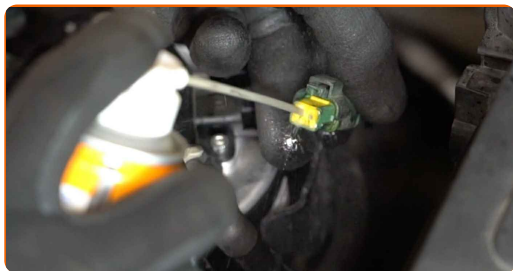


**15** Pripojte konektor snímača tlaku paliva.

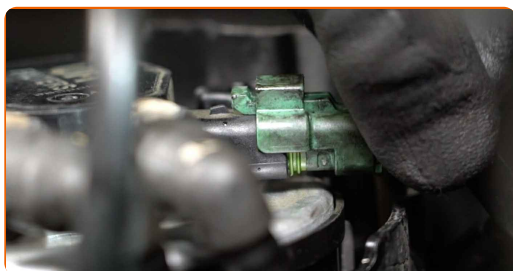


**16** Nainštalujte upevňovaciu svorku palivového filtra.

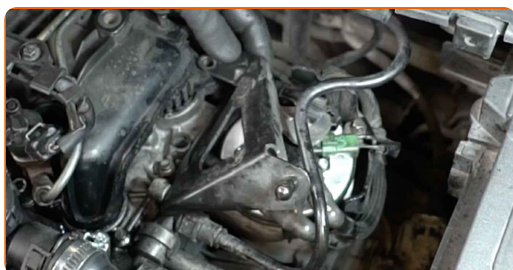

**17** Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

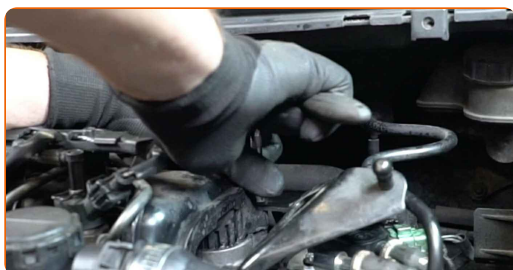


**18** Odstráňte palivové potrubie.

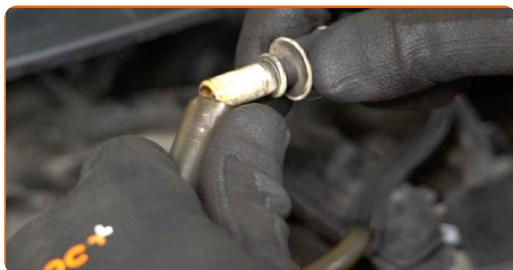




19

Stlačte primárne palivové čerpadlo niekoľkokrát, až kým nebude tvrdé. Použite ručné palivové čerpadlo.

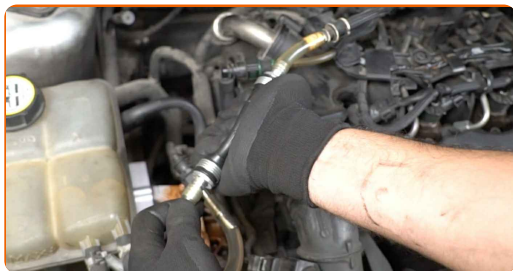

20

Nainštalujte palivové potrubie.

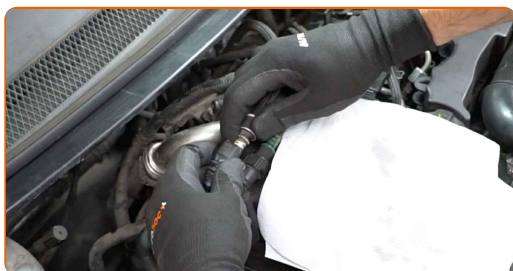

21

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

22

Vypnite motor.

23

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: palivového filtra – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.
- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.

24 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

25 Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.