



Ako vymeniť zapal'ovacia  
cievka na **FORD Focus II  
Kombi (DA\_, FFS, DS)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6,  
FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6  
LPG

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V

VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – FORD FOCUS II  
KOMBI (DA\_, FFS, DS). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO  
BUDETE POTREBOVAŤ:



- Sprej na elektroniku
- Momentový kľúč
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Ráčňový kľúč
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: zapalovacej cievky – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre cievky zapalovania na všetkých valcoch.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: ZAPALOVACEJ CIEVKY – FORD FOCUS II KOMBI (DA\_, FFS, DS). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


**3** Odstráňte kryt motora.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacej cievky – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

4 Odpojte konektor z cievky zapalovania.

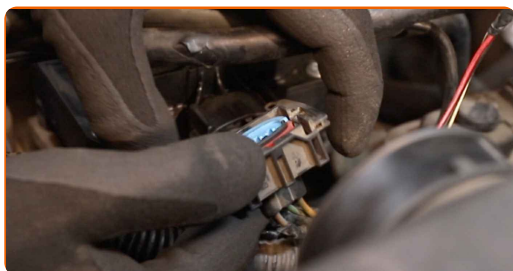

5 Urobte si značky, ktoré budú označovať poradie inštalácie vodičov zapalovacích sviečok.



6 Odpojte vodiče sviečok zapalovania z cievky zapalovania.



### AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne, aby ste nepoškodili vodiče sviečok zapalovania.
- Zapamätajte si polohu vodičov zapalovacích sviečok.

7 Odskrutkujte svorku cievky zapalovania. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.



**8** Odstráňte zapalovaciu cievku.



**9** Nainštalujte novú cievku zapalovania.



**10** Uťahnite upevnenie cievky zapalovania. Použite hviezdicový Torx T20. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.



**11** Konektor cievky zapalovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku.



**12** Zapojte konektor cievky zapalovania.



**13** Zapojte vodiče sviečok zapalovania do cievky zapalovania.



**AUTODOC odporúča:**

- Dodržte postup inštalácie.

**14** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

**15** Vypnite motor.

**16** Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



**Výmena: zapalovacej cievky – FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS). Tip od AUTODOC:**

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii nepoužite príliš veľkú silu, aby sa súčiastka nepoškodila.

**17** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**18** Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPAĽOVACIA CIEVKA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.