



Ako vymeniť pravé
silentblok motora na
FORD FOCUS limuzina
(DFW) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

 Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS limuzina (DFW) 1.8 TDCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – FORD FOCUS
LIMUZINA (DFW). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:

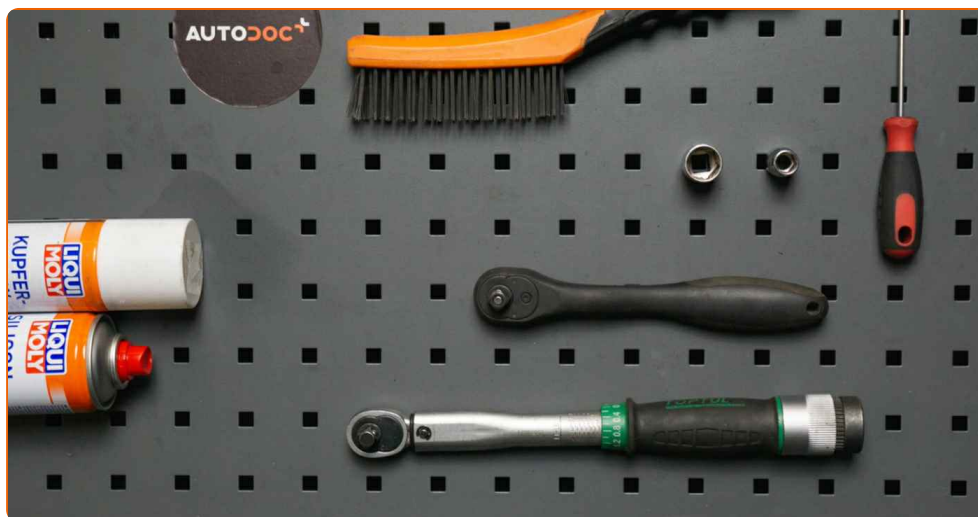

- Drôtaná kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 16
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Zdvihák
- Chránič blatníka


Kúpiť nástroje

Výmena: silentblokov motora – FORD FOCUS limuzina (DFW). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – FORD FOCUS LIMUZINA (DFW). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odskrutkujte upevňovacie prvky nádržky s chladiacou kvapalinou. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

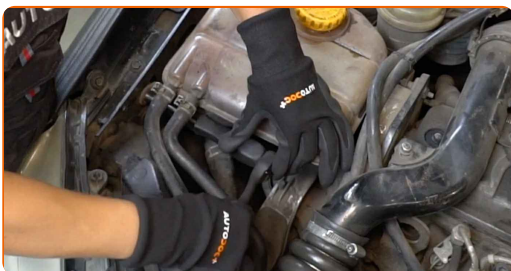

- 4 Uvoľnite držiaky nádržky chladiacej kvapaliny. Použite plochý skrutkovač.

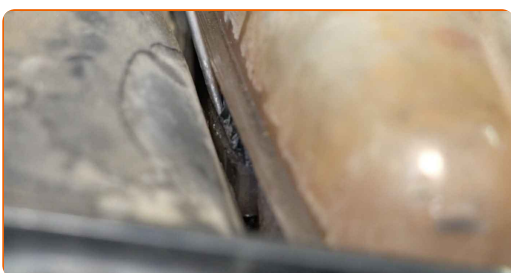


- 5 Odstráňte nádržku s chladiacou kvapalinou.

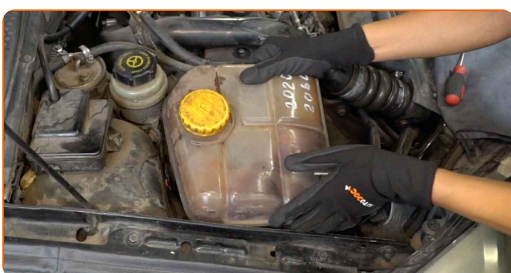


6 Podprite motor v mieste olejovej vane. Použite zdvihák.




7 Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

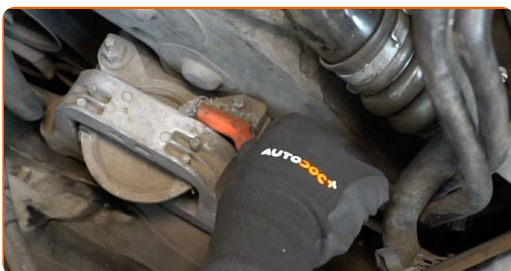

8 Odskrutkujte vrchný upevňovací prvok uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

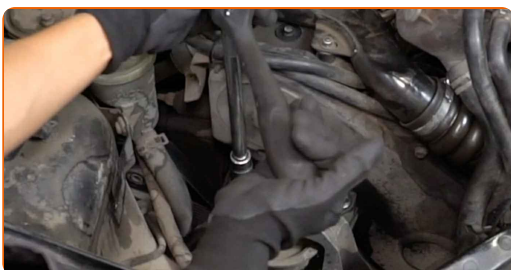


9 Odskrutkujte upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

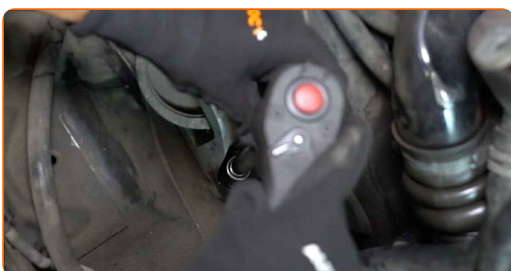

10

Odstráňte upevnenie motora.

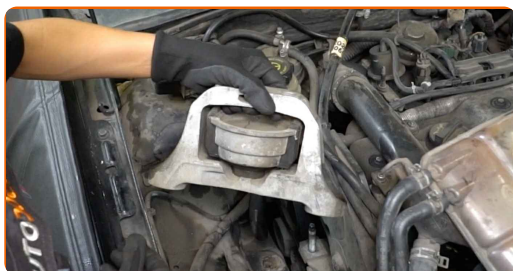


Výmena: silentblokov motora – FORD FOCUS limuzina (DFW). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pozorne skontrolujte ostatné upevnenia motora a v prípade potreby ich vymeňte.


11

Vyčistite montážnu pozíciu upevnenia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

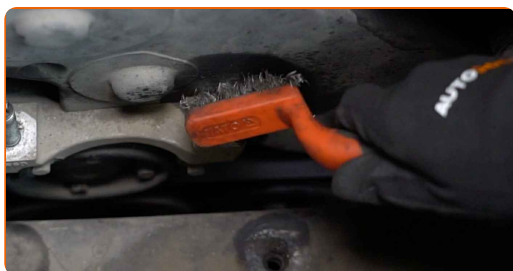

12

Nainštalujte upevnenie motora do jeho montážnej pozície.

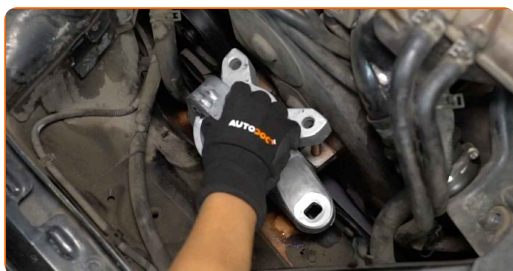

13


Zdvihnite zdvihák o 10–15 cm.




- 14** Zaskrutkujte upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.




- 15** Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

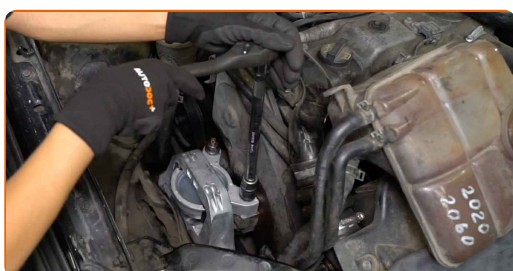

- 16** Utiahnite vrchný upevňovací prvok uloženia motora. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 57 Nm.

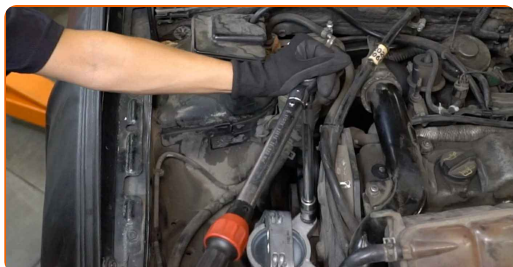

- 17** Utiahnite upevňovacie prvky, ktoré spájajú uloženie motora ku karosérii auta. Použite nástavec č.16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 57 Nm.

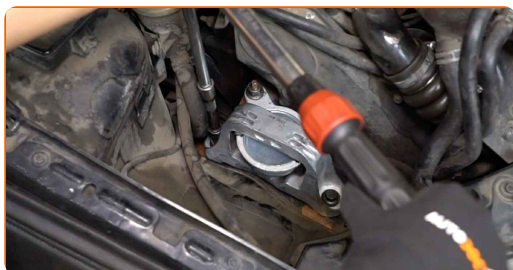

18 Natrite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite medené mazivo.




19 Nainštalujte nádržku s chladiacou kvapalinou.




20 Pripevnite nádržku chladiacej kvapaliny použitím jej držiakov.

21 Zaskrutkujte upevňovacie prvky nádržky s chladiacou kvapalinou. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

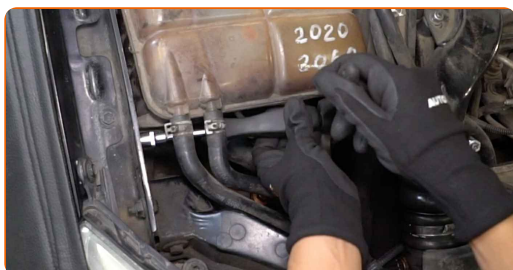

22 Odstráňte podperu spod motora.

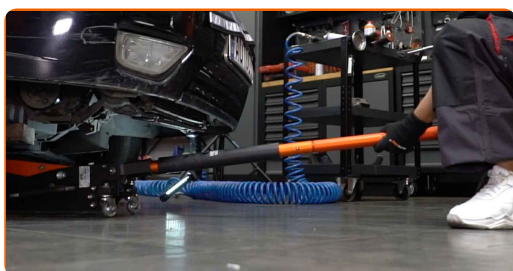

23 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

24

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

SILENTBLOK MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.