



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
**FORD Focus Mk1 Van /
Kombi (DNW)** – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) 1.8 TDDi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – FORD FOCUS MK1 VAN / KOMBI (DNW). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Krížový Skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka


Kúpiť nástroje

Výmena: peľového filtra – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odskrutkujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače umiestnené na pravej strane. Použite krížový skrutkovač PH.

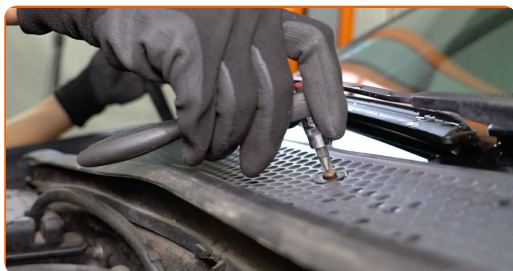


4

Odstráňte plastový kryt pod stierače umiestnený na pravej strane.



5

Odstráňte kabínový filter.

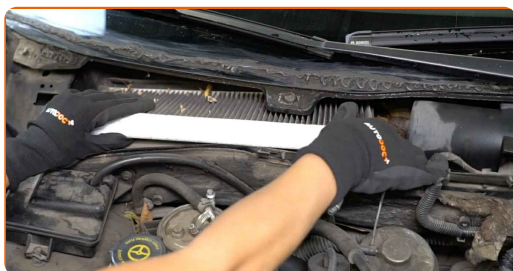

Výmena: peľového filtra – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW). Tip:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

6

Zapnite zapaľovanie.

7


Zatvorte klapku ohrievača.

8

Vypnite zapaľovanie.

9

Vyčistite kryt a montážne miesto kabínového filtra.

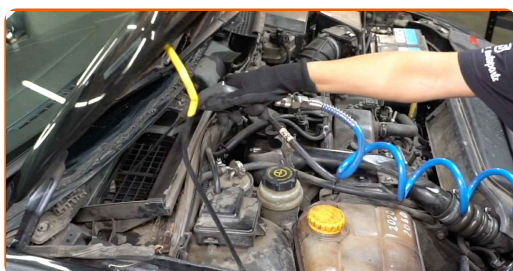


Výmena: peľového filtra – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW). Profesionáli odporúčajú:

- Odstráňte všetky zvyšky a usadeniny z krytu kabínového filtra, aby ste predišli znečisteniu ventilačného potrubia.

10

Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.

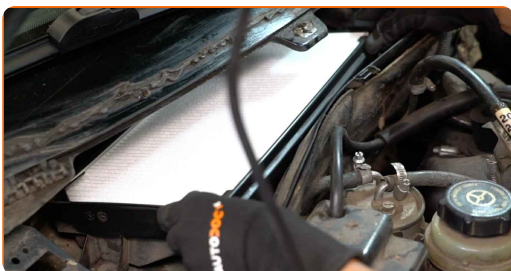

Výmena: peľového filtra – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – FORD Focus Mk1 Van / Kombi (DNW).

11

Nainštalujte a zaistite plastový kryt pod stierače umiestnený na pravej strane.



- 12** Zaskrutkujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače umiestnené na pravej strane. Použite krížový skrutkovač PH.



- 13** Zapnite zapaľovanie. Klapka ohrievača sa automaticky vráti do svojej normálnej polohy.

- 14** Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

- 15** Vypnite zapaľovanie.

- 16** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

- 17** Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.