



Ako vymeniť predné
horné uloženie tlmiča na
FORD Focus Mk3 Kombi
(DYB) – návod na
výmenu

PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 Ti, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 Flexifuel,
FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 EcoBoost, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6
TDCi, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.0
EcoBoost, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 LPG, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6
TDCi ECOnetic, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 2.0, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.5
EcoBoost, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.5 TDCi, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB)
1.5 TDCi ECOnetic, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.0 EcoBoost (M1DH)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na
aute: FORD Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) 1.4

VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – FORD FOCUS MK3 KOMBI (DYB). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. 18
- Hviezdicový nástavec Torx T40
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Nástavec na tlmič odpruženia
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Kombinačný kľúč č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Kladivo
- Plochý sekáč
- Páčidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Hydraulický pružinový kompresor
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je rovnaký pre ložiská ľavej a pravej vzpery tlmiča na prednom odpružení.
- Všetky ložiská predných vzpier tlmičov sa musia vymeniť súčasne.
- Uistite sa, že vymeníte všetky samozávitové skrutky počas inštalácie.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – FORD FOCUS MK3 KOMBI (DYB). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1


Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3

Odstráňte kryty matíc ramena stierača.

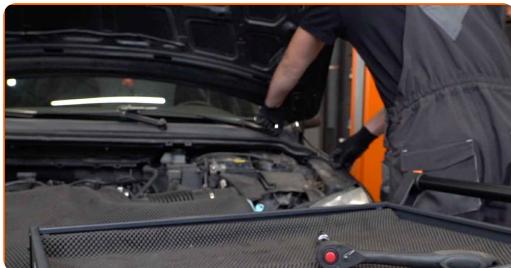

4 Odskrutkujte upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.



5 Vyčistite pivotné prvky ramien stieračov. Použite sprej WD-40.




6 Odstráňte ramená stieračov.



7 Odstráňte držiaky plastovej mriežky. Použite páčidlo.



8 Zdvíhnite plastový kryt pod stierače.

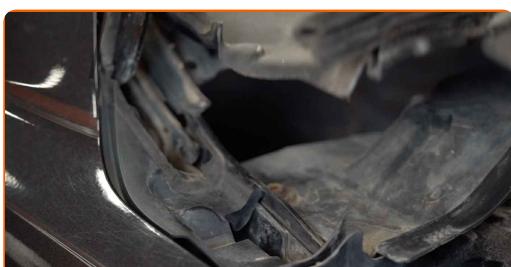

- 9** Odskrutkujte upevňovací prvak spodného plastového krytu pod stierače. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.



- 10** Odstráňte upevnenie spodného plastového krytu pod stierače.



- 11** Uvoľnite vrchný upevňovací prvak ložiska vzpery tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



- 12** Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



13

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



14

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

15

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. FORD Focus Mk3 Kombi (DYB)


16

Odstráňte koleso.



17

Odpojte vodič a brzdovú hadičku od svorky na vzpere tlmiča.

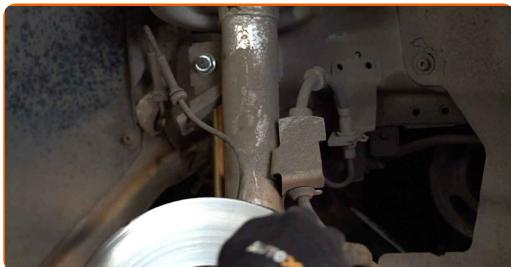

18

Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzpery stabilizátora a vzperu tlmiča, a upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



19

Odskrutkujte maticu a odstráňte tyčku stabilizátora zo vzperu tlmiča. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.




20

Odskrutkujte spodný upevňovací pravok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč. Použite vratidlo.



21

Podoprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

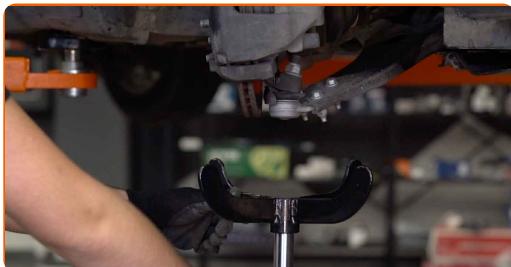

22

Uvoľnite spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite špeciálny nástavec na odstránenie tlmiča. Použite kladivo. Použite plochý sekáč na kov.



23

Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča. Použite páčidlo.



24

Odskrutkujte vrchné upevnenie vzpery tlmiča.




Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Focus Mk3 Kombi (DYB).
Odporučajú odborníci z AUTODOC:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, držte vzperu tlmiča pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

25

Znížte hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

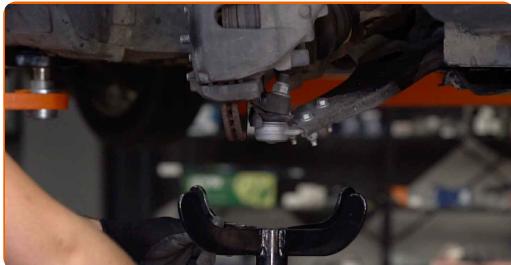**AUTODOC odporúča:**

- Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

26

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.



27

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.



Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Focus Mk3 Kombi (DYB).
Profesionáli odporúčajú:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranach.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

28

Stlačte pružinu.

**29**

Vyčistite tyčku tlmiča. Použite sprej WD-40.

30

Odstraňte skrutku pievnice vzpery. Použite hviezdicový Torx T40. Použite kombinačný kľúč č.19 Použite ráčnový kľúč.

**31**

Odstraňte vrchné uloženie vzpery. Použite páčidlo.




32

Uvoľnite vinutú pružinu.



33

Nainštalujte nové uloženie vzpery tlmiča a utiahnite ho.

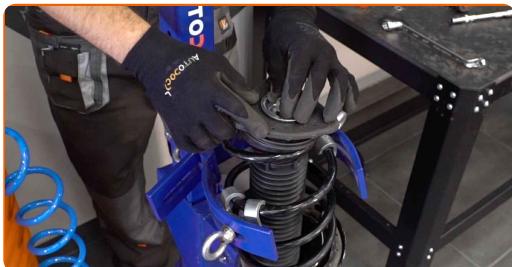

34

Stlačte pružinu.

35

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite hviezdicový Torx T30. Použite kombinačný kľúč č.19 Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 50 Nm.



Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.


36

Uvoľnite pružinu.



37

Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.

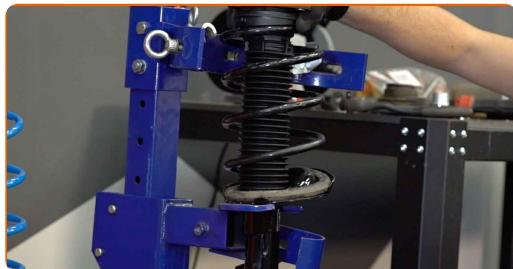

38

Vyčistite montážne pozície vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



39

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.



40

Zaistite vrchné upevnenia vzpery tlmiča (3 kusy). Neuťahujte ho.



AUTODOC odporúča:

- FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

41

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia. Použite páčidlo.



42

Podoprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.




43

Nainštalujte a utiahnite novú skrutku hlavy ložiska čapu. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.



44

Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.

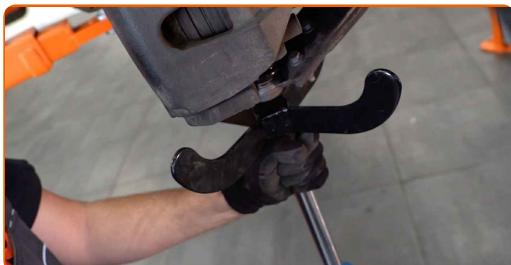

AUTODOC odporúča:

- FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

45

Pripojte upevňovací prvok ABS snímača a jeho kábla k vzpere tlmiča. Upevnite brzdrovú hadičku na vzperu.

**46**

Zaistite stabilizačnú tyč na vzpere zavesenia kolies. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 48 Nm.

**47**

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.



48

Nainštalujte koleso.

**Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Focus Mk3 Kombi (DYB).****Odporučajú odborníci z AUTODOC:**

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

49

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

**50**


Upevnite vrchné uloženie vzpery tlmiča (3 kusy). Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 32 Nm.

**51**

Vyčistite montážne miesto mriežky na odvádzanie vody. Použite sprej WD-40.


52

Nainštalujte a zaistite mriežku na odvádzanie vody. Použite hviezdicový Torx T30. Použite ráčňový kľúč.

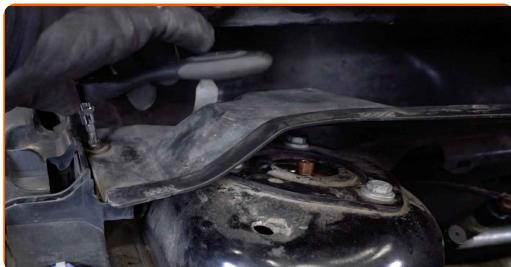

53

Nainštalujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače.

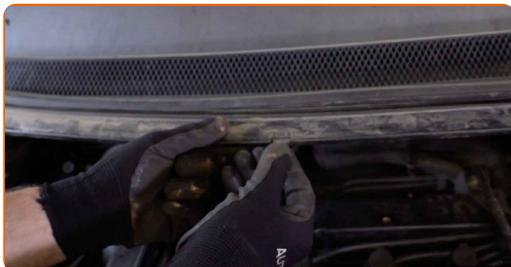

54

Nainštalujte ramená stieračov.



55

Utiahnite upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 10 Nm.



Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). Tip:

- Nepomýľte si ramená stieračov na strane vodiča a spolujazdca.

56

Nainštalujte kryty na matici ramien stieračov.

57

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

**58**

Odstráňte zdviháky a kliny.

**59**

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

60

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.