




Ako vymeniť zadné horné  
uloženie tlmiča na **FORD**  
**Fusion Kombi (JU2)** –  
návod na výmenu

## PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ

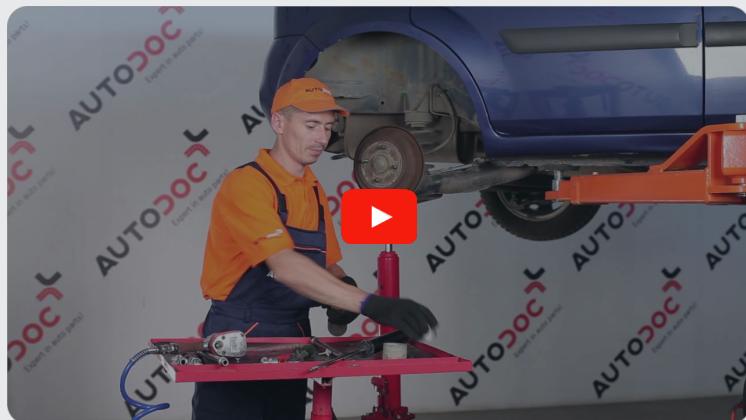

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 TDCi, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6 TDCi, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.25, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.3, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 LPG

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

## VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – FORD FUSION KOMBI (JU2). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 15
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)


Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Fusion Kombi (JU2). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Proces výmeny je totožný pre ložisko pravého a ľavého tlmiča zadného zavesenia kolies.
- Obe ložiská vzper tlmičov by sa mali vymeniť súčasne.
- Počas inštalačného procesu používajte iba nové skrutky a podložky.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## **VÝMENA: HORNÉHO ULOŽENIA TLMIČA – FORD FUSION KOMBI (JU2). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:**

1

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

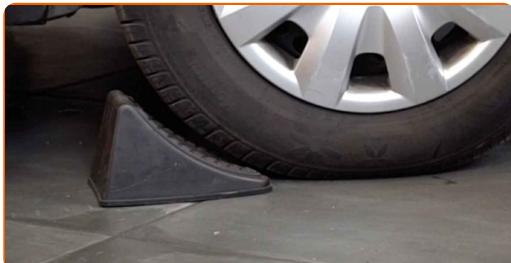

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



#### AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek. FORD Fusion Kombi (JU2)

5

Odstráňte koleso.



6

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



7

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



8

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.



9

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

**Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Fusion Kombi (JU2). AUTODOC odporúča:**

- Ak sa chcete vyhnúť zraneniu, tlmič držte pri odskrutkovávaní skrutiek.

10

Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



11

Odstráňte tlmič.



12

Odskrutkujte upevnenie uloženia tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



13

Odstráňte uloženie tlmiča, návlek a tlmiaci doraz.



14

Odstráňte vrchné uloženie vzpery.



Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Fusion Kombi (JU2). Tip od AUTODOC:

- Skontrolujte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

15

Nainštalujte vrchný držiak pružinovej vzpery a ložisko vzpery.



16

Nainštalujte ložisko, puzdro a doraz na tlmič.



17

Utiahnite upevnenia uloženia tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.



18

Natrite montážne pozície tlmičov. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

19

Umiestnite tlmič do oblúku kolesa a upevnite ho.



### Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Fusion Kombi (JU2). Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pozorne držte tlmič počas zaskrutkovávania upevňovacích skrutiek.

**20**

Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvak tlmiča.

**21**


Utiahnite vrchné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.

**22**

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

**23**

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 115 Nm.

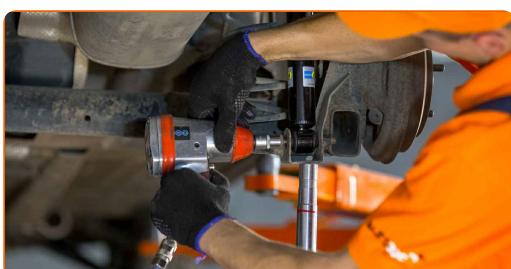**24**

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.



## AUTODOC odporúča:

- FORD Fusion Kombi (JU2) – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

25

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

26

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.



27

Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite čistič bŕzd.



Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Fusion Kombi (JU2). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

28

Nainštalujte koleso.

**Výmena: horného uloženia tlmiča – FORD Fusion Kombi (JU2). Tip:**

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

29

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.




30

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 95 Nm.

31

Odstráňte zdviháky a kliny.

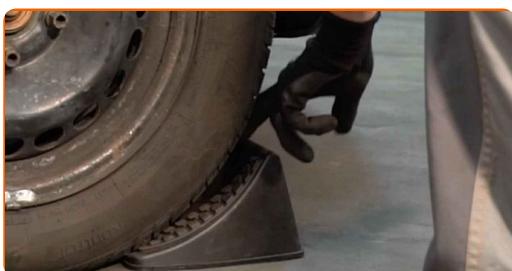**VÝBORNE!** [ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**HORNÉ ULOŽENIE TLMIČA: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.