



Ako vymeniť lanko ručnej
brzdy na **FORD MONDEO**
III (B5Y) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V

VÝMENA: LANKA RUČNEJ BRZDY – FORD MONDEO III (B5Y). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 16
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Rezacie kliešte
- Kladivo
- Okrúhle kliešte
- Páčidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

Výmena: lanka ručnej brzdy – FORD MONDEO III (B5Y). Tip od AUTODOC:

- Lanká parkovacej brzdy vymeňte v pároch.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: LANKA RUČNEJ BRZDY – FORD MONDEO III (B5Y). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.


2 Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



3 Zdvihnete zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.



4 Odskrutkujte skrutky kolies.

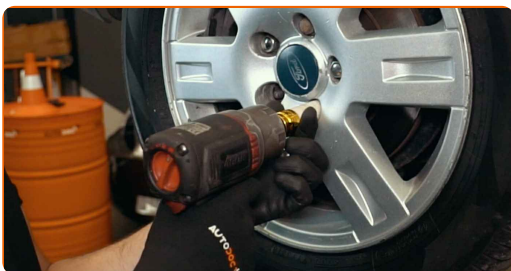

AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. FORD MONDEO III (B5Y)


5

Odstráňte koleso.




6

Odpojte lanko parkovacej brzdy od brzdového strmeňa. Použite strihacie kliešte. Použite páčidlo.

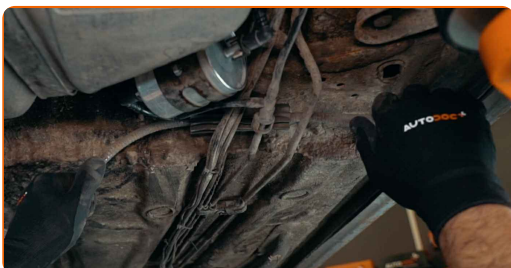


7

Odpojte lanko parkovacej brzdy od karosérie auta. Použite kladivo. Použite páčidlo.

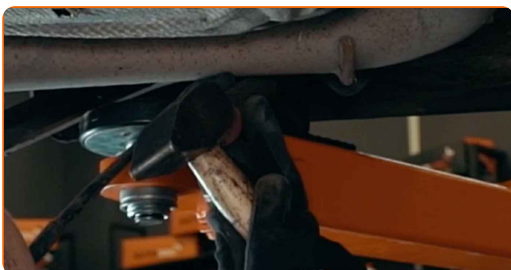


8

Odpojte tlmič výfuku od držiaka. Použite páčidlo.

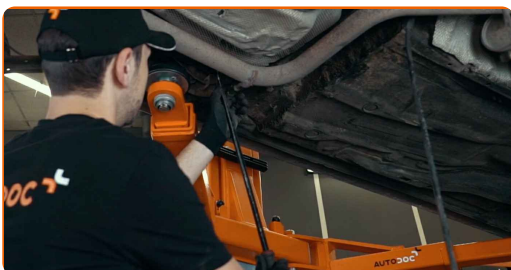


9

Podoprite tmič výfuku. Použijte zdvihák s hydraulickými prevodmi.

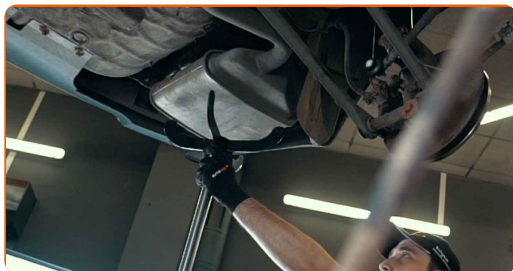


10

Odpojte tmič výfuku od držiaka. Použijte páčidlo.

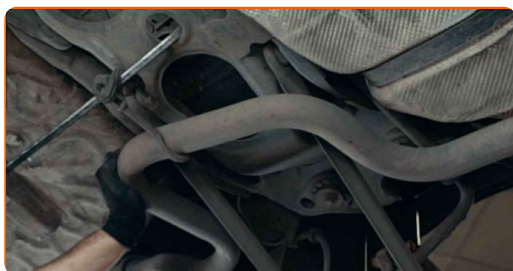


11

Znížte hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

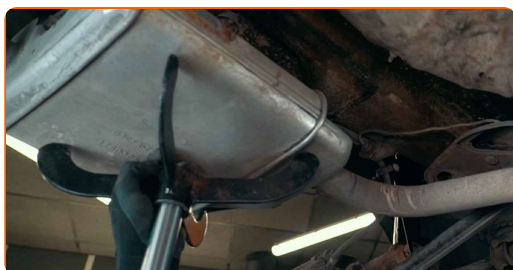

12

Odskrutkujte upevňovacie prvky výfukového tepelného štítu. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčňový kľúč.

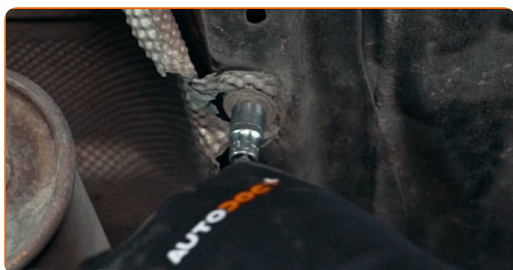


13


Odstráňte výfukový tepelný štít.




14 Vyčistite upevňovací prvok lanka parkovacej brzdy. Použite sprej WD-40.

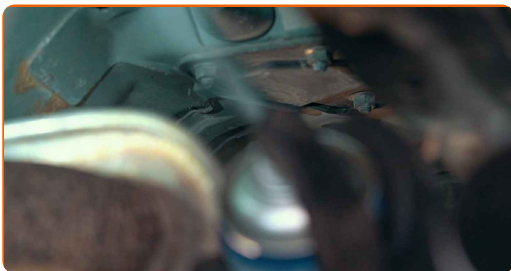


15 Uvoľnite lanko parkovacej brzdy. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

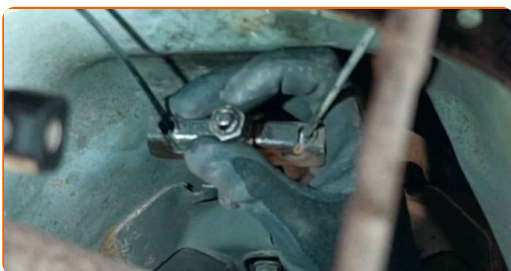


16 Uvoľnite lanko parkovacej brzdy. Použite okrúhle kliešte.

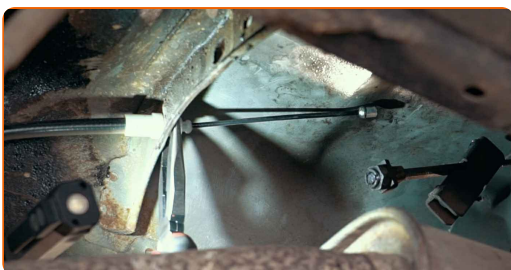

17 Odstráňte lanko parkovacej brzdy.

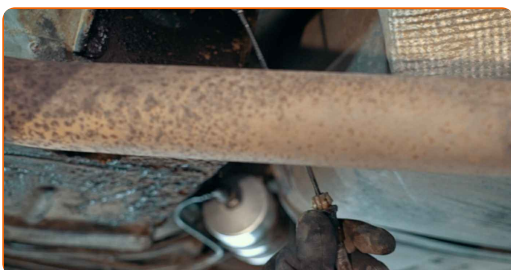

18 Nainštalujte nové lanko parkovacej brzdy.

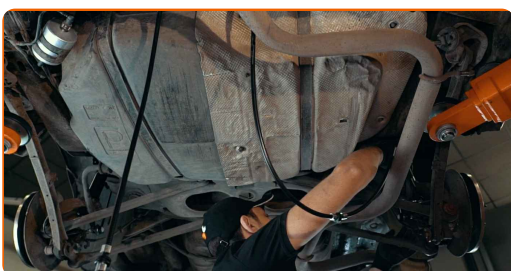


19 Zaistite lanko parkovacej brzdy.


20 Pripevnite lanko parkovacej brzdy ku karosérii auta.




21 Nainštalujte lanko parkovacej brzdy na držiak brzdového strmeňa. Použite strihacie kliešte. Použite páčidlo.

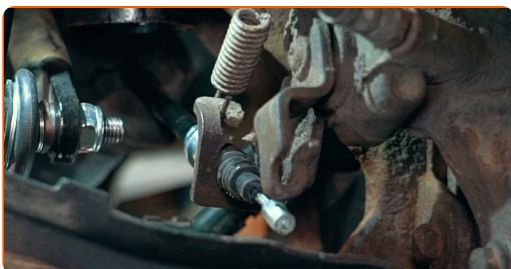

22 Nastavte napnutie lanka parkovacej brzdy. Použite nástavec č.16. Použite ráčňový kľúč.

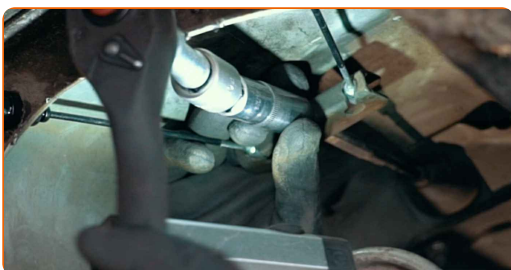


23 Nainštalujte výfukový tepelný štít.

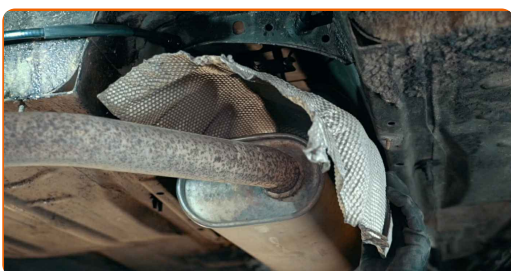


24 Zaskrutkujte upevňovacie prvky výfukového tepelného štítu. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




25 Natrite upevňovacie prvky tlmiča výfuku. Použite sprej WD-40.

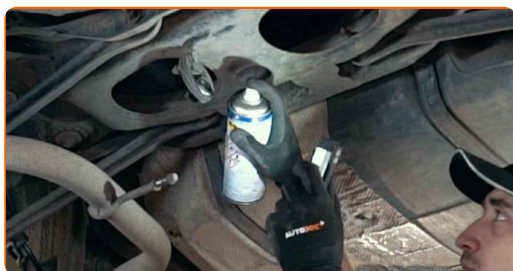


26 Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

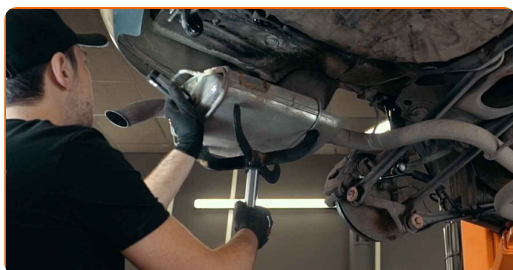

27 Pripevnite tlmič výfuku k držiaku.

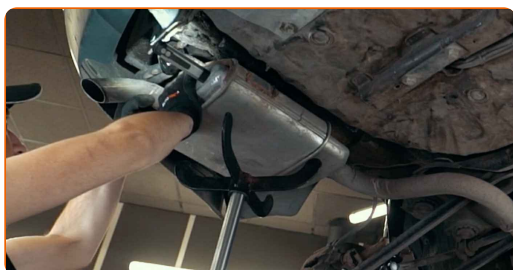

28 Odstráňte podperu spod tlmiča výfuku.

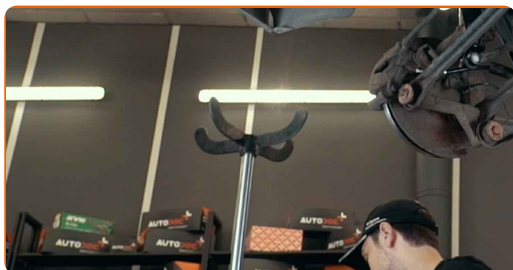

AUTODOC odporúča:

- Výmena: lanka ručnej brzdy – FORD MONDEO III (B5Y). Zdvihač na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.


29

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



30

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

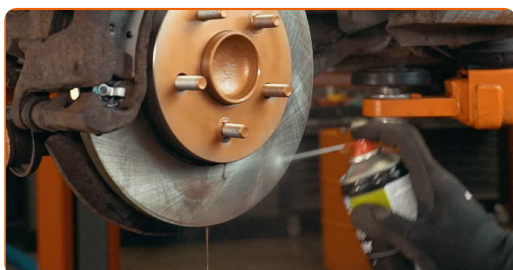

AUTODOC odporúča:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

31

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. FORD MONDEO III (B5Y)


32

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



33

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

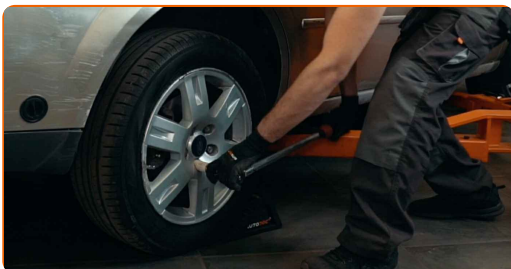

34

Odstráňte zdviháky a klíny.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

LANKO RUČNEJ BRZDY: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.