



Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **FORD Mondeo  
Mk3 Hatchback (B5Y)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### **Dôležité!**


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) ST220, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.2 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 3.0 V6 24V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.0 16V

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – FORD MONDEO MK3  
HATCHBACK (B5Y). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO  
BUDETE POTREBOVAŤ:

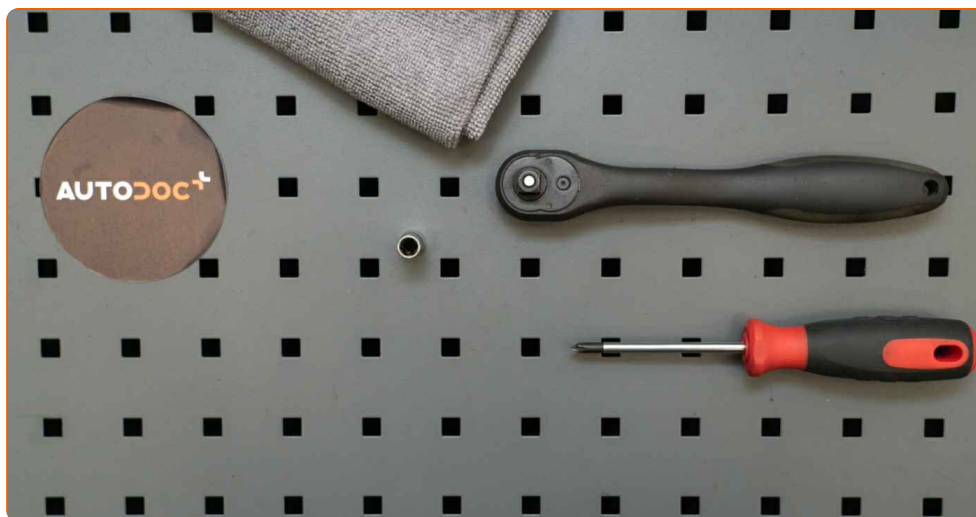

- Nástavec č. 7
- Ráčňový kľúč
- Křížový skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: vzduchový filter – FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). AUTODOC odporúča:


- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – FORD MONDEO MK3 HATCHBACK (B5Y). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Uvoľnite upevňovacie skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

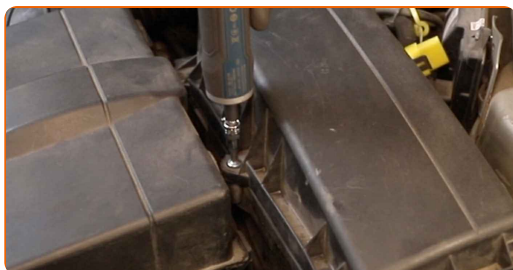


4 Uvoľnite upevňovaciu svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

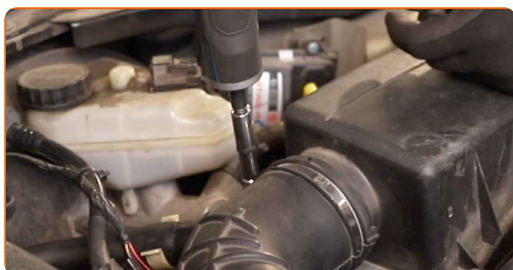

5

Odpojte kryt vzduchového potrubia od krytu vzduchového filtra.

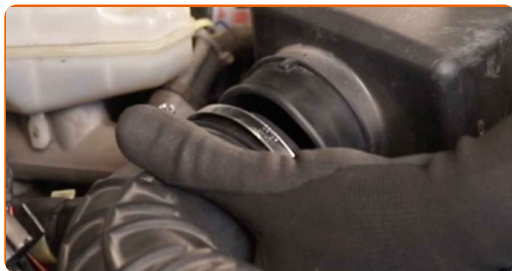

6

Odstráňte veko filtra.




### AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchovy filter – FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

7

Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

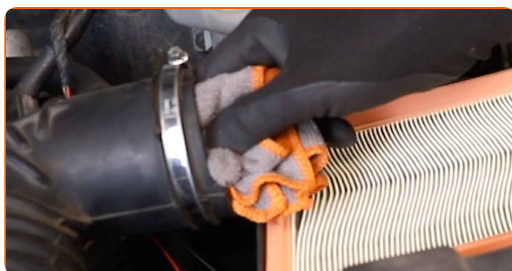

8

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



9

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



Výmena: vzduchový filter – FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

10

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.




### AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

11

Odstráňte uterák z mikrovlákná z vzduchovej prívodnej hadičky.

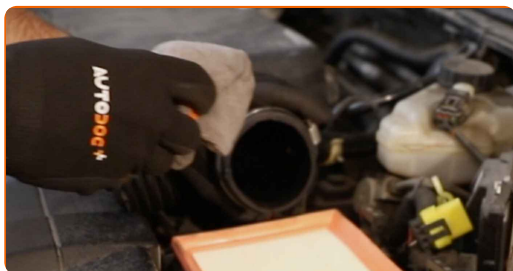


12

Nainštalujte kryt vzduchového potrubia.



13


Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

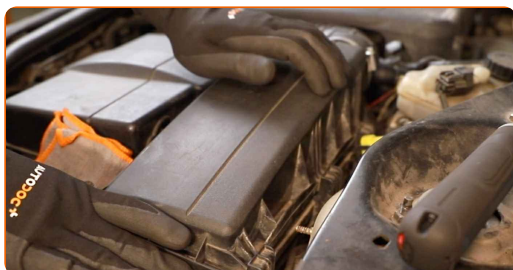


AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.

- 14** Zaskrutkujte upevňovaciu svorku spájajúcu vzduchové potrubie ku krytu vzduchového filtra. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

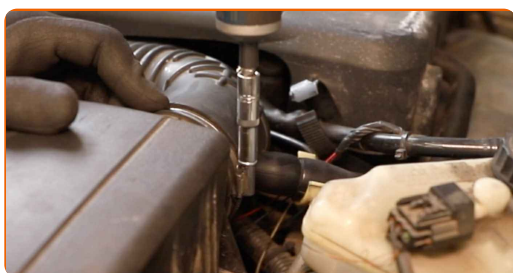

- 15** Zaskrutkujte skrutky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.

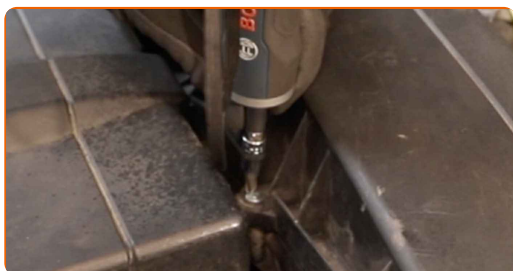

- 16** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

- 17** Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOU NAKUPOVANÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**

### **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.