



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
FORD Puma SUV –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

 Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Puma SUV 1.0 EcoBoost, FORD Puma SUV 1.0 EcoBoost mHEV, FORD Puma SUV 1.5 EcoBlue, FORD Puma SUV 1.5 ST EcoBoost, FORD Puma SUV 1.0 Flexifuel

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – FORD PUMA SUV.
NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Ráčňový kľúč
- Nástroj na odstránenie spony

Kúpiť nástroje

Výmena: peľového filtra – FORD Puma SUV. Tip od AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – FORD Puma SUV.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Sedadlo spolujazdca posuňte čo najviac dozadu.



2

Odstráňte spony spodného krytu palubnej dosky. Použite nástroj na odstránenie spony.



3 Odstráňte spodný kryt odkladacej priehradky.



4 Odstráňte spony z plastového bočného panela. Použite nástroj na odstránenie spony.



5 Odstráňte bočný plastový kryt.



6 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.



7 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – FORD Puma SUV. Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

8

Odstráňte kabínový filter.



Výmena: peľového filtra – FORD Puma SUV. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

9

Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – FORD Puma SUV. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- FORD Puma SUV – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.

10

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – FORD Puma SUV. Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môžu sa tým poškodiť upevňovacie prvky.

11

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu puzdra kabínového filtra. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.



12 Nainštalujte bočný plastový panel.




13 Znova nainštalujte spony plastového bočného panela.



14 Nainštalujte spodný kryt odkladacej priehradky.



15 Nainštalujte spony spodného krytu palubnej dosky.

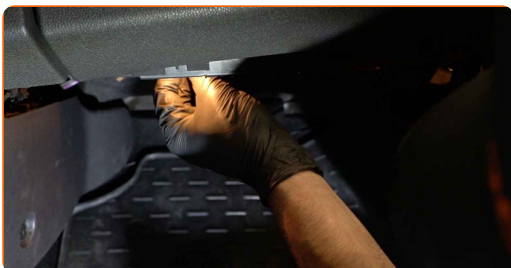

16 Sedadlo spolujazdca vráťte do jeho pôvodnej polohy.



17 Zapnite zapaľovanie.

18 Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

19 Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.