



Ako vymeniť palivový
filter na **FORD TOURNEO
COURIER Kombi** – návod
na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.6 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi (XXCA, XXCB, XXCC)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – FORD TOURNEO
COURIER KOMBI. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Nástavec č. 8
- Hviezdicový nástavec Torx T15
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Odvzdušňovací set
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: palivového filtra – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zaisťte adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – FORD TOURNEO COURIER KOMBÍ. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte kryt motora.



Výmena: palivového filtra – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Tip od AUTODOC:

- Zdvihnite kryt motora súčasným držaním na oboch stranách.
- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť súčiastku.

4

Odskrutkujte fixačné skrutky svorky palivového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



5

Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



6

Odpojte konektor snímača tlaku paliva.



7

Stlačte držiaky a odpojte palivové potrubie od krytu palivového filtra. Použite plochý skrutkovač.



AUTODOC odporúča:

- Pracujte opatrne! Z krytu filtra a z hadičiek môže unikať palivo.

8 Odpojte konektor snímača tlaku paliva.



9 Uvoľnite upevnenie palivového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



10 Odstráňte palivový filter.



11 Vyčistite palivový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



12 Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu uloženia palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T15. Použite ráčňový kľúč.



13 Odstráňte kryt uloženia palivového filtra.



14 Vyčistite uloženie a kryt palivového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



15 Nainštalujte a upevnite uzáver krytu palivového filtra. Použite hviezdicový Torx T15. Použite ráčňový kľúč.



16 Nainštalujte nový palivový filter.



Výmena: palivového filtra – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

17 Zaskrutkujte montážnu svorku palivového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.




18 Pripojte konektor snímača tlaku paliva.



19 Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamknite upevňovacie svorky.



20 Zapojte odvzdušňovací set do odvzdušňovacej skrutky palivového filtra.

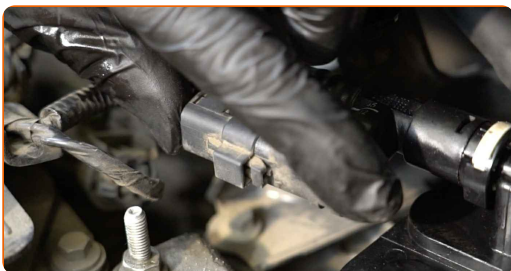

21 Nový filter naplňte palivom.



22 Odstráňte odvzdušňovací set.



23 Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamknite upevňovacie svorky.



24 Pripojte konektor snímača tlaku paliva.



25 Vyčistite upevňovacie prvky hadičiek na dodávku paliva. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



26 Zaskrutkujte fixačné skrutky na svorku palivového filtra. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



27

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



Výmena: palivového filtra – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

28

Zapnite zapalovanie. Je to potrebné urobiť na aktivovanie palivového čerpadla, aby začalo čerpať palivo cez palivový systém.

29

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

30

Vypnite motor.

31

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

32

Zatvorte kapotu.

Výmena: palivového filtra – FORD TOURNEO COURIER Kombi. AUTODOC odporúča:

- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.