



Ako vymeniť svetlo ŠPZ
na aute **FORD Tourneo
Courier MPV** - sprievodca
výmenou

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Tourneo Courier MPV 1.0 EcoBoost, FORD Tourneo Courier MPV 1.5 TDCi,
FORD Tourneo Courier MPV 1.6 TDCi, FORD Tourneo Courier MPV 1.5 EcoBlue

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VÝMENA: OSVETLENIE POZNÁVACEJ ZNAČKY – FORD
TOURNEO COURIER MPV. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE
POTREBOVAŤ:

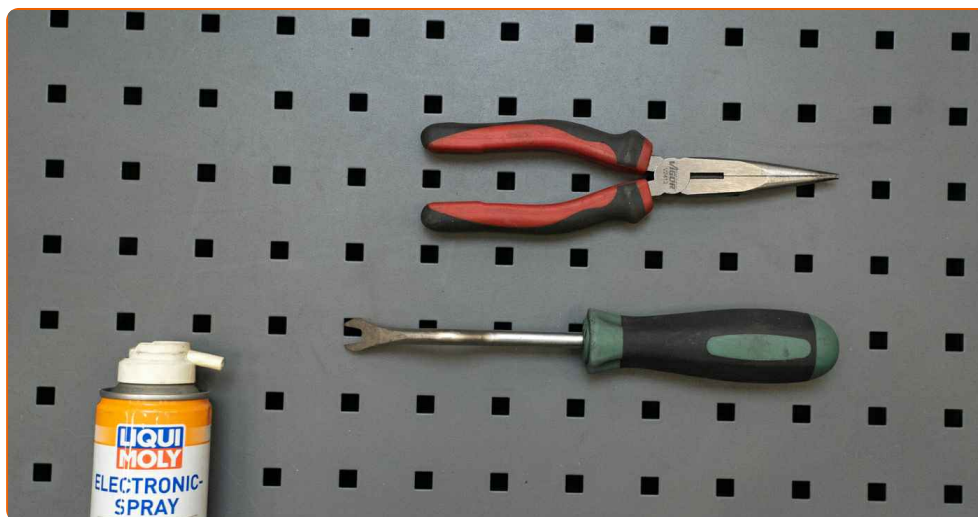

- Sprej na elektroniku
- Kliešte s dlhým nosom
- Nástroj na odstránenie spôn

Kúpiť nástroje


Výmena: osvetlenie poznávacej značky – FORD Tourneo Courier MPV. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Postup výmeny je rovnaký pre obidve zadné svetlá ŠPZ.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.


VÝMENA: OSVETLENIE POZNÁVACEJ ZNAČKY – FORD TOURNEO COURIER MPV. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte zadné dvere.


2 Odstráňte obloženie ľavých zadných dverí. Použite nástroj na odstránenie spôn.

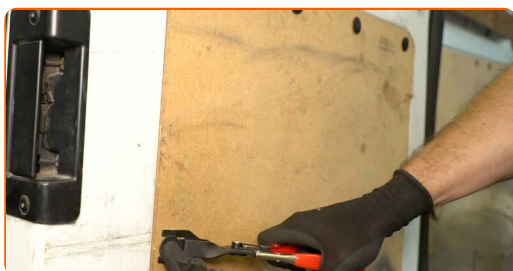

3 Odstráňte svetlo ŠPZ. Použite kliešte s dlhým nosom.

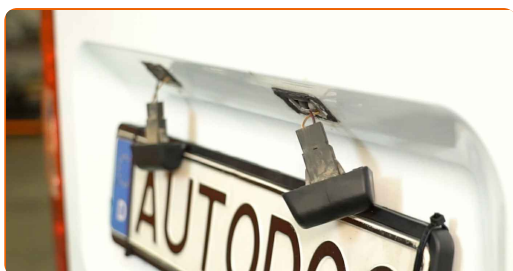


4 Odpojte konektor svetla ŠPZ.

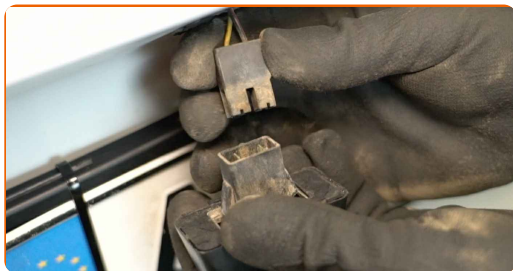


5 Natrite konektor svetla ŠPZ. Použite sprej na elektroniku.



6 Pripojte konektor k novému svetlu ŠPZ.

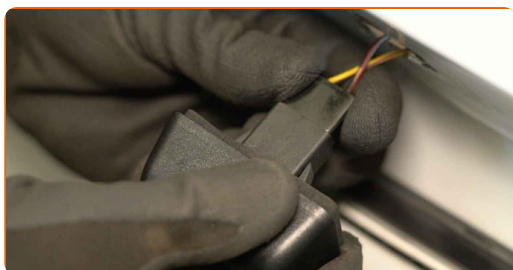

7 Nainštalujte svetlo ŠPZ.

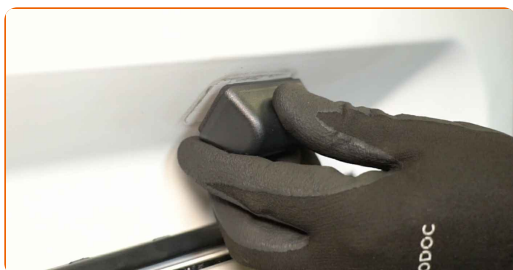

8 Znovu namontujte kryt obloženia zadných dverí.



9

Zatvorte zadné dvere.

10

Skontrolujte, či nový komponent funguje.




VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOU NAKUPOVANÍ

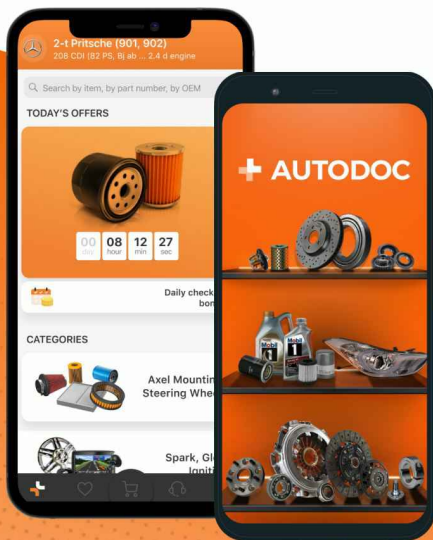

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OSVETLENIE POZNÁVACEJ ZNAČKY: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2024 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.