



Ako vymeniť motorové  
oleje a filtre na **FORD**  
**Tourneo Custom V362**  
**Bus (F3)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.0 16V

VÝMENA: OLEJE A FILTRU – FORD TOURNEO CUSTOM  
V362 BUS (F3). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Univerzálny čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 21
- Nástrčný nástavec na olejový filter 76-14F
- Ráčňový kľúč
- Lievik
- Nádržka na kvapalinu
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: oleje a filtru – FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3). AUTODOC odporúča:


- Olejový filter vymeňte pri každej výmene motorového oleja.
- Noste ochranné rukavice, aby sa zabránilo kontaktu s horúcou kvapalinou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla olejového systému.

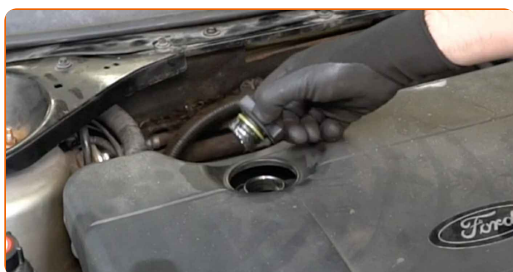

**4** Mierku hladiny oleja vytiahnite.

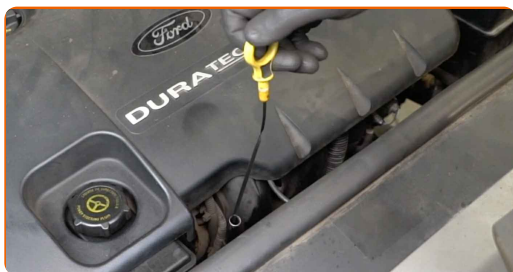


**5** Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

Výmena: oleje a filtru – FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Vozidlo sa musí nachádzať vo vodorovnej polohe, a ak je naklonené, olejový výpust musí byť v najnižšom bode.
- Všetku prácu vykonajte pri vychladnutom motore.

6

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytekajúci olej s objemom aspoň 5 l.

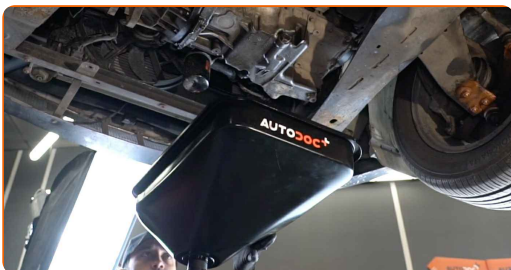


7

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




8

Odskrutkujte výpust. Použite nástavec č.21. Použite ráčňový kľúč.

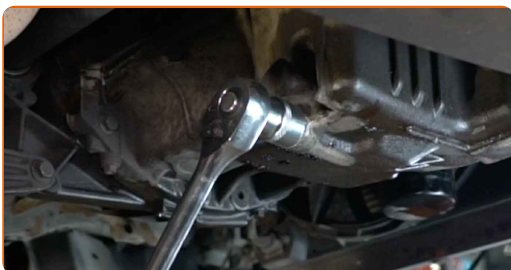


**9** Vypustte pouzity olej.

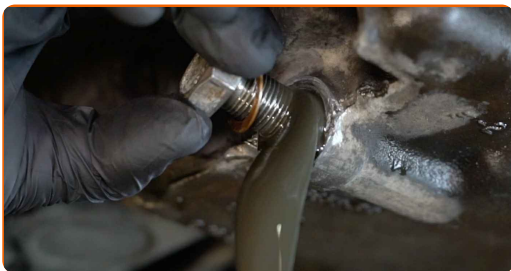


Výmena: oleje a filtru – FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3). AUTODOC odporúča:

- Pozor! Olej môže byť horúci.


**10** Vyčistite olejový filter. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

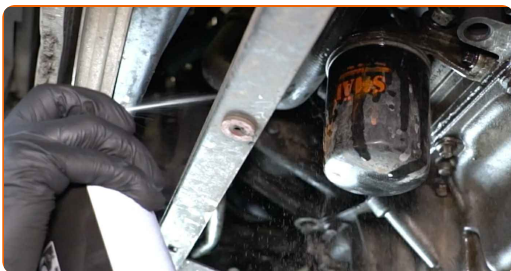

**11** Odskrutkujte olejový filter. Použite nástavec 76-14F. Použite ráčňový kľúč.

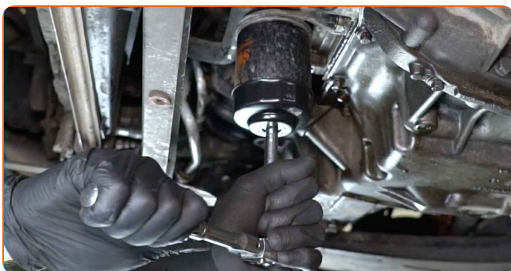

**12** Odstráňte olejový filter.

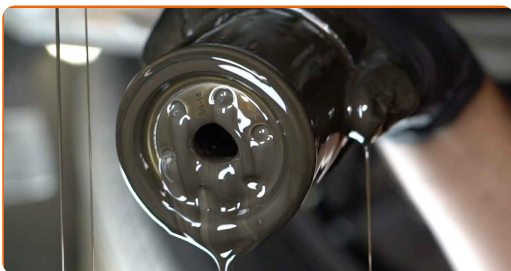


Výmena: oleje a filtra – FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3). Tip:

- Posuňte nádobu. Olej začne tiecť z výpustného otvoru hneď po odstránení olejového filtra.


13

Vyčistite miesto uloženia olejového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

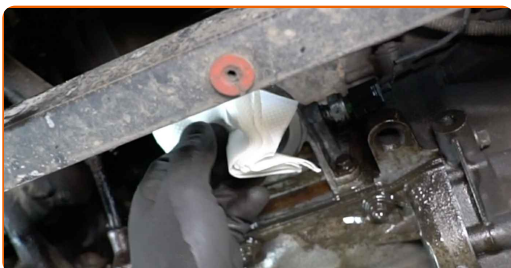


14

Namažte gumové tesnenie nového filtra malým množstvom čerstvého oleja.

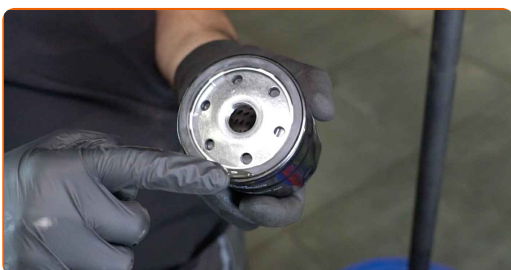


15

Nainštalujte nový olejový filter.

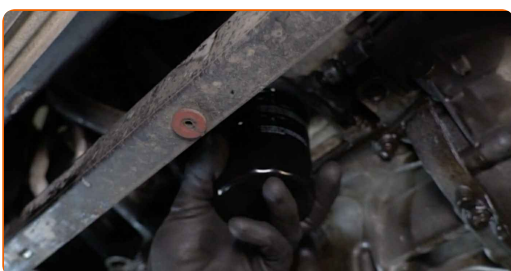

16

Utiahnite olejový filter. Nezabudnite pritom dodržať odporúčaný krútiaci moment utiahnutia. Použite nástavec 76-14F. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 24 Nm.

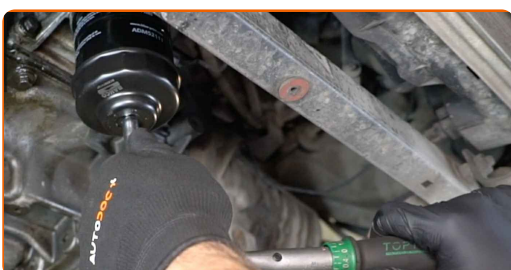


Výmena: oleje a filtru – FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3). AUTODOC odporúča:

- Počkajte, kým všetok olej nevytečie z výpustného otvoru.


17

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane.

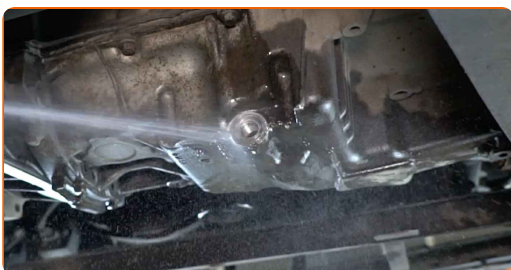

18

Zaskrutkujte novú zátku výpustného otvoru a utiahnite ju. Použite nástavec č.21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 26 Nm.

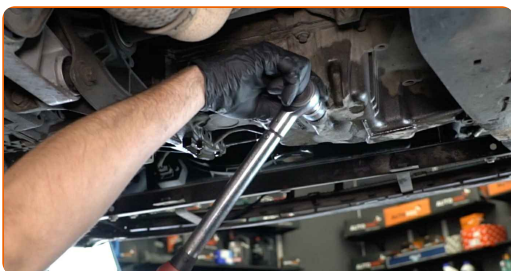

19

Vyčistite miesto výpustného otvoru olejovej vane. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




20

Dajte auto na zem.




**21** Odstráňte uzáver olejového systému.

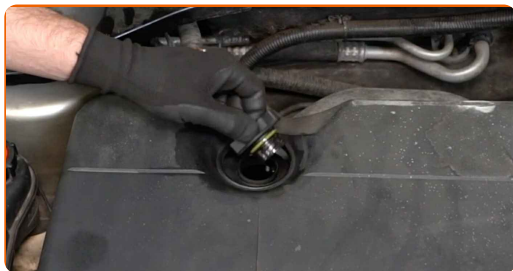

**22** Vložte lievik.



**23** Nový olej nalejte do motora, a to v množstve, ktoré odporúča výrobca auta.

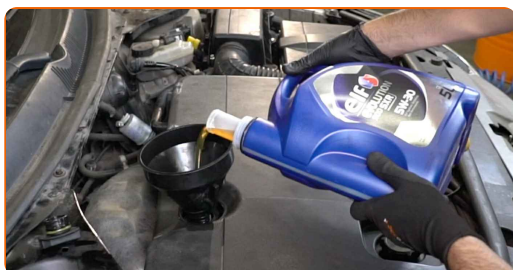

Výmena: oleje a filtru – FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3). Tip od AUTODOC:

- Používajte iba olej odporúčaný výrobcom.

**24** Skontrolujte hladinu oleja použitím olejovej mierky. Ak je to potrebné, doplňte olej.



**Pozor!**

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.

**25** Nainštalujte uzáver olejového systému.


**26** Utiahnite uzáver plniaceho hrdla.



**27** Motor nechajte niekoľko minút bežať.

**28** Po tom, čo varovné svetlo tlaku oleja zmizne, vypnite motor.

**29** Skontrolujte stav oleja po 5 minútach po zastavení motora použitím mierky. Ak bude potrebné, pridajte viac oleja.

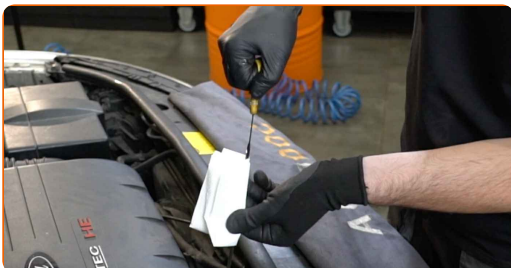

**Pozor!**

- Hladina oleja by mala byť medzi hodnotami Min a Max.
- Uistite sa, že uzáver plniaceho hrdla olejového systému je správne utiahnutý.
- Skontrolujte tesnosť závitového uzáveru výpustného otvoru a tesnenia olejového filtra. Ak je to potrebné, opatrne ich utiahnite.

**30**

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**31**

Zatvorte kapotu.

**Výmena: oleje a filtru – FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:**

- Pozor: indikátor tlaku oleja, ktorý označuje nedostatočný tlak v systéme mazania, môže byť zapnutý dlhší čas než obvykle. Po niekoľkých sekundách vyplní olej všetky kanáliky a indikátor sa vypne.
- Pre ochranu prostredia pred znečistením zlikvidujte použité filtre na špeciálnych zberných miestach.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**OLEJOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.