



Ako vymeniť prednú
brzdrovú hadicu na aute
Ford Transit Mk7 van -
sprievodca výmenou

VIDEO TUTORIÁL



ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: BRZDOVEJ HADICE – FORD TRANSIT MK7 VAN. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtenú kefu
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Čistič bŕzd
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- 11 mm kľúč na vstrekovacie potrubie
- 11 mm otvorený stranový kľúč
- Kombinačný kľúč 11 mm
- Kombinačný kľúč 17 mm
- Nástavec 11 mm
- Úderová rázová hlavica na matice kolies 21 mm
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Otočný kolík
- Svorka na uzavretie hadičiek
- Nádobu na vypúšťanie kvapaliny
- Set na odvzdušnenie bŕzd
- Plochý skrutkovač
- Montážna páka
- Kladivo
- Zdvihák na auto alebo zdvihák s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: brzdovej hadice – Ford Transit Mk7 van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržiavajte intervale údržby, odporúčania a požiadavky na používanie súčiastky tak, ako to špecifikuje výrobca.
- Postup výmeny je rovnaký pre pravú aj ľavú brzdrovú hadicu na tej istej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovači.

VÝMENA: BRZDOVEJ HADICE – FORD TRANSIT MK7 VAN. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Otvorte kapotu.



2

Uvoľnite uzáver nádržky na brzdrovú kvapalinu.



3

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



4

Uvoľnite matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite otočný kolík.

**5**

Zdvihnite vozidlo.



Výmena: brzdovej hadice – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.

6

Odskrutkujte matice kolies.



Pozor!

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovávaní matíc držte koleso.

7

Odstráňte koleso.



8

Pripravte si nádobu na vypúšťanie kvapaliny.



9

Vyčistite miesta, kde je brzdová hadica pripojená k brzdovému strmeňu a k brzdovému potrubiu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



10

Povol'te maticové spojenie brzdového potrubia s brzdovou hadicou. Použite 11 mm otvorený stranový kľúč. Použite 17 mm kombinovaný kľúč.



11

Odskrutkujte maticové spojenie brzdového potrubia s brzdovou hadicou.

**12**

Zablokujte brzdové potrubie. Použite svorku na uzavretie hadičiek.

**13**

Odpojte brzdovú hadicu od brzdového strmeňa. Použite 11 mm otvorený stranový kľúč.

**14**

Otvor v strmeni uzavrite zátkou.

15

Odstráňte upevňovaciu sponu brzdovej hadice. Použite plochý skrutkovač. Použite montážnu páku.



16

Odstráňte brzdovú hadicu.

**17**

Vyčistite montážne miesto brzdovej hadice na brzdovom potrubí. Použite drôtenú kefu. Použite čistič bŕzd.

**18**

Vyčistite miesto, kde sa brzdová hadica pripája k strmeňu. Použite drôtenú kefu. Použite čistič bŕzd.

**19**

Vyberte zátku z otvoru v strmeni.

20

Pripavnite novú brzdovú hadicu k brzdovému strmeňu zaskrutkovaním maticového spojenia brzdovej hadice do otvoru v strmeni.



21

Nainštalujte brzdovú hadicu do držiaka na karosérii.



22

Nainštalujte poistnú sponu brzdovej hadice. Použite kladivo.



23

Odstráňte svorku na uzavretie hadičiek z brzdového potrubia.

24

Naskrutkujte maticu brzdového potrubia na brzdovú hadicu a utiahnite ju. Použite 11 mm otvorený stranový kľúč. Použite 17 mm kombinovaný kľúč. Použite 11 mm kľúč na vstrekovacie potrubie. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 15 Nm.



25

Utiahnite maticu brzdovej hadice na brzdovom strmeni. Použite 11 mm otvorený stranový kľúč. Použite 11 mm kľúč na vstrekovacie potrubie. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 15 Nm.



26

Odstráňte uzáver odvzdušňovacej skrutky bŕzd.



27

Vyčistite odvzdušňovaciu skrutku. Použite drôtenú kefu. Použite čistič bŕzd.



28

Pripojte set na odvzdušnenie bŕzd k odvzdušňovacej skrutke.



29

Uvoľnite odvzdušňovaciu skrutku brzdy. Použite 11 mm kombinovaný klíč.



30

Niekoľkokrát zošliapnite brzdový pedál, aby ste zo systému odstránili vzduch.



Výmena: brzdovej hadice – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC odporúča:

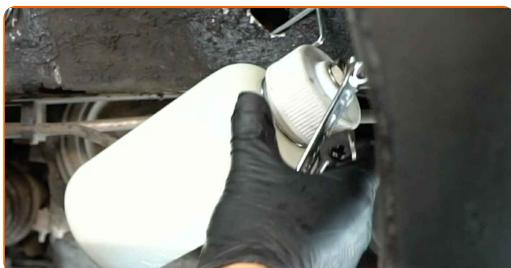
- Podrobne pokyny na odvzdušnenie brzdového systému nájdete v našom ďalšom videu: <https://youtu.be/IHRw0HD3-1U>

31

Zaskrutkujte odvzdušňovaciu skrutku bŕzd. Použite 11 mm kombinovaný kľúč.

**32**

Odpojte set na odvzdušnenie bŕzd.

**33**

Utiahnite odvzdušňovaciu skrutku bŕzd. Použite 11 mm nástavec. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 9 Nm.

**34**

Vyčistite oblasť odvzdušňovacej skrutky bŕzd. Použite čistič bŕzd.



35

Znova nasadte uzáver odvzdušňovacej skrutky bŕzd.

36

Vyčistite montážnu pozíciu disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

**37**

Natrite povrch náboja kolesa, ktorý je v kontakte s diskom kolesa. Použite keramické mazivo.

**38**

Nainštalujte koleso.



Pozor!

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích matíc.

39

Zaskrutkujte matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite ráčňový kľúč.



40

Dajte auto dolu a zaskrutkujte matice kolesa v krížovom poradí. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 200 Nm.



41

Odstraňte zdvihák, podporné stojany a kliny spod kolies.



42

Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.



43

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



44

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

BRZDOVÉ HADICE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN**BRZDOVÉ HADICE PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ****BRZDOVÉ HADICE PRE FORD TRANSIT MK7 VAN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2024 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.