



Ako vymeniť palivový
filter na aute **Ford Transit**
Mk7 van - sprievodca
výmenou

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Autobus 3.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.4 TDCi 4x4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: PALIVOVÉHO FILTRA – FORD TRANSIT MK7
VAN. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:**



- Viacúčelový čistiaci sprej
- Sprej na elektroniku
- Nádobu na vypúšťanie kvapaliny
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: palivového filtra – Ford Transit Mk7 van. Profesionáli odporúčajú:

- Zabezpečte primerané vetranie pracoviska. Výpary paliva sú jedovaté.
- Aby ste zabránili vzniku požiaru, počkajte, kým motor úplne vychladne, a až potom začnite pracovať. Otvorený oheň alebo zdroje iskier držte mimo pracovného priestoru.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Ford Transit Mk7 van.

VÝMENU USKUTOČNITE PODĽA NIŽŠIE UVEDENÝCH KROKOV:


1

Otvorte kapotu.

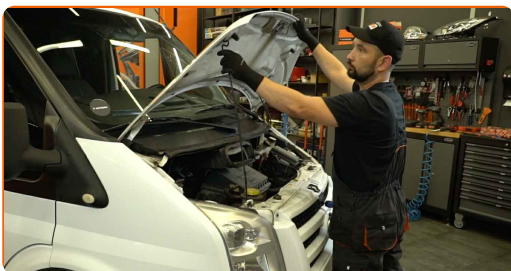


2

Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.

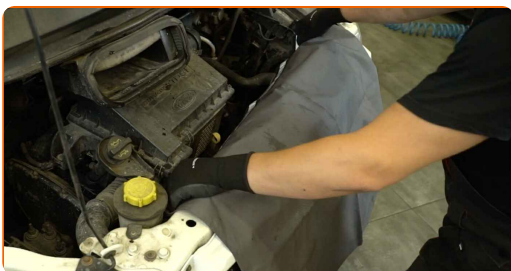


3 Pripravte si nádobu na vypúšťanie kvapaliny.

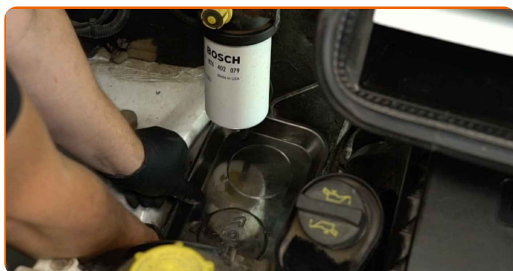


4 Vyčistite montážne miesto filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.


5 Odpojte konektor snímača vody v palive.

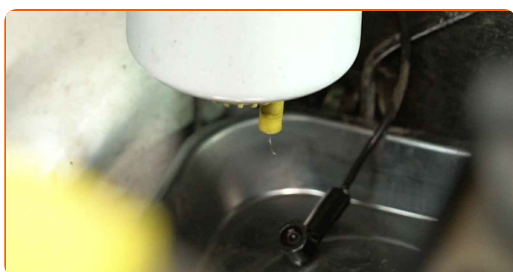

6 Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek o 1/4 otáčky a potom ho vyberte.

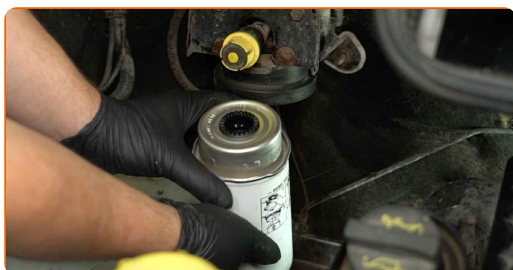

7 Nainštalujte nový filter a zaistite ho v jeho montážnom mieste.

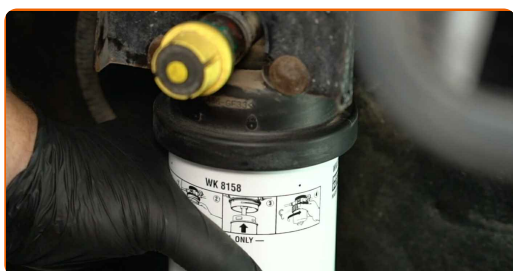


Výmena: palivového filtra – Ford Transit Mk7 van. Tip od AUTODOC:

- Pred montážou sa uistite, že je filter správne umiestnený: značky na filtri musia byť v súlade so značkami na puzdre filtra.


8

Ošetríte konektor snímača vody v palive. Použite sprej na elektroniku.

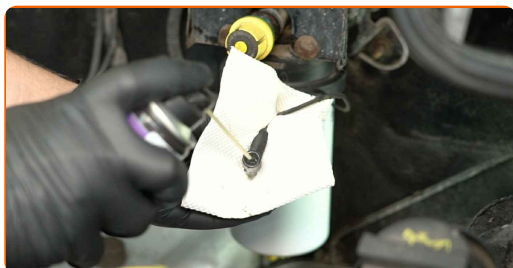

9

Pripojte konektor snímača vody v palive.

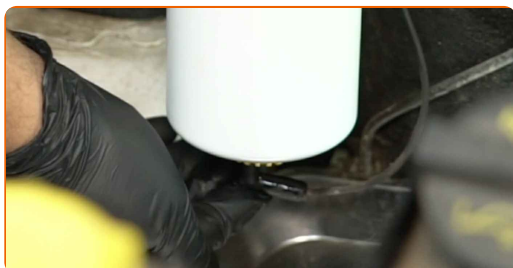

10

Odstráňte nádobku na vypúšťanie kvapaliny spod palivového filtra.



Dôležité!

- Po výmene palivového filtra môže byť potrebné odvzdušniť palivový systém. Pozrite si návod na opravu vozidla od výrobcu a postupujte podľa uvedeného postupu.

- 11** Na niekoľko minút nechajte bežať motor. Je to potrebné na zabezpečenie správneho fungovania komponentu.




- 12** Vypnite motor.

Výmena: palivového filtra – Ford Transit Mk7 van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte, či nedochádza k úniku paliva.

- 13** Odstráňte chránič blatníka.

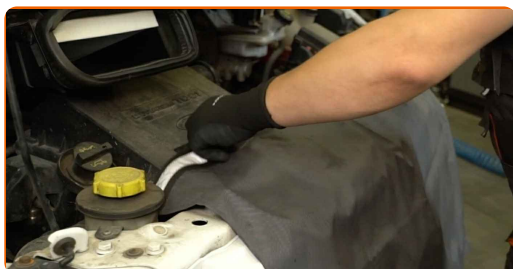

14

Zatvorte kapotu.

**Dôležité!**

- V záujme ochrany životného prostredia pred znečistením nezabudnite použité filtre likvidovať na určených zberných miestach.

VÝBORNE! **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

PALIVOVÝ FILTER: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN

PALIVOVÝ FILTER PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**PALIVOVÝ FILTER PRE FORD TRANSIT MK7 VAN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2024 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.