

 **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť svetlo ŠPZ  
na aute **Ford Transit Mk7**  
**van** - sprievodca  
výmenou

## VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V LPG, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.3 16V RWD, (+ 9)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OSVETLENIE POZNÁVACEJ ZNAČKY – FORD  
TRANSIT MK7 VAN. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE  
POTREBOVAŤ:

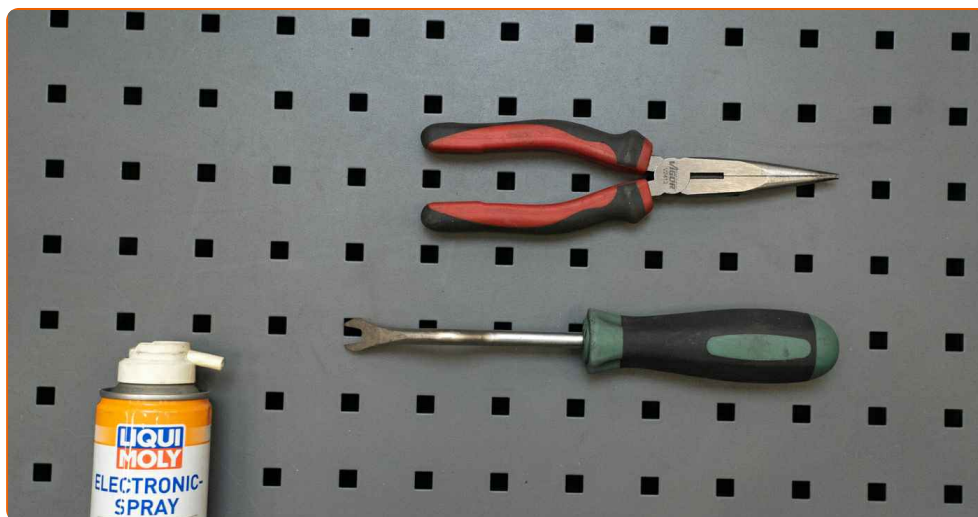

- Sprej na elektroniku
- Nástroj na odstránenie spôn
- Kliešte s dlhým nosom


**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: osvetlenie poznávacej značky – Ford Transit Mk7 van. Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Postup výmeny je rovnaký pre obidve zadné svetlá ŠPZ.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

## VÝMENA: OSVETLENIE POZNÁVACEJ ZNAČKY – FORD TRANSIT MK7 VAN. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


**1** Otvorte zadné dvere.

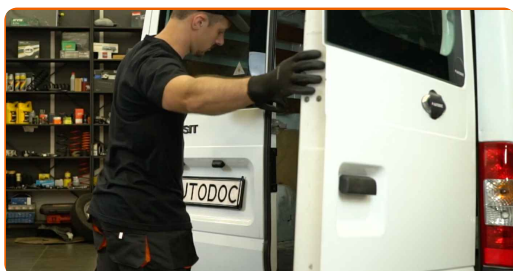


**2** Odstráňte obloženie ľavých zadných dverí. Použite nástroj na odstránenie spôn.

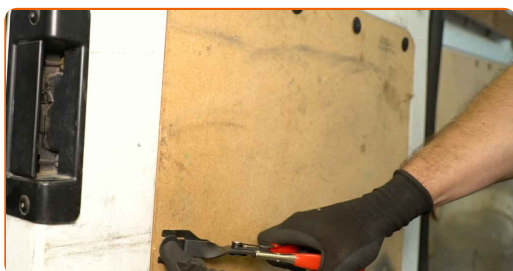


**3** Odstráňte svetlo ŠPZ. Použite kliešte s dlhým nosom.

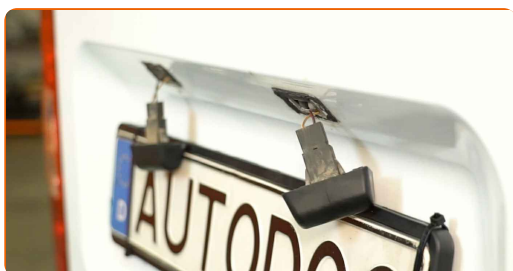


**4** Odpojte konektor svetla ŠPZ.

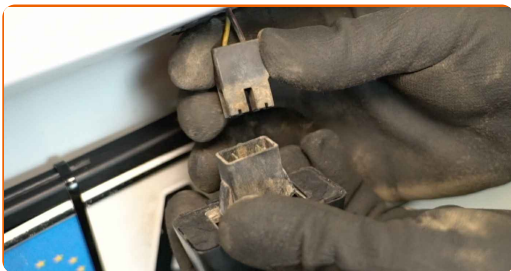


**5** Natrite konektor svetla ŠPZ. Použite sprej na elektroniku.

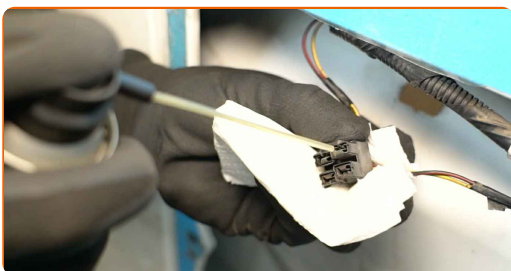

**6** Pripojte konektor k novému svetlu ŠPZ.

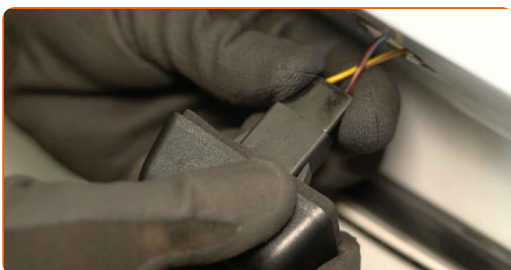

**7** Nainštalujte svetlo ŠPZ.

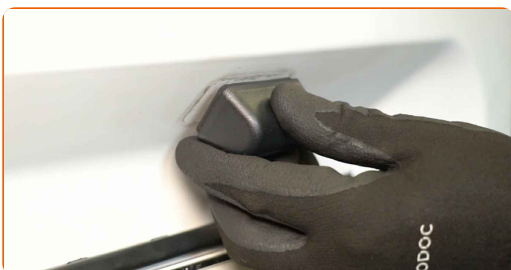


**8** Znovu namontujte kryt obloženia zadných dverí.



**9**

Zatvorte zadné dvere.

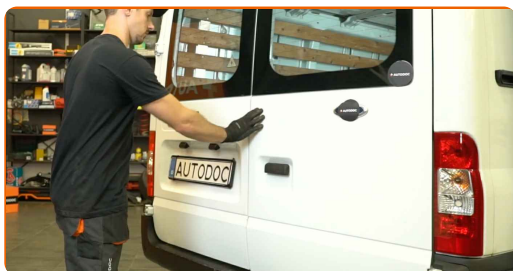**10**

Skontrolujte, či nový komponent funguje.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD**

**OSVETLENIE POZNÁVACEJ ZNAČKY: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN**

**OSVETLENIE POZNÁVACEJ ZNAČKY PRE FORD: KÚPIŤ  
TERAZ**

**OSVETLENIE POZNÁVACEJ ZNAČKY PRE FORD TRANSIT  
MK7 VAN: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2024 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.